


Vielen Dank, dass Sie unseren autonomen Rauchwarnmelder gekauft haben!

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie während der gesamten Lebensdauer des Produkts an einem sicheren Ort auf.

Produktbeschreibung und vorgesehene Verwendung

Dieser Rauchwarnmelder (inkl. Batterie) mit optischem Sensor ist für die Installation in Wohngebäuden, Wohnungen und Räumen zur privaten Nutzung vorgesehen. Rauchwarnmelder sind dafür ausgelegt, frühzeitig vor Rauch und Brand zu warnen, damit Sie auf dieses gefährliche Ereignis angemessen reagieren können. Beachten Sie stets die geltenden Vorschriften zum Thema Rauchwarnmelder.

Produkteigenschaften

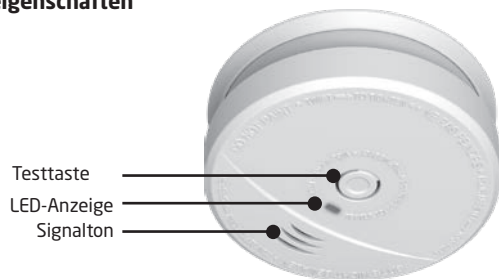

Detektionsmethode	Optisch
Batteriebetrieb	Austauschbar
Batterielebensdauer	5 Jahre
Empfohlene Batterien Achtung: Die einwandfreie Funktion des Melders ist nur bei Verwendung einer der nebenstehenden Batterien gewährleistet:	Duracell-MN1604 (9V 600 mAh) Raymax-6LR61 (9V 560 mAh) Gold Peak- GP1604A (9V 550 mAh)
Schallleistung	85 dB (A) in 3 Metern Entfernung
Alarmsensitivität	0,10-0,16 dB/m
Erfassungsbereich	40 m ²
Betriebstemperatur	0°C-40°C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit	< 93 %
Austauschdatum	Siehe Produktetikett
Individuelle Alarmanzeige	Ja
Stummschaltfunktion für den Alarm	Nein
Warnung bei schwacher Batterie	Ja
Stummschalttaste bei schwacher Batterie	Nein
Einbau in Fahrzeugen wie Wohnmobil, Mobilheim, Wohnwagen	Nein
Montageort	Decke
Vernetzbar	Nein


Warnhinweise:

- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß der Montageanleitung sicher an der Decke befestigt werden;
- Batterien dürfen keinen übermäßigen Temperaturen (direkte Sonne, Flamme ...) ausgesetzt werden, müssen korrekt eingelegt werden und dürfen nicht vergessen werden;
- Den Rauchmelder nicht anstreichen oder abdecken.

Wo ein Rauchmelder installiert werden sollte

Rauchmelder müssen so installiert werden, dass keine Hindernisse die Ausbreitung des Rauchs bereits zu Beginn eines Brandes beeinträchtigen.

- Mindestens in Schlafbereichen installieren (insbesondere in Kinderzimmern);
- Mindestens in Treppenhäusern/Fluren installieren;
- An der Decke, möglichst mittig im Raum;
- Mindestens 50 cm Abstand zu Wänden und anderen Gegenständen;
- Maximale Montagehöhe: 6 Meter.

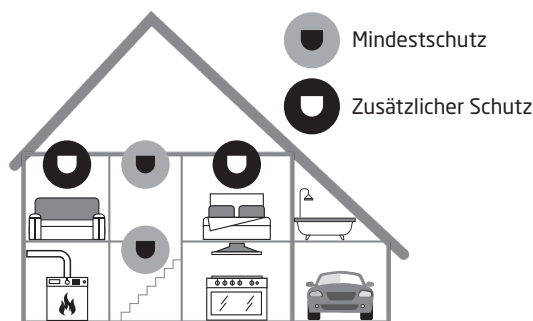

Wo Rauchwarnmelder in besonderen Räumen zu installieren sind

- Flure mit einer maximalen Breite von 3 Metern: Max. 15 m Abstand zwischen 2 Rauchwarnmeldern. Max. 7,5 m vor der Galerie sowie Rauchwarnmelder an den Anfängen/Kreuzungen der Flure.

• Dachgeschossräume:

- Bei einer Deckenneigung von >20° gegenüber der Horizontalen: Rauchwarnmelder müssen mindestens 0,5 m und höchstens 1 m von der Decke entfernt montiert werden.
- Teilweise geneigte Dächer: Ist die Breite des flachen Deckenbereichs ≤ 1 m, gilt die Deckenneigung als >20°. Ist die Breite des flachen Deckenbereichs >1 m, gilt die Decke als eben.

• Räume mit mehrteiliger/mehrfach geneigter Decke:

- Die Höhe der einzelnen Versprünge beträgt ≤0,2 m. Balken: Der Rauchwarnmelder kann sowohl auf den Balken als auch an der Decke montiert werden.
- Die Höhe der einzelnen Versprünge beträgt >0,2 m und die Fläche der Deckenfelder >36 m²: Auf jedem Deckenfeld sollte ein Rauchwarnmelder installiert werden.
- Liegt die Höhe der einzelnen Versprünge bei >0,2 m und die Fläche der Deckenfelder bei ≤ 36 m²: als eine zusammenhängende Decke behandeln.

Wo Rauchwarnmelder nicht installiert werden sollten


- In Bereichen mit starker Zugluft (z. B. in der Nähe von Klimaanlage, Ventilatoren oder Lüftungsöffnungen). Luftströmungen können verhindern, dass Rauch in den Rauchwarnmelder gelangt.

- In Bereichen, in denen regelmäßig Verbrennungsvorgänge stattfinden, z. B. in Küchen.
- In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmern oder in der Nähe von Geräten wie Geschirrspülern oder Waschmaschinen.

Inbetriebnahme


Bevor Sie den Rauchwarnmelder in Betrieb nehmen, ist es wichtig, ihn zu aktivieren und zu testen, um die einwandfreie Funktion sicherzustellen.

- Setzen Sie die Batterie in das Batteriefach ein und schließen Sie sie wie unten dargestellt an; setzen Sie anschließend die Montageplatte auf den Rauchwarnmelder und befestigen Sie sie durch Drehen im Uhrzeigersinn.
- Prüfen Sie den Batterieanschluss und die Aktivierung Ihres Rauchwarnmelders, indem Sie die Testtaste drücken, bis ein Signalton ertönt. Ertönt kein Ton, wurde der Rauchwarnmelder nicht korrekt aktiviert und darf nicht verwendet werden! Für einen zuverlässigen Test die Testtaste ca. 10 Sekunden gedrückt halten, bis zwei Folgen mit jeweils 3 Pieptönen ausgelöst wurden, und dann loslassen.
- Es wird empfohlen, das Austauschdatum (10 Jahre) auf dem Etikett o. Ä. zu notieren.

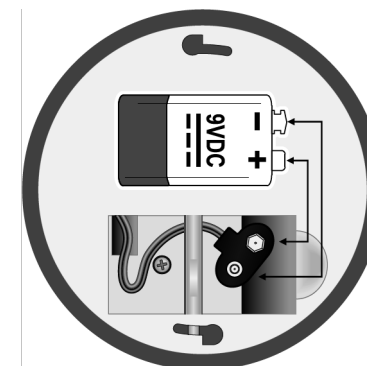

Montage

- Nehmen Sie die Montageplatte vom Rauchwarnmelder ab;
- Positionieren Sie die Montageplatte am gewünschten Ort und markieren Sie die Bohrlöcher;
- Bohren Sie zwei Löcher mit einem Durchmesser von 5 mm;
- Drücken Sie die Dübel in die Bohrlöcher;
- Setzen Sie die Schrauben in die Montageplatte ein und ziehen Sie sie fest an;
- Setzen Sie den Rauchwarnmelder auf die Montageplatte und befestigen Sie ihn durch Drehen im Uhrzeigersinn (nachdem die Batterie eingesetzt wurde);
- Prüfen Sie die Funktion Ihres Rauchwarnmelders, indem Sie die Testtaste drücken. Ertönt kein Ton, funktioniert der Rauchwarnmelder nicht ordnungsgemäß und darf nicht verwendet werden!

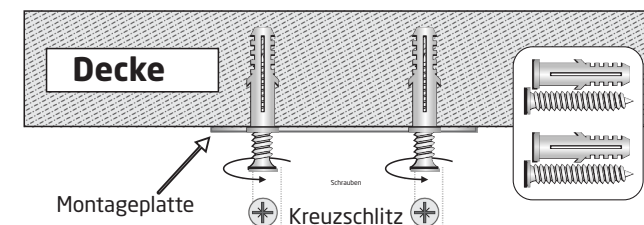

Modus „Batterie schwach“

Der Rauchmelder signalisiert eine entladene Batterie durch einen wiederkehrenden Signalton und Blinksignale - über einen Zeitraum von ca. 30 Tagen. Tauschen Sie die Batterien gegen einen der im Abschnitt „Produktmerkmale“ auf Seite 1 empfohlenen Batterietypen aus. Nehmen Sie den Rauchmelder von der Montageplatte ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, und entnehmen Sie die verbrauchte Batterie. Setzen Sie die neue Batterie wie im Abschnitt „Inbetriebnahme“ - Seite 3 beschrieben ein. Prüfen Sie nach jedem Batteriewechsel die korrekte Funktion des Melders mithilfe der Testeinrichtung.

Modus „Störung“

Wenn der Rauchmelder nicht ordnungsgemäß arbeitet, schaltet er in den Modus „Störung“. Versuchen Sie, den Rauchmelder zu reinigen (siehe Abschnitt Wartung unten) oder ersetzen Sie den Rauchmelder!

Wartung

- Prüfen Sie wöchentlich die einwandfreie Funktion dieses Rauchmelders über die Testtaste. Wenn der Rauchmelder korrekt funktioniert, ertönt ein lauter Signalton. Aufgrund der hohen Lautstärke der Sirene halten Sie beim Test stets Abstand zum Gerät. Wenn der Rauchmelder keinen Signalton abgibt, muss er sofort ersetzt werden!
- Reinigen Sie den Rauchmelder mindestens einmal im Monat, um Schmutz, Staub oder Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie einen Staubsauger mit weicher Bürste und saugen Sie alle Seiten sowie die Abdeckung des Rauchmelders ab. Entfernen Sie die obere Abdeckung nicht, um das Innere zu reinigen.
- Versuchen Sie nicht, diesen Rauchmelder selbst zu reparieren, da dies Ihre Garantie beeinträchtigen kann. Weist der Rauchmelder einen funktionsrelevanten Schaden auf, muss er ersetzt werden!
- Fehlerbehebung: Ein Fehlalarm wird häufig durch Staub oder Wasserdampf ausgelöst.

Garantie

Evacuate garantiert, dass der beiliegende Rauchmelder bei normalem Gebrauch im Haushalt für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum* frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Evacuate garantiert den Austausch des Geräts innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum, sofern das Produkt zusammen mit einem datierten Kaufnachweis an den Händler zurückgegeben wird.

Die Haftung von Evacuate ist strikt auf den Austausch defekter Produkte durch ein identisches oder gleichwertiges Produkt beschränkt. Wir leisten keinerlei Entschädigung oder Ersatz, einschließlich für immaterielle oder

indirekte Schäden, wie insbesondere entgangener Gewinn, Nutzungsausfall oder Einnahmeverlust, Ansprüche Dritter, Beschädigung von Ausrüstung ...

Recycling und Entsorgung

Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und seine Batterien separat zu sammeln sind. Die Batterien müssen aus dem Produkt entnommen werden. Bringen Sie Produkt und Batterien am Ende der Lebensdauer zu einer Sammelstelle, um eine sichere Entsorgung oder ein sicheres Recycling zu gewährleisten. Schützen Sie die Um-

welt, die Gesundheit und die natürlichen Ressourcen !
Umweltschutz: Mitglied der Organisation Ecologic

Service

Zertifiziert durch AFNOR Certification (www.afnor.org).

Telefonnummer der Hotline: 09 71 00 49 98

Die auf diesem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung mit den einschlägigen europäischen Richtlinien und insbesondere die Konformität mit den harmonisierten Spezifikationen der Norm EN 14604:2005 im Zusammenhang mit der Bauproduktenverordnung 305/2011. Das NF-DOMESTIC FIRE SAFETY-Kennzeichen steht für geprüfte Sicherheit und gleichbleibend hohe Qualität - überwacht von unabhängigen Fachleuten. Dank strenger und umfassender Kontrollen (Qualitätsmanagementsystem des Zertifikatsinhabers, Produktprüfungen, Audits sowie Kontrolltests usw.) gibt das NF-Zeichen Verbraucherinnen und Verbrauchern die volle Gewissheit, dass zertifizierte Produkte den Anforderungen entsprechen. Das NF-DOMESTIC FIRE SAFETY-Kennzeichen bestätigt die Konformität des Produkts mit den Zertifizierungsregeln NF 292.

WESENTLICHE MERKMALE: KONFORM. Nennauslösebedingungen/Empfindlichkeit, Ansprechverzögerung (Ansprechzeit) und Leistung im Brandfall. Betriebssicherheit. Toleranz der Versorgungsspannung. Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit und der Ansprechzeit, Temperaturbeständigkeit, Vibrationsbeständigkeit, Feuchtebeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, elektrische Stabilität.

*Ohne Batterie



EVACUATE

RAUCHMELDER

Bedienungsanleitung DAAF Batterielaufzeit 5 Jahre, Garantie 3 Jahre*

EVA033534 / NS-DAAF07-B1



Kennzeichnung

Produkttyp Autonomer Rauchwarnmelder (DAAF)

Produktcode EVA033534

Vertrieb durch EVACUATE

Adresse 330, rue Jacques de Lesseps
42160 Andrézieux-Bouthéon
(Frankreich)

Website www.evacuate.fr



EVA033534 0333
Rauchmelder EN
14604:2005 + AC:2008
20 DoP: EVA033534-DOP-01



Funktionen, die durch das NF-Zeichen abgedeckt sind

Montage	Decke
Betrieb mit	Batterie enthalten
Batterielaufzeit	5 Jahre, austauschbar

Übersicht der LED- und akustischen Signale

Betriebsmodus	LED-Signal (Blinken)	Akustisches Signal (Piepton)	Beschreibung
Normalbetrieb	1x alle 32 Sekunden	Keines	Das Gerät arbeitet ordnungsgemäß
Test	1x pro Sekunde (3x), Pause 1,5 Sekunden	1x pro Sekunde (3x), Pause 1,5 Sekunden	Das Gerät wird gerade getestet
Alarm	1x pro Sekunde (3x), Pause 1,5 Sekunden	1x pro Sekunde (3x), Pause 1,5 Sekunden	Das Gerät hat Rauch erkannt
Batterie schwach	1x alle 32 Sekunden	1x alle 32 Sekunden	Die Batterie ist leer
Störung	1x alle 32 Sekunden	1x alle 32 Sekunden	Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß