


Vielen Dank, dass Sie unseren autonomen Rauchwarnmelder gekauft haben!

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie während der gesamten Lebensdauer des Produkts an einem sicheren Ort auf.

Produktbeschreibung und bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Rauchwarnmelder (inkl. Batterie) mit optischem Sensor ist für die Installation in Wohngebäuden, Wohnungen und Räumen zur privaten Nutzung vorgesehen. Rauchwarnmelder sind dafür ausgelegt, frühzeitig vor Rauch und Brand zu warnen, damit Sie in dieser gefährlichen Situation angemessen reagieren können. Bitte beachten Sie stets die geltenden Vorschriften zum Einsatz von Rauchwarnmeldern.

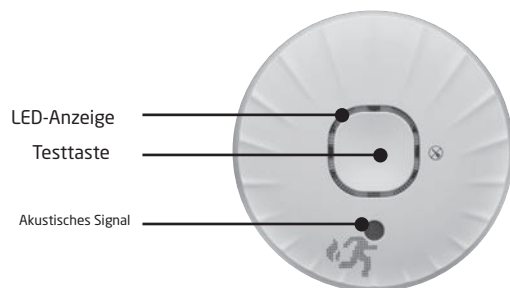

Produkteigenschaften

Erkennungsverfahren	Optisch
Stromversorgung	2 austauschbare AA-Alkalibatterien
Produktlebensdauer	10 Jahre
Empfohlene Batterien	GP 15A
Achtung: Die einwandfreie Funktion des Melders ist nur bei Verwendung einer der folgenden Batterien gewährleistet:	Raymax LR6 Energizer E91
Schalleistung	85 dB (A) in 3 Metern Entfernung
Alarmsensitivität	0,10 – 0,15 dB/m
Erfassungsbereich	40 m ²
Betriebstemperatur	0°C – 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	< 93 %
Austauschdatum	Siehe Produktetikett
Einzelne Alarmanzeige	Ja
Alarm-Stummschaltung	Ja / Dauer: 10 Minuten
Warnung bei schwacher Batterie	Ja
Stummschalttaste bei schwacher Batterie	Ja / Dauer: 10 Stunden
Einbau in Fahrzeuge wie Wohnmobil, Mobilheim, Wohnwagen	Nein
Montageort	Decke


Warnhinweise:

- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß der Montageanleitung sicher an der Decke befestigt werden;
- Batterien dürfen keinen übermäßigen Temperaturen (direkte Sonne, Flammen usw.) ausgesetzt werden, müssen richtig herum eingesetzt werden und dürfen nicht fehlen; - Den Rauchmelder nicht anstreichen oder abdecken.

Wo ein Rauchmelder installiert werden sollte

Rauchmelder müssen so montiert werden, dass die Ausbreitung von Rauch bereits in der Entstehungsphase eines Brandes durch keine Hindernisse beeinträchtigt wird.

- Installieren Sie sie mindestens in Schlafbereichen (insbesondere in Kinderzimmern);
- Mindestens in Treppenhäusern/Fluren installieren;
- An der Decke, mittig im Raum;
- Mindestens 50 cm Abstand zu Wänden und anderen Gegenständen;
- Maximale Montagehöhe: 6 Meter.

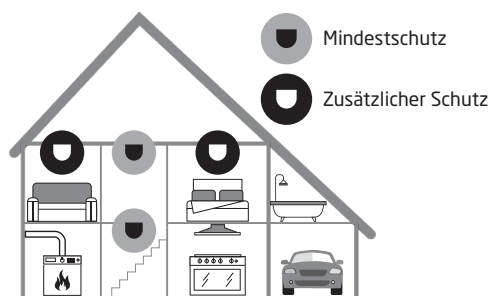

Wo Rauchwarnmelder in speziellen Räumen zu installieren sind

- Flure mit einer maximalen Breite von 3 Metern: Max. 15 m Abstand zwischen 2 Rauchwarnmeldern. Max. 7,5 m vor dem Flurende sowie Rauchwarnmelder an Fluranfängen/-abzweigungen und Kreuzungen.

Dachgeschossräume:

- Bei einer Deckenneigung von >20° zur Horizontalen: Rauchwarnmelder müssen mindestens 0,5 m und höchstens 1 m von der höchsten Stelle der Decke entfernt montiert werden.
- Teilweise geneigte Decken: Ist die Breite des flachen Deckenbereichs ≤ 1 m, gilt die Deckenneigung als >20°. Ist die Breite des flachen Bereichs >1 m, gilt die Decke als flach.

Räume mit mehrfach geneigten Decken:

- Die Höhendifferenz der einzelnen Deckenflächen beträgt ≤0,2 m. Balken: Der Rauchwarnmelder kann sowohl an den Balken als auch an der Decke montiert werden.
- Die Höhendifferenz der einzelnen Deckenflächen beträgt >0,2 m und die Fläche der Deckenfelder >36 m²: Auf jedem Deckenfeld sollte ein Rauchwarnmelder installiert werden.
- Liegt die Höhendifferenz der einzelnen Deckenflächen bei >0,2 m und die Fläche der Deckenfelder bei ≤36 m²: als eine zusammenhängende Decke betrachten.

Wo kein Rauchwarnmelder installiert werden sollte

In Bereichen mit starker Zugluft (z. B. in der Nähe von Klimaanlage, Ventilatoren oder Lüftungsöffnungen). Luftbewegungen können verhindern, dass Rauch in den Rauchwarnmelder gelangt.


-In Bereichen, in denen regelmäßig Verbrennungsvorgänge auftreten, z. B. in Küchen. -2-

- In Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie Badezimmern, oder in der Nähe von Geräten wie Geschirrspülern oder Waschmaschinen.

Inbetriebnahme


Vor der Inbetriebnahme des Rauchwarnmelders ist es wichtig, ihn zu aktivieren und zu testen, um die einwandfreie Funktion sicherzustellen.

- Setzen Sie die Batterien in das dafür vorgesehene Fach ein und beachten Sie dabei die auf der Abbildung unten angegebene Polarität. Der Melder gibt anschließend ein kurzes Lichtsignal ab.
- Prüfen Sie den korrekten Batteriekontakt und die Aktivierung Ihres Rauchwarnmelders, indem Sie die Testtaste drücken, bis ein Signalton ertönt. Ertönt kein Ton, wurde der Rauchwarnmelder nicht korrekt aktiviert und darf nicht verwendet werden! Für einen zuverlässigen Test die Testtaste ca. 10 Sekunden gedrückt halten, bis zwei Folgen mit jeweils 3 Pieptönen ausgegeben werden, und dann loslassen.

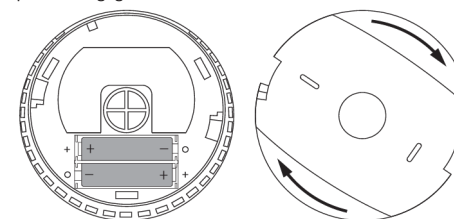

Montage

- Entfernen Sie die Montageplatte vom Rauchwarnmelder;
- Positionieren Sie die Montageplatte am gewünschten Ort und markieren Sie die Bohrlöcher;
- Bohren Sie zwei Löcher mit einem Durchmesser von 5 mm;
- Drücken Sie die Dübel in die Bohrlöcher;
- Setzen Sie die Schrauben in die Montageplatte ein und ziehen Sie sie fest an;
- Setzen Sie den Rauchwarnmelder auf die Montageplatte und fixieren Sie ihn durch Drehen im Uhrzeigersinn (nachdem die Batterien eingesetzt wurden);
- Prüfen Sie die Funktion Ihres Rauchwarnmelders, indem Sie die Testtaste drücken. Ertönt kein Ton, funktioniert der Rauchwarnmelder nicht ordnungsgemäß und darf nicht verwendet werden!

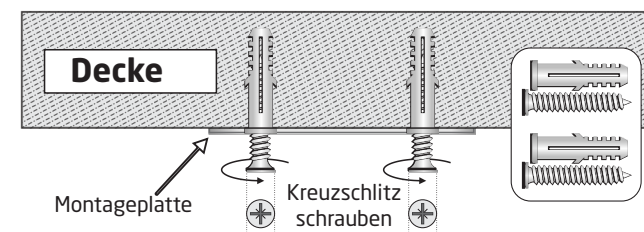

Taste zum Stummschalten des Alarms

Wenn das Gerät Rauch erkennt und in den Alarmmodus wechselt, kann der Alarm durch Drücken der Testtaste für 10 Minuten stummgeschaltet werden. Der Rauchwarnmelder setzt sich zurück und arbeitet anschließend wieder im Normalbetrieb. Befinden sich weiterhin Verbrennungspartikel in der Luft, schaltet der Rauchwarnmelder erneut in den Alarmmodus.

WARNHINWEIS: Bevor Sie die Taste zum Stummschalten des Alarms verwenden, ermitteln Sie die Ursache des Alarms und stellen Sie sicher, dass keine Gefahr besteht.

Modus „Batterie schwach“

Der Rauchmelder zeigt eine schwache Batterie durch wiederholte Signaltöne und Blinken über einen Zeitraum von etwa 30 Tagen an. Ersetzen Sie die Batterien durch einen der im Abschnitt „Produktmerkmale“ auf Seite 1 empfohlenen Batterietypen. Nehmen Sie den Rauchmelder von der Montageplatte ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, und entnehmen Sie die verbrauchten Batterien. Setzen Sie die neuen Batterien wie im Abschnitt „Inbetriebnahme“ – Seite 3 beschrieben ein. Prüfen Sie die Funktion des Melders nach jedem Batteriewechsel.

Modus „Warnung“

Wenn der Rauchmelder nicht ordnungsgemäß funktioniert, wechselt er in den Modus „Störung“. Versuchen Sie, ihn zu reinigen (siehe Abschnitt Wartung unten) oder ersetzen Sie ihn!

Wartung

- Prüfen Sie wöchentlich die einwandfreie Funktion dieses Rauchmelders mit der Testtaste. Wenn der Rauchmelder korrekt arbeitet, ertönt ein lauter Signalton. Aufgrund der hohen Lautstärke der Alarmierung halten Sie beim Test stets ausreichend Abstand zum Gerät. Gibt der Rauchmelder keinen Signalton ab, muss er umgehend ersetzt werden! - Reinigen Sie den Rauchmelder mindestens einmal im Monat, um Schmutz, Staub oder Ablagerungen zu entfernen. Saugen Sie den Randbereich des Rauchmelders mit einer weichen Bürste ab. Entfernen Sie zur Innenreinigung nicht die obere Abdeckung des Rauchmelders.
- Versuchen Sie nicht, diesen Rauchmelder selbst zu reparieren, da dies zum Verlust der Garantie führen kann. Weist der Rauchmelder einen funktionsbedingten Schaden auf, muss er ersetzt werden!
- Fehlerbehebung: Ein Fehlalarm wird häufig durch Staub oder Dampf ausgelöst.

Garantie

Evacuate garantiert, dass der beiliegende Rauchmelder bei häuslicher Nutzung und unter normalen Bedingungen ab Kaufdatum* für einen Zeitraum von 5 Jahren frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Evacuate garantiert den Austausch des Geräts innerhalb von 5 Jahren ab Kaufdatum, sofern das Produkt zusammen mit einem datierten Kaufnachweis an den Händler zurückgegeben wird.

Übersicht der LED- und akustischen Signale

Betriebsmodus	LED-Signal (Blinken)	Akustisches Signal (Piepton)	Beschreibung
Normalbetrieb	1× alle 40 Sekunden	Keins	Das Gerät arbeitet einwandfrei
Test	1× pro Sekunde	1× pro Sekunde (3×) / 1,5 Sekunden Pause	Das Gerät wird gerade getestet
Alarm	1× pro Sekunde	1× pro Sekunde (3×) / 1,5 Sekunden Pause	Das Gerät hat Rauch erkannt
Alarm stummschalten	1× alle 8 Sekunden	Keins	Der Rauchmelder ist stummgeschaltet
Batterie schwach	1× alle 40 Sekunden (mit Piepton)	1× alle 40 Sekunden (mit Blinksignal)	Die Batterie ist schwach
Stummmodus bei schwacher Batterie	1× alle 40 Sekunden	Keins	Die Warnung „Batterie schwach“ ist deaktiviert
Störungsmeldung	1× alle 40 Sekunden (mit Piepton)	1× alle 40 Sekunden (mit Blinksignal)	Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß

Die Haftung von Evacuate ist strikt auf den Austausch defekter Produkte durch ein identisches oder gleichwertiges Produkt beschränkt. Wir übernehmen keinerlei Entschädigung oder Reparaturleistungen, einschließlich immaterieller oder indirekter Schäden wie insbesondere entgangener Gewinn, Nutzungsausfall oder Einnahmeverlust, Ansprüche Dritter, Beschädigung von Ausrüstung ...

Recycling und Entsorgung

Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und seine Batterien einer getrennten Sammlung zugeführt werden müssen. Die Batterien sind aus dem Produkt zu entnehmen. Bringen Sie Produkt und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer zu einer Sammelstelle, um eine sichere Entsorgung oder ein sicheres Recycling zu gewährleisten. Schützen Sie die Um-

welt, die Gesundheit und die natürlichen Ressourcen !

Umweltschutz: Mitglied der Organisation Ecologic

Kundendienst

Zertifiziert durch AFNOR Certification (www.afnor.org).

Hotline-Nummer des Kundendienstes: 09 71 00 49 98

Die auf diesem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Richtlinien und insbesondere die Konformität mit den harmonisierten Spezifikationen der Norm EN 14604:2005 im Rahmen der Bauproduktenverordnung 305/2011.

Das Zeichen NF-DOMESTIC FIRE SAFETY steht für eine Sicherheitsgarantie und gleichbleibende Qualität, die von Fachleuten überwacht wird. Durch strenge und umfassende Kontrollen (Qualitätsmanagementsystem des Zertifikatsinhabers, Produktprüfungen, Audits und Kontrolltests usw.) gewährleistet das NF-Zeichen den Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass zertifizierte Produkte konform sind. Das Zeichen NF-DOMESTIC FIRE SAFETY bestätigt die Übereinstimmung des Produkts mit den Zertifizierungsregeln NF 292.

WESENTLICHE MERKMALE: KONFORM. Nennauslösebedingungen / Empfindlichkeit, Ansprechverzögerung (Ansprechzeit) und Leistung im Brandfall. Betriebssicherheit. Toleranz der Versorgungsspannung. Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit und der Ansprechzeit, Temperaturbeständigkeit, Vibrationsbeständigkeit, Feuchtebeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, elektrische Stabilität.

*Ohne Batterie



EVACUATE

RAUCHMELDER

Bedienungsanleitung DAAF - Batterielaufzeit 5 Jahre, 5 Jahre Garantie*

EVA040334



Kennzeichnung

Produkttyp Autonomer Rauchwarnmelder (DAAF)

Produktcode EVA040334

Vertrieb durch EVACUATE

Adresse ZAIN Loire Sud
330 rue Jacques de Lesseps
42160 Andrézieux-Bouthéon
(Frankreich)

Website www.evacuate.fr



EVA040334 0333
Rauchwarnmelder EN
14604:2005 + AC:2008
23 DoP: EVA040334-DOP-01



Von der NF-Kennzeichnung abgedeckte Funktionen

Montage	Decke
Betrieb mit	Batterie enthalten
Batterielaufzeit	5 Jahre
Optische Alarmanzeige	Ja
Stummschaltung des akustischen Alarms	Ja
Stummschaltung der akustischen Anzeige „Batterie am Lebensende“	Ja