


Bedankt voor de aankoop van onze autonome rookmelder!

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plek gedurende de volledige levensduur van het product.

Productbeschrijving en beoogd gebruik

Deze rookmelder (geleverd met batterij), met een optische sensor, is bedoeld voor installatie in woongebouwen, appartementen en ruimten voor residentieel gebruik. Rookmelders zijn ontworpen om snel te waarschuwen bij rook en brand, zodat u passend kunt reageren op deze gevaarlijke situatie. Raadpleeg altijd de geldende regelgeving voor rookmelders.

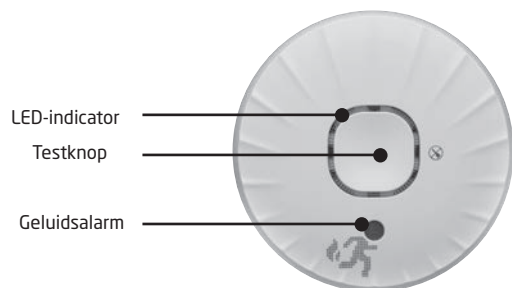

Productkenmerken

Detectiemethode	Optisch
Voeding	2 vervangbare AA-alkalinebatterijen
Levensduur van het product	10 jaar
Aanbevolen batterijen	GP 15A
Let op: een goede werking van de melder is alleen gegarandeerd bij gebruik van één van de onderstaande batterijen:	Raymax LR6 Energizer E91
Geluidsniveau	85 dB (A) op 3 meter
Alarmgevoeligheid	0,10 - 0,15 dB/m
Detectiegebied	40 m ²
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Relatieve luchtvochtigheid tijdens gebruik	< 93 %
Vervangingsdatum	Zie het productlabel
Individuele alarmindicator	Ja
Alarm dempen	Ja / Duur: 10 minuten
Waarschuwing bij bijna lege batterij	Ja
Dempknop bij bijna lege batterij	Ja / Duur: 10 uur
Installatie in voertuigen zoals camper, stacaravan, caravan	Nee
Montageplaats	Plafond


Waarschuwingen:

- Om letsel te voorkomen moet dit apparaat stevig aan het plafond worden bevestigd volgens de installatie-instructies;
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan te hoge temperaturen (direct zonlicht, vlammen...), moeten met de juiste polariteit worden geplaatst en mogen niet ontbreken;
- De rookmelder niet verven of afdekken.

Waar een rookmelder te installeren

Installeer rookmelders zo dat niets de verspreiding van rook kan belemmeren vanaf het moment dat er brand ontstaat.

- Plaats ze in elk geval bij slaapruidtes (vooral in kinderkamers);
- Plaats er minstens één in trappenhuizen/gangen;
- Aan het plafond, in het midden van de ruimte;
- Op minimaal 50 cm van de muur en andere objecten;
- Maximale installatiehoogte: 6 meter.

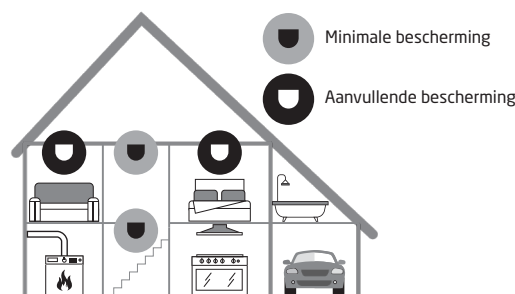

Waar u een rookmelder plaatst in bijzondere ruimtes

- Gangpaden met een maximale breedte van 3 meter: max. 15 m tussen 2 rookmelders. Max. 7,5 m tot vóór de galerij en rookmelders aan het begin en bij kruisingen van gangen.

Zolderkamers:

- Bij een plafondhelling >20° ten opzichte van horizontaal: rookmelders moeten op minimaal 0,5 m en maximaal 1 m van de nok worden geplaatst.
- Deels schuine daken: is de breedte van het vlakke deel van het plafond ≤ 1 m, ga dan uit van een plafondhelling >20°. Is de breedte van het vlakke deel >1 m, beschouw het plafond dan als vlak.

Ruimtes met een plafond met meerdere hellingen:

- De hoogte van de verschillende hellingen is ≤0,2 m. Balken: de rookmelder kan zowel op de balken als aan het plafond worden gemonteerd.
- De hoogte van de verschillende hellingen is >0,2 m en het plafondpaneeloppervlak >36 m²: op elk plafondpaneel dient een rookmelder te worden geplaatst.
- Ligt de hoogte van de verschillende hellingen >0,2 m en is het plafondpaneeloppervlak ≤36 m²: beschouw dit als één plafond.

Waar u geen rookmelder moet plaatsen

In een omgeving met veel kans op tocht/luchtstromen (bijv. in de buurt van airconditioning, ventilatoren of ventilatiroosters). Luchtverplaatsing kan voorkomen dat rook de rookmelder bereikt.


-In zones waar regelmatig verbranding plaatsvindt, zoals keukens. -2-

- In ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers, of vlak bij apparaten zoals vaatwassers of wasmachines.

Ingebruikname


Voordat u de rookmelder in gebruik neemt, is het belangrijk om deze te activeren en te testen om te controleren of hij goed werkt.

- Plaats de batterijen in het daarvoor bestemde compartiment, volgens de polariteit zoals aangegeven in het schema hieronder. De melder geeft dan kort een lichtsignaal.
- Controleer of de batterijen goed zijn aangesloten en of de rookmelder is geactiveerd door op de testknop te drukken totdat er een geluidssignaal klinkt. Hoort u niets, dan is de rookmelder niet correct geactiveerd en mag hij niet worden gebruikt! Voor een betrouwbare test houdt u de testknop ongeveer 10 seconden ingedrukt, totdat er twee reeksen van 3 piepjes klinken; laat daarna los.

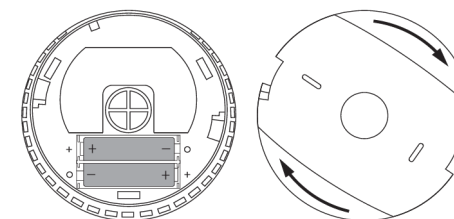

Montage

- Verwijder de montageplaat van de rookmelder;
- Plaats de montageplaat op de gewenste plek en markeer waar de gaten moeten worden geboord;
- Boor twee gaten met een diameter van 5 mm;
- Duw de pluggen in de gaten;
- Steek de schroeven door de montageplaat en draai ze stevig vast;
- Plaats de rookmelder op de montagebeugel en zet hem vast door met de klok mee te draaien (nadat u de batterijen hebt geplaatst);
- Test of uw rookmelder goed werkt door op de testknop te drukken. Hoort u geen geluid, dan werkt de rookmelder niet goed en mag hij niet worden gebruikt!

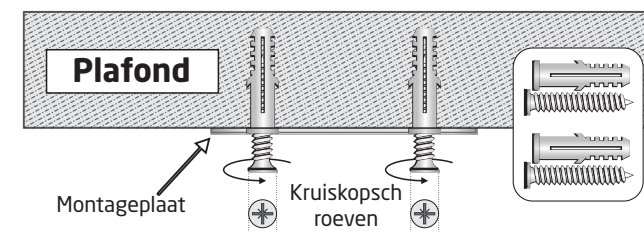

Knop om het alarm te dempen

Wanneer het apparaat rook detecteert en in alarmstand gaat, kunt u het alarm 10 minuten dempen door op de testknop te drukken. De rookmelder reset zichzelf en gaat daarna weer terug naar de normale werking. Als er opnieuw verbrandingsdeeltjes in de lucht aanwezig zijn, schakelt de rookmelder weer over op alarm.

WAARSCHUWING: voordat u de dempknop gebruikt, moet u de oorzaak van het alarm vaststellen en controleren of er geen gevaar is.

Modus «bijna lege batterij»

De rookmelder geeft aan dat de batterij bijna leeg is door ongeveer 30 dagen lang herhaaldelijk te piepen en te knippen. Vervang de batterijen door een van de aanbevolen batterijtypen die staan beschreven onder «productspecificaties» op pagina 1. Haal de rookmelder van de montageplaat door hem linksom te draaien en verwijder de gebruikte batterijen. Plaats de nieuwe batterijen zoals aangegeven in de paragraaf «Ingebruikname»-pagina 3. Test de rookmelder telkens wanneer de batterijen zijn vervangen om te controleren of hij goed werkt.

Modus «Waarschuwing»

Als de rookmelder niet goed werkt, schakelt hij over naar de modus «storing». Probeer hem te reinigen (zie de paragraaf onderhoud hieronder) of vervang hem!

Onderhoud

- Controleer wekelijks of deze rookmelder goed werkt met de testknop. Werkt de rookmelder correct, dan klinkt er een hard alarmsignaal. Door het hoge geluidsniveau van het alarm is het belangrijk dat u tijdens het testen altijd op afstand van het apparaat blijft. Geeft de rookmelder geen geluidssignaal, dan moet hij direct worden vervangen! - Maak de rookmelder minstens één keer per maand schoon om vuil, stof of andere resten te verwijderen. Stofzuig rondom de rookmelder met een zachte borstel. Verwijder de bovenkap van de rookmelder niet om de binnenkant schoon te maken.
- Probeer deze rookmelder niet zelf te repareren, omdat dit uw garantie kan laten vervallen. Als de rookmelder schade vertoont die de werking beïnvloedt, moet hij worden vervangen!
- Problemen oplossen: een vals alarm wordt vaak veroorzaakt door stof of stoom.

Garantie

Evacuate garandeert dat de meegeleverde rookmelder vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij huishoudelijk gebruik en onder normale omstandigheden, gedurende 5 jaar vanaf de aankoopdatum*. Evacuate garandeert vervanging van het apparaat binnen deze periode van 5 jaar vanaf de aankoopdatum, op voorwaarde dat het product wordt teruggebracht naar de verkoper met een gedateerd aankoopbewijs.

Overzicht van LED- en geluidssignalen

Bedrijfsmodus	LED-sigitaal (knippen)	Geluidssigitaal (piep)	Beschrijving
Normaal	1 keer per 40 seconden	Geen	Het apparaat werkt naar behoren
Test	1 keer per seconde	1 keer per seconde (3x) / pauze van 1,5 seconde	Het apparaat wordt getest
Alarm	1 keer per seconde	1 keer per seconde (3x) / pauze van 1,5 seconde	Het apparaat heeft rook gedetecteerd
Alarm dempen	1 keer per 8 seconden	Geen	De rookmelder staat op stil
Batterij bijna leeg	1 keer per 40 seconden (met geluidssigitaal)	1 keer per 40 seconden (met flits)	De batterij is bijna leeg
Stilmodus bij bijna lege batterij	1 keer per 40 seconden	Geen	De waarschuwing voor een bijna lege batterij is uitgeschakeld
Waarschuwing	1 keer per 40 seconden (met geluidssigitaal)	1 keer per 40 seconden (met flits)	Het apparaat werkt niet naar behoren

De aansprakelijkheid van Evacuate is strikt beperkt tot uitsluitend het vervangen van defecte producten door een identiek of gelijkwaardig product. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vergoeding of herstel, inclusief immateriële of indirecte schade, zoals onder meer winstderving, verlies van gebruik of inkomsten, claims van derden, beschadiging van apparatuur...

Recycling en afvalverwerking

Het AEEA-symbool geeft aan dat dit product en de batterijen apart moeten worden ingezameld via gescheiden afvalinzameling. De batterijen moeten uit het product worden verwijderd. Breng ze aan het einde van de levensduur naar een inzamelpunt, zodat veilige verwerking of recycling kan worden gegarandeerd. Bescherm het milieu, de gezondheid en natuurlijke hulpbronnen ! Milieubescherming: aangesloten bij de organisatie Ecologic

Service

Gecertificeerd door AFNOR Certification (www.afnor.org).

Telefoonnummer van de helpdesk: 09 71 00 49 98

De CE-markering op dit product bevestigt dat het voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen en in het bijzonder aan de geharmoniseerde specificaties van de norm EN 14604:2005, die valt onder de Verordening bouwproducten 305/2011.

De markering NF-DOMESTIC FIRE SAFETY biedt een garantie op veiligheid en constante kwaliteit, gecontroleerd door experts. Dankzij de strenge en uitgebreide controles (kwaliteitsmanagementsysteem van de houder, productinspecties, audits en controletests, enz.) garandeert de NF-markering consumenten volledig dat gecertificeerde producten conform zijn. De markering NF-DOMESTIC FIRE SAFETY bevestigt dat het product voldoet aan de NF 292-certificeringsregels.

ESSENTIËLE KENMERKEN: CONFORM. Nominale activeringsvoorwaarden / gevoeligheid, responstijd (reactietijd) en prestaties bij brand. Betrouwbaarheid tijdens gebruik. Tolerantie van de voedingsspanning. Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid en responstijd, temperatuurbestendigheid, trillingsbestendigheid, vochtbestendigheid, corrosiebestendigheid, elektrische stabiliteit.

*Exclusief batterij



EVACUATE

ROOKMELDER

Gebruikershandleiding DAAF - batterijduur 5 jaar, 5 jaar garantie*

EVA040334



Identificatie

Producttype Autonome rookmelder met alarmsignaal (DAAF)

Productcode EVA040334

Gedistribueerd door EVACUATE

Adres ZAIN Loire Sud

330 rue Jacques de Lesseps
42160 Andrézieux-Bouthéon
(Frankrijk)

Website www.evacuate.fr



EVA040334 0333 Smoke
Alarm EN 14604:2005 +
AC:2008 DoP:
23 EVA040334-DOP-01



Functies die onder het NF-keurmerk vallen

Installatie	Plafond
Werkt op	Batterij inbegrepen
Batterijduur	5 jaar
Alarm-LED	Ja
Pauzeren van het geluidsalarm	Ja
Pauzeren van de pieptoon bij bijna lege batterij	Ja