


Vielen Dank, dass Sie unseren autonomen Rauchwarnmelder gekauft haben!

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die gesamte Lebensdauer des Produkts an einem sicheren Ort auf.

Produktbeschreibung und bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Rauchwarnmelder (inkl. Batterie) mit optischem Sensor ist für die Installation in Wohngebäuden, Wohnungen und Räumen zur Wohnnutzung vorgesehen. Rauchwarnmelder sind dafür ausgelegt, frühzeitig vor Rauch und Brand zu warnen, damit Sie auf dieses gefährliche Ereignis angemessen reagieren können. Beachten Sie stets die geltenden Vorschriften zu Rauchwarnmeldern.

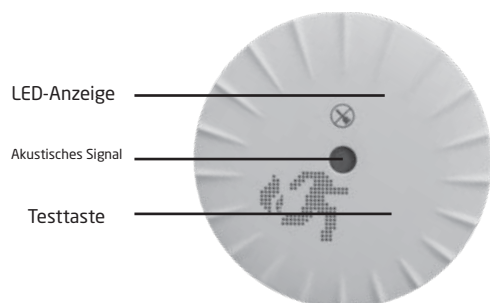

Produkteigenschaften

Erkennungsverfahren	Optisch
Stromversorgung	Versiegelte Batterie (nicht austauschbar)
Batterielebensdauer	10 Jahre
Schallleistung	85 dB (A) in 3 Metern Entfernung
Alarmsensitivität	0,101-0,155 dB/m
Erfassungsbereich	20-40 m ²
Betriebstemperatur	0°C-40°C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit	< 93 %
Austauschdatum	Siehe Produktetikett
Einzelner Alarmindikator	Ja
Alarm-Stummschaltung	Ja / Stummschaltzeit: 5-15 Minuten
Warnung bei schwacher Batterie	Ja
Stummschalt-Taste bei schwacher Batterie	Ja / Stummschaltzeit: 10 Stunden
Einbau in Fahrzeuge wie Wohnmobil, Mobilheim, Wohnwagen	Ja
Montageort	Decke
Vernetzbar	Nein

Warnhinweise:


- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß der Montageanleitung sicher an der Decke befestigt werden.

- Die Batterie darf keinen übermäßigen Temperaturen ausgesetzt werden (direkte Sonne, Flamme usw.).
- Den Rauchmelder nicht anstreichen oder abdecken.

Wo ein Rauchmelder installiert werden sollte

Rauchmelder sind so zu montieren, dass die Ausbreitung von Rauch bereits zu Beginn eines Brandes durch keine Hindernisse behindert wird.

- Mindestens in Schlafbereichen installieren (insbesondere in Kinderzimmern);
- Mindestens in Treppenhäusern/Fluren installieren;
- An der Decke, möglichst mittig im Raum;
- Mindestens 50 cm Abstand zu Wänden und anderen Gegenständen;
- Maximale Montagehöhe: 6 Meter.

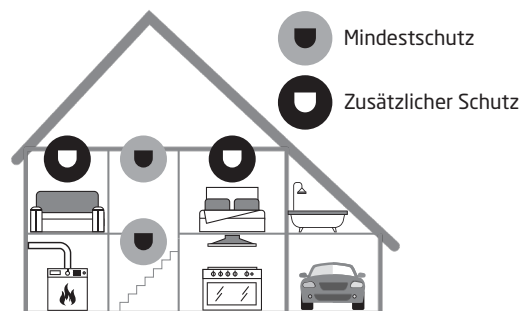

Wo Rauchmelder in besonderen Räumen installiert werden sollten?

- Flure mit einer maximalen Breite von 3 Metern: Max. 15 m zwischen 2 Rauchmeldern. Max. 7,5 m vor der Galerie sowie Rauchmelder an Fluranfängen/-kreuzungen.

Dachgeschossräume:

- Bei einer Deckenneigung >20° zur Waagerechten: Rauchmelder müssen mindestens 0,5 m und höchstens 1 m unter dem First montiert werden;
- Partielle Dachschrägen: Ist die Breite der flachen Deckenfläche ≤ 1 m, gilt die Deckenneigung als >20°. Ist die Breite der flachen Deckenfläche >1 m, gilt die Decke als flach;

Räume mit mehrteiligen, geneigten Decken:

- Höhenunterschied der einzelnen Deckenfelder ≤ 0,2 m: Balken: Der Rauchmelder kann sowohl an den Balken als auch an der Decke montiert werden;
- Höhenunterschied der einzelnen Deckenfelder >0,2 m und Fläche der Deckenfelder >36 m²: Auf jedem Deckenfeld sollte ein Rauchmelder installiert werden;
- La Höhenunterschied der einzelnen Deckenfelder >0,2 m und Fläche der Deckenfelder ≤ 36 m²: als eine einheitliche Decke betrachten.

Wo ein Rauchmelder nicht installiert werden sollte


- In Bereichen mit starker Zugluftgefahr (z. B. in der Nähe von Klimaanlage, Ventilatoren oder Lüftungsöffnungen). Luftbewegungen können verhindern, dass Rauch in den Rauchmelder gelangt;
- In Bereichen, in denen regelmäßig Verbrennungsvorgänge auftreten, z. B. in Küchen;
- In stark feuchten Bereichen wie Badezimmern oder in der Nähe von Geräten wie Geschirrspülern oder Waschmaschinen.

Inbetriebnahme

Bevor Sie Ihren Rauchmelder in Betrieb nehmen, ist es wichtig, ihn zu aktivieren und zu testen, um die einwandfreie Funktion sicherzustellen.


- Setzen Sie die Montageplatte am Rauchmelder an und befestigen Sie ihn, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Sobald der Rauchmelder fest sitzt, gibt der Aktivierungsschalter ein lautes akustisches Signal aus.
- Prüfen Sie die korrekte Aktivierung, indem Sie die Testtaste drücken. ertönt kein Signal, wurde der Rauchmelder nicht richtig aktiviert und darf nicht verwendet werden!

Für einen zuverlässigen Test halten Sie die Testtaste etwa 10 Sekunden gedrückt, bis zwei Folgen mit jeweils 3 Pieptönen ertönen, und lassen Sie dann los.

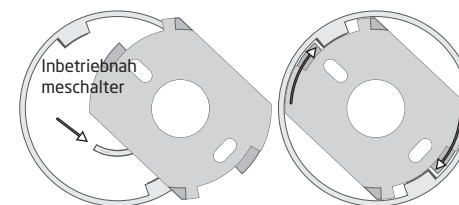

Montage

- Nehmen Sie die Montageplatte vom Rauchmelder ab;
- Halten Sie die Montageplatte an die gewünschte Stelle und markieren Sie die Bohrlöcher;
- Bohren Sie zwei Löcher mit einem Durchmesser von 5 mm;
- Drücken Sie die Dübel in die Bohrlöcher;
- Setzen Sie die Schrauben in die Montageplatte ein und ziehen Sie sie fest an;
- Setzen Sie den Rauchmelder auf die Montageplatte und befestigen Sie ihn durch Drehen im Uhrzeigersinn;
- Sobald er korrekt sitzt, gibt der Rauchmelder ein akustisches Signal (Piepton) ab;
- Prüfen Sie die Funktion Ihres Rauchmelders, indem Sie die Testtaste drücken. ertönt kein Signal, funktioniert der Rauchmelder nicht ordnungsgemäß und darf nicht verwendet werden!

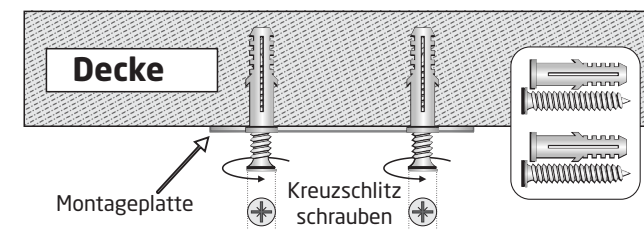

Taste zum Stummschalten des Alarms

Wenn das Gerät Rauch erkennt und in den Alarmmodus wechselt, können Sie den Alarm durch Drücken der Testtaste für mindestens 5 Minuten und höchstens 15 Minuten stummschalten. Der Rauchmelder setzt sich zurück und arbeitet anschließend wieder im normalen Betriebsmodus. Befinden sich weiterhin Verbrennungspartikel in der Luft, schaltet der Rauchmelder erneut in den Alarmmodus. WARNUNG: Bevor Sie die Stummschaltfunktion verwenden, ermitteln Sie die Ursache des Alarms und stellen Sie sicher, dass keine Gefahr besteht.

Modus: Batterie schwach

Der Rauchmelder signalisiert eine entladene Batterie durch wiederholte Pieptöne und Blinken - für etwa 30 Tage. ACHTUNG: VERSIEGELTE, NICHT AUSTAUSCHBARE BATTERIE. Sobald diese Warnung erscheint, das Gerät so schnell wie möglich ersetzen! Die Batteriewarnung „Batterie schwach“ kann durch Drücken der Testtaste für zehn Stunden stummgeschaltet werden. In dieser Zeit arbeitet der Rauchmelder weiterhin und erkennt Rauch.

Modus „Warnung“

Wenn der Rauchmelder nicht ordnungsgemäß funktioniert, wechselt er in den Modus „Störung“. Versuchen Sie, den Rauchmelder zu reinigen (siehe Abschnitt Wartung) oder ersetzen Sie ihn!

Wartung

- Prüfen Sie wöchentlich die Funktion dieses Rauchmelders mit der Testtaste. Funktioniert der Rauchmelder korrekt, ertönt ein lautes Alarmsignal. Aufgrund der hohen Lautstärke halten Sie beim Test stets Abstand zum Gerät. Gibt der Rauchmelder keinen Ton ab, muss er sofort ersetzt werden!
- Reinigen Sie den Rauchmelder mindestens einmal im Monat, um Schmutz, Staub oder Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie einen Staubsauger mit weicher Bürste und saugen Sie alle Seiten sowie die Abdeckung des Rauchmelders ab. Entfernen Sie nicht die obere Abdeckung, um das Innere zu reinigen.
- Versuchen Sie nicht, diesen Rauchmelder selbst zu reparieren - dadurch kann die Garantie erlöschen. Wenn der Rauchmelder einen funktionsbedingten Schaden aufweist, muss er ersetzt werden!
- Ein Fehlalarm wird häufig durch Staub oder Wasserdampf ausgelöst.

Garantie

Evacuate garantiert, dass der beiliegende Rauchmelder bei normalem Gebrauch im Haushalt für einen Zeitraum von 10 Jahren ab Kaufdatum* frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Evacuate garantiert den Austausch des Geräts innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum, sofern das Produkt zusammen mit einem datierten Kaufnachweis an den Händler zurückgegeben wird.

Übersicht der LED- und akustischen Signale

Betriebsmodus	LED-Signal (Blinken)	Akustisches Signal (Piepton)	Beschreibung
Normalbetrieb	1x alle 40 Sekunden	Keins	Das Gerät arbeitet einwandfrei
Test	1x pro Sekunde (3x), Pause 1,5 Sekunden	1x pro Sekunde (3x), Pause 1,5 Sekunden	Das Gerät wird gerade getestet
Alarm	1x pro Sekunde (3x), Pause 1,5 Sekunden	1x pro Sekunde (3x), Pause 1,5 Sekunden	Das Gerät hat Rauch erkannt
Alarm stummschalten	1x alle 8 Sekunden	Keins	Der Rauchmelder ist stummgeschaltet
Batterie schwach	1x alle 40 Sekunden (mit Piepton)	1x alle 40 Sekunden (mit Blinksignal)	Die Batterie ist schwach
Stummmodus bei schwacher Batterie	1x alle 40 Sekunden	Keins	Die Warnung „Batterie schwach“ ist deaktiviert
Störungswarnung	1x alle 40 Sekunden (mit Piepton)	1x alle 40 Sekunden (mit Blinksignal)	Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß

Die Haftung von Evacuate ist strikt auf den Austausch defekter Produkte durch ein identisches oder gleichwertiges Produkt beschränkt. Es besteht kein Anspruch auf Entschädigung oder Reparaturleistungen, einschließlich immaterieller oder indirekter Schäden, wie z. B. entgangener Gewinn, Nutzungs- oder Einnahmeausfall, Ansprüche Dritter, Beschädigung von Ausrüstung ...


Recycling und Entsorgung

Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und seine Batterien getrennt gesammelt werden müssen. Die Batterien sind von einer qualifizierten Person durch Öffnen des Produkts zu entnehmen. Am Ende der Lebensdauer geben Sie das Gerät bei einer zugelassenen Sammelstelle in Ihrer Region ab, um eine sichere Entsorgung oder ein sicheres Recycling zu gewährleisten. Ziel ist der Schutz der Umwelt, der menschlichen Gesundheit und der natürlichen Ressourcen. Umweltschutz: Mitglied der Organisation Ecologic

Service

Zertifiziert durch AFNOR Certification (www.afnor.org). Hotline-Nummer des Kundendienstes: 09 71 00 49 98 Die CE-Kennzeichnung auf diesem Produkt bestätigt die Konformität mit den anwendbaren europäischen Richtlinien und insbesondere die Übereinstimmung mit den harmonisierten Spezifikationen der Norm EN 14604:2005 im Rahmen der Bauproduktenverordnung 305/2011. Das Zeichen NF-DOMESTIC FIRE SAFETY steht für Sicherheit und gleichbleibende Qualität, geprüft von Experten. Durch strenge und umfassende Kontrollen (Qualitätsmanagementsystem des Inhabers, Produktinspektionen, Audits und Kontrollprüfungen usw.) garantiert das NF-Zeichen den Verbrauchern, dass zertifizierte Produkte konform sind. Das Zeichen NF-DOMESTIC FIRE SAFETY bestätigt die Konformität des Produkts mit den Zertifizierungsregeln NF 292. WESENTLICHE MERKMALE: konform. Nenn-Ansprechbedingungen/Empfindlichkeit, Ansprechzeit (Reaktionszeit) und Leistung im Brandfall. Betriebssicherheit. Toleranz der Versorgungsspannung. Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit und der Ansprechzeit, Temperaturbeständigkeit, Vibrationsbeständigkeit, Feuchtebeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, elektrische Stabilität.

*Ohne Batterie



EVACUATE

RAUCHMELDER

Bedienungsanleitung DAAF Batterielaufzeit 10 Jahre Garantie 10 Jahre*

EVA040341



Identifikation

Produkttyp Autonomer Rauchwarnmelder (DAAF)

Produktcode EVA040341

Vertrieb durch EVACUATE

Adresse ZAIN Loire Sud, 330 rue Jacques de Lesseps, 42160 Andrézieux-Bouthéon (Frankreich)

Website www.evacuate.fr



EVA040341
0333 Rauchmelder EN
14604:2005 + AC:2008 23
DoP: EVA040341-DOP-01



Durch das NF-Zeichen zertifizierte Funktionen

Montage	Decke
Betrieb mit	Batterie enthalten
Batterielebensdauer	10 Jahre, versiegelt und nicht austauschbar
Optische Alarmanzeige	Ja
Geeignet für die Installation im Mobilheim / Wohnwagen / Wohnmobil	Ja
Stummschaltung des Alarmsignals	Ja
Nachtmodus für Batteriestörungsmeldung	Ja