


Bedankt voor de aankoop van onze autonome rookmelder!

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plek gedurende de volledige levensduur van het product.

Productbeschrijving en beoogd gebruik

Deze rookmelder (geleverd met batterij) met optische sensor is bedoeld voor installatie in woongebouwen, appartementen en andere ruimtes voor particulier gebruik. Rookmelders zijn ontworpen om snel te waarschuwen bij rook en brand, zodat u passend kunt reageren op deze gevaarlijke situatie. Raadpleeg altijd de geldende voorschriften voor rookmelders.

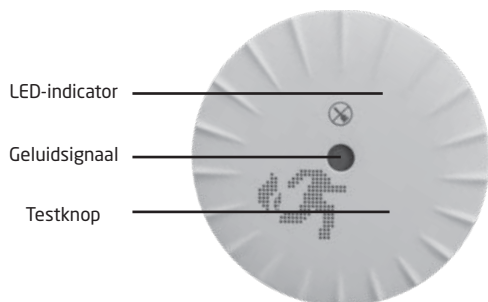

Productkenmerken

Detectiemethode	Optisch
Voeding	Verzegelde batterij (niet vervangbaar)
Levensduur van de batterij	10 jaar
Geluidssterkte	85 dB (A) op 3 meter
Alarmgevoeligheid	0,101-0,155 dB/m
Detectiegebied	20-40 m ²
Bedrijfstemperatuur	0°C-40°C
Relatieve luchtvochtigheid tijdens gebruik	< 93 %
Vervangingsdatum	Zie het productlabel
Individueel alarmindicatielampje	Ja
Alarm dempen	Ja / Dempduur: 5-15 minuten
Waarschuwing bij bijna lege batterij	Ja
Dempknop bij bijna lege batterij	Ja / Dempduur: 10 uur
Installatie in voertuigen zoals camper, stacaravan, caravan	Ja
Montageplaats	Plafond
Koppelbaar	Nee

Waarschuwingen:


- Om letsel te voorkomen moet dit apparaat stevig aan het plafond worden bevestigd, volgens de installatie-instructies.

- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen (direct zonlicht, vlammen...).
- De rookmelder niet schilderen en niet afdekken.

Waar een rookmelder plaatsen

Rookmelders moeten zo worden geplaatst dat niets de verspreiding van rook kan belemmeren vanaf het moment dat de brand ontstaat.

- Plaats ze in elk geval in slaapruidtes (vooral in kinderkamers);
- Plaats ze in elk geval in trappenhuizen/gangen;
- Aan het plafond, in het midden van de ruimte;
- Minstens 50 cm van de muur en andere voorwerpen;
- Maximale montagehoogte: 6 meter.

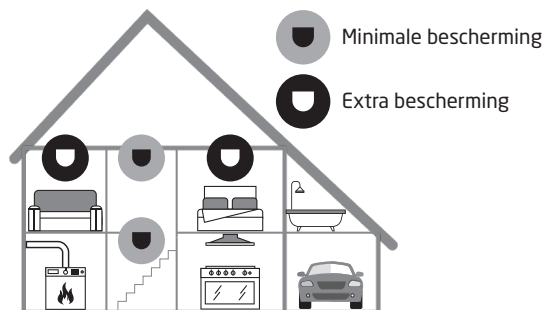

Waar plaats je een rookmelder in speciale ruimtes?

- Gangen met een maximale breedte van 3 meter: max. 15 m tussen 2 rookmelders. Max. 7,5 m tot het einde van de gang en rookmelders bij het begin/kruisingen van gangen.

Zolderkamers:

- Bij een plafondhelling > 20° ten opzichte van horizontaal: rookmelders moeten op minimaal 0,5 m en maximaal 1 m van de nok worden geplaatst;
- Partiële dakhellingen: als de breedte van het vlakke plafondddeel ≤ 1 m is, ga er dan van uit dat de plafondhelling > 20° is. Is de breedte van het vlakke plafondddeel > 1 m, beschouw het plafond dan als vlak;

Ruimtes met een plafond met meerdere hellingen:

- Is het hoogteverschil tussen de verschillende hellingen ≤ 0,2 m: balken: de rookmelder kan zowel op de balken als aan het plafond worden geplaatst;
- Is het hoogteverschil tussen de verschillende hellingen > 0,2 m en is het oppervlak van de plafonddvlakken > 36 m²: plaats op elk plafonddvlak een rookmelder;
- Laat het hoogteverschil tussen de verschillende hellingen > 0,2 m en is het oppervlak van de plafonddvlakken ≤ 36 m²: beschouw dit als één enkel plafond.

Waar je géén rookmelder moet plaatsen


- In een omgeving met veel kans op tocht (bijv. in de buurt van airconditioning, ventilatoren en ventilatieroosters). Luchtstromen kunnen voorkomen dat rook de rookmelder bereikt;
- Op plaatsen waar regelmatig verbranding plaatsvindt, zoals in keukens;
- In ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers, of dicht bij apparaten zoals vaatwassers of wasmachines.

Ingebruikname

Voordat u uw rookmelder in gebruik neemt, is het belangrijk om deze te activeren en te testen om te controleren of hij goed werkt.


- Plaats de montageplaat op de rookmelder en zet hem vast door met de klok mee te draaien. Zodra de rookmelder goed is vastgedraaid, geeft de activeringsschakelaar een luid geluidssignaal.
- Controleer of uw rookmelder correct is geactiveerd door op de testknop te drukken. Als er geen geluid klinkt, is de rookmelder niet goed geactiveerd en mag hij niet worden gebruikt!

Voor een betrouwbare test houdt u de testknop ongeveer 10 seconden ingedrukt, totdat er twee reeksen van 3 piepjes klinken, en laat u daarna los.

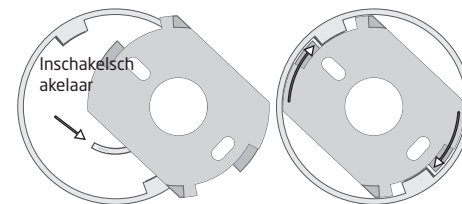

Montage

- Verwijder de montageplaat van de rookmelder;
- Plaats de montageplaat op de gewenste plek en markeer waar de boorgaten moeten komen;
- Boor twee gaten met een diameter van 5 mm;
- Duw de pluggen in de gaten;
- Steek de schroeven door de montageplaat en draai ze stevig vast;
- Plaats de rookmelder op de montagehouder en zet hem vast door met de klok mee te draaien;
- Zodra hij correct is geplaatst, geeft de rookmelder een geluidssignaal (piep);
- Test of uw rookmelder goed werkt door op de testknop te drukken. Als er geen geluid klinkt, werkt de rookmelder niet goed en mag hij niet worden gebruikt!

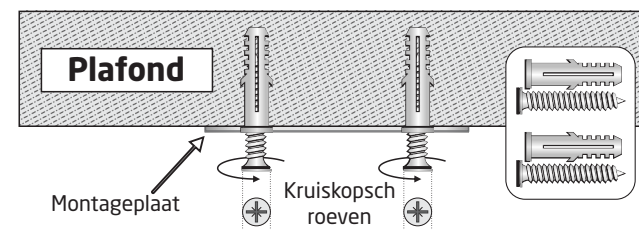

Knop om het alarm te dempen

Wanneer het apparaat rook detecteert en in alarmmodus gaat, kunt u het alarm dempen door op de testknop te drukken: minimaal 5 minuten en maximaal 15 minuten. De rookmelder wordt dan gereset en gaat daarna weer verder in de normale bedrijfsmodus. Als er verbrandingsdeeltjes in de lucht aanwezig zijn, schakelt de rookmelder opnieuw over naar alarmmodus. **WAARSCHUWING:** bepaal vóór gebruik van de dempknop de oorzaak van het alarm en controleer of er geen gevaar is.

Modus lege batterij

De rookmelder geeft aan dat de batterij bijna leeg is door ongeveer 30 dagen lang een herhaald piepsignaal te laten horen en te knipperen. LET OP: VERZEGELDE BATTERIJ, NIET VERVANGBAAR. Vervang het apparaat zo snel mogelijk zodra deze waarschuwing verschijnt! De waarschuwing voor een lege batterij kan tien uur lang worden uitgeschakeld door op de testknop te drukken. In deze stand blijft de rookmelder gewoon werken om rook te detecteren.

Modus 'Waarschuwing'

Als de rookmelder niet goed werkt, schakelt hij over naar de modus 'storing'. Probeer de rookmelder te reinigen (zie het onderdeel onderhoud) of vervang de rookmelder!

Onderhoud

- Controleer wekelijks of deze rookmelder goed werkt met de testknop. Als de rookmelder correct functioneert, klinkt er een luid alarmsignaal. Door het hoge geluidsniveau van het alarm: houd altijd voldoende afstand van het apparaat tijdens het testen. Als de rookmelder geen geluid geeft, moet hij direct worden vervangen!
- Reinig de rookmelder minimaal één keer per maand om vuil, stof of resten te verwijderen. Gebruik een stofzuiger met een zachte borstel en zuig alle zijden en de kap van de rookmelder schoon. Verwijder de bovenkap van de rookmelder niet om de binnenkant te reinigen.
- Probeer deze rookmelder niet zelf te repareren; dit kan uw garantie ongeldig maken. Als de rookmelder schade heeft die de werking beïnvloedt, moet hij worden vervangen!
- Een vals alarm wordt vaak veroorzaakt door stof of stoom. **Garantie**

Evacuate garandeert dat de meegeleverde rookmelder vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij huishoudelijk gebruik en onder normale omstandigheden, gedurende 10 jaar vanaf de aankoopdatum*. Evacuate garandeert vervanging van het apparaat gedurende 10 jaar vanaf de aankoopdatum, op voorwaarde dat het product met een gedateerd aankoopbewijs wordt teruggebracht naar de verkoper.

Overzicht van LED- en akoestische signalering

Bedrijfsmodus	LED-sigitaal (knipperen)	Geluidsigitaal (piep)	Omschrijving
Normaal	1 keer per 40 seconden	Geen	Het apparaat werkt naar behoren
Test	1 keer per seconde (3x) pauze van 1,5 seconde	1 keer per seconde (3x) pauze van 1,5 seconde	Het apparaat wordt getest
Alarm	1 keer per seconde (3x) pauze van 1,5 seconde	1 keer per seconde (3x) pauze van 1,5 seconde	Het apparaat heeft rook gedetecteerd
Alarm dempen	1 keer per 8 seconden	Geen	De rookmelder staat op stil
Batterij bijna leeg	1 keer per 40 seconden (met piepsigitaal)	1 keer per 40 seconden (met flits)	De batterij is bijna leeg
Stiltemodus bij lage batterij	1 keer per 40 seconden	Geen	De waarschuwing voor lage batterij is uitgeschakeld
Storing: apparaat	1 keer per 40 seconden (met piepsigitaal)	1 keer per 40 seconden (met flits)	Het apparaat werkt niet naar behoren

De aansprakelijkheid van Evacuate is strikt beperkt tot uitsluitend het vervangen van defecte producten door een identiek of gelijkwaardig product. Wij zijn niet gehouden tot enige vergoeding of herstel, inclusief immateriële of indirecte schade, zoals onder meer winstderving, verlies van gebruik of inkomsten, claims van derden, beschadiging van materiaal...

Recycling en afvalverwerking

Het WEEE-symbool geeft aan dat dit product en de batterijen apart moeten worden ingezameld. De batterijen moeten door een gekwalificeerde persoon uit het product worden verwijderd door het product te openen. Wanneer ze het einde van hun levensduur bereiken, lever ze dan in bij een erkend inzamelpunt voor afval in uw regio, zodat veilige verwerking of recycling gegarandeerd is. Het doel is het beschermen van het milieu, de menselijke gezondheid en natuurlijke hulpbronnen Milieubescherming: aangesloten bij de organisatie Ecologic


Service

Gecertificeerd door AFNOR Certification (www.afnor.org).

Telefoonnummer van de helpdesk: 09 71 00 49 98 De CE-markering op dit product bevestigt dat het voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen en in het bijzonder aan de geharmoniseerde specificaties van norm EN 14604:2005, in het kader van de verordening bouwproducten 305/2011.

Het keurmerk NF-DOMESTIC FIRE SAFETY staat voor veiligheid en constante kwaliteit, gecontroleerd door experts. Dankzij strenge en uitgebreide controles (kwaliteitsmanagementsysteem van de houder, productinspecties, audits en controletests enz.) garandeert het NF-keurmerk consumenten volledig dat gecertificeerde producten conform zijn. Het keurmerk NF-DOMESTIC FIRE SAFETY bevestigt dat het product voldoet aan de certificeringsregels NF 292. ESSENTIËLE KENMERKEN: conform. Nominale activeringscondities/gevoeligheid, responstijd (reactietijd) en prestaties bij brand. Betrouwbaarheid tijdens gebruik. Tolerantie van de voedingsspanning. Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid en de responstijd, temperatuurbestendigheid, trillingsbestendigheid, vochtbestendigheid, corrosiebestendigheid, elektrische stabiliteit.

*Exclusief batterij



EVACUATE

ROOKMELDER

Gebruikershandleiding DAAF batterijduur 10 jaar garantie 10 jaar*

EVA040341



Identificatie

Producttype Autonome rookmelder (DAAF)

Productcode EVA040341

Gedistribueerd door EVACUATE

Adres ZAIN Loire Sud, 330 rue Jacques de Lesseps, 42160 Andrézieux-Bouthéon (Frankrijk)

Website www.evacuate.fr



EVA040341
0333 Smoke Alarm EN
14604:2005 + AC:2008 23
DoP: EVA040341-DOP-01



Funcities gecertificeerd door het NF-keurmerk

Installatie	Plafond
Werkt op	Batterij inbegrepen
Levensduur van de batterij	10 jaar, verzegeld en niet vervangbaar
Alarmcontrolelampje	Ja
Geschikt voor installatie in een stacaravan / caravan / camper	Ja
Geluidsalarm pauzeren	Ja
Melding van batterijprobleem uitschakelen 's nachts	Ja