

Bedankt voor de aankoop van onze autonome rookmelder! Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plek gedurende de volledige levensduur van het product.

Productbeschrijving en beoogd gebruik

Deze Wi-Fi-rookmelder (geleverd met batterij), met een optische sensor, is bedoeld voor installatie in woongebouwen, appartementen en ruimtes voor residentieel gebruik. Hij is ontworpen om snel te waarschuwen bij rook en brand, zodat u passend kunt reageren op gevaar. Raadpleeg altijd de geldende voorschriften voor rookmelders.



Productkenmerken

Detectiemethode	Optisch
Levensduur van de batterij	5 jaar
Aanbevolen batterijen	Lithium CR123A of CR17335
Let op: een correcte werking van de melder is alleen gegarandeerd bij gebruik van één van de onderstaande batterijen:	
Geluidssterkte	≥ 85 dB (A) op 3 meter
Bedrijfstemperatuur	0°C - 55°C
Relatieve luchtvochtigheid tijdens gebruik	< 95 %
Individueel alarmcontrolelampje	Ja
Alarm dempen	Ja / 10 min
Waarschuwing bij bijna lege batterij	Ja
Dempknop bij bijna lege batterij	Ja / stilteperiode: 12 uur
Montagelocatie	Plafond of muur
Koppelbaar	Nee

Waarschuwingen

- Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan het plafond worden bevestigd volgens de installatie-instructies.
- Stel de batterij niet bloot aan te hoge temperaturen (direct zonlicht, vlam...).
- De rookmelder niet verven of afdekken.


Waar een rookmelder plaatsen

Rookmelders moeten zo worden geplaatst dat niets de verspreiding van rook belemmert vanaf het begin van een brand.

- Plaats ze in elk geval in de slaapruides (vooral in kinderkamers);

- Plaats minimaal één melder in trappenhuisen/gangen; -1-

- Aan het plafond, in het midden van de ruimte;
- Minstens 50 cm van de muur en andere objecten;
- Is montage aan het plafond niet mogelijk, dan kan de melder aan de muur worden bevestigd. Houd daarbij 15 tot 30 cm afstand tot het plafond.

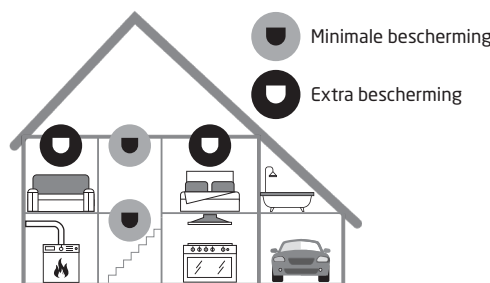

Waar een rookmelder plaatsen in specifieke ruimtes?

Gangen

- Max. 7,5 m tussen 2 rookmelders, en ook bij een obstakel (muur, kruising ...).

Zolderruimtes

- Rookmelders moeten minstens 90 cm onder het hoogste punt van het plafond worden geplaatst.

Waar geen rookmelder plaatsen?

- In een omgeving met veel kans op tocht (bijv. dicht bij airconditioning, ventilatoren of ventilatieroosters). Luchtstromen kunnen ervoor zorgen dat rook de rookmelder niet bereikt;
- Op plekken waar regelmatig verbranding plaatsvindt, zoals in keukens;
- In ruimtes met veel vocht, zoals badkamers, of vlak bij apparaten zoals vaatwassers of wasmachines.
- In stoffige ruimtes zoals garages en kelders.

Ingebruikname

- Voordat u de rookmelder in gebruik neemt, is het belangrijk om deze te activeren en te testen om de juiste werking te controleren.
- Klik de melder op de voet en houd vervolgens de testknop ongeveer 3 seconden ingedrukt tot het controlelampje gaat branden. Laat de testknop direct los. De rookmelder geeft 3 piepsignalen om aan te geven dat hij geactiveerd is.
- Hoort u geen geluid, dan is de rookmelder niet correct geactiveerd en mag hij niet worden gebruikt. Neem in dat geval contact op met het supportnummer: 09 71 00 49 98.

De app downloaden en de instructies volgen

Om uw Wi-Fi-rookmelder via uw smartphone in te stellen en te bedienen, downloadt u de app « Tuya Smart ».

- Zorg dat de Wi-Fi-functie op uw mobiele telefoon is ingeschakeld voordat u verbinding maakt (de app ondersteunt alleen het 2,4GHz-Wi-Fi-netwerk)
- ~~Open de app~~ Open de app 'Tuya Smart' en klik op 'Apparaat toevoegen' te gaan. U kunt een apparaat handmatig of automatisch toevoegen.

Apparaat toevoegen (automatisch):

1. Druk drie keer snel op de knop van de Wi-Fi-rookmelder; het indicatielampje

gaat (groen) knipperen en daarna verschijnt het pictogram van de rookmelder.

Zik op het pictogram van de rookmelder en voer de Wi-Fi-naam en het wachtwoord in. Er verschijnt een ronde voortgangsbalk. Daarna meldt de app 'Apparaat succesvol toegevoegd', wat aangeeft dat de verbinding tot stand is gebracht.

Apparaat toevoegen (handmatig):


1. Selecteer 'Beveiliging en sensoren' en daarna 'Rookmelder' (Wi-Fi). Voer de Wi-Fi-naam en het wachtwoord in en tik op 'Volgende'. De app vraagt u om op 'Controleer of het lampje knippert' te tikken.
2. Druk drie keer snel op de knop van de Wi-Fi-rookmelder; het lampje gaat (groen) knipperen.
3. Tik in de app op 'Bevestigen dat het lampje knippert'. Er verschijnt een nieuw venster. Kies of het lampje langzaam of snel knippert en tik daarna op OK.
4. De app meldt: '1 apparaat gevonden'. Tik op 'Toevoegen' en u kunt het apparaat aan de app toevoegen.

Wi-Fi-sigitaal controleren

Controleer met uw smartphone of de gekozen plek voor de installatie van de Wi-Fi-rookmelder een voldoende sterk Wi-Fi-sigitaal heeft. Is dat niet het geval, plaats de melder dan dicht bij uw Wi-Fi-router. Let op: ook als de Wi-Fi-verbinding niet is ingesteld, blijft de Wi-Fi-rookmelder rook detecteren en alarm geven. Wi-Fi is alleen nodig om meldingen van uw rookmelder op uw smartphone te ontvangen wanneer u niet thuis bent. U stelt de Wi-Fi later in via de app 'Tuya Smart'.

Montage

- Plaats de montageplaat op de gewenste plek en markeer waar de gaten moeten worden geboord.
- Boor drie gaten met een diameter van 5 mm;
- Duw de pluggen in de gaten;
- Plaats de schroeven in de montageplaat en draai ze stevig vast in de pluggen;
- Plaats de rookmelder op de montageplaat en zet hem vast door hem met de klok mee te draaien tot aan de aanslag;
- Controleer of uw rookmelder goed werkt door op de testknop te drukken. Klinkt er geen geluid, dan werkt de rookmelder niet goed en mag hij niet worden gebruikt! Bel het ondersteuningsnummer.

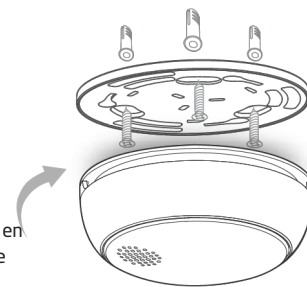

Rookmelder testen

Druk op de testknop en houd deze ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het controlelampje gaat branden. Laat de testknop direct los. De rookmelder geeft 3 piepsignalen. Het wordt aangeraden om het product elke maand te testen. Werk het product tijdens de test niet zoals hierboven beschreven en valt het nog onder garantie, neem dan contact op met uw verkoper. Zo niet, vervang het dan meteen.

Alarm dempen

Wanneer het apparaat rook detecteert en in alarmmodus gaat, kunt u het alarm 10 minuten dempen door op de testknop te drukken. De rookmelder reset zichzelf en gaat daarna weer terug naar de normale werking. Als er verbrandingsdeeltjes in de lucht blijven, schakelt de rookmelder opnieuw naar de alarmmodus.

WAARSCHUWING: voordat u de dempknop gebruikt, achterhaal eerst de oorzaak van het alarm en controleer of er geen gevaar is.

Modus batterij bijna leeg

De rookmelder geeft aan dat de batterij leeg raakt door een herhaald geluidssignaal te laten horen en te knipperen. Zodra deze waarschuwing verschijnt, vervang de batterij dan zo snel mogelijk! De waarschuwing voor een bijna lege batterij kan twaalf uur worden uitgeschakeld door op de testknop te drukken. In deze stand blijft de rookmelder gewoon werken om rook te detecteren.

«Waarschuwingmodus»

Als de rookmelder niet goed werkt, geeft hij 2 lichtsignalen om de 53 seconden. Probeer de rookmelder schoon te maken (zie het hoofdstuk onderhoud) of vervang de rookmelder!

Onderhoud

- We adviseren om de rookmelder minstens één keer per maand handmatig te testen met de testknop. Werkt de rookmelder goed, dan klinkt er een krachtig alarmsignaal. Door het hoge geluidsniveau van het alarm is het belangrijk om tijdens de test altijd op afstand van het apparaat te blijven. Geeft de rookmelder geen geluidssignaal, dan moet hij direct worden vervangen!
- Maak de rookmelder minstens één keer per maand schoon om vuil, stof of resten te verwijderen. Gebruik een stofzuiger met een zachte borstel en zuig langs alle kanten van de rookmelder. Verwijder het bovenste deel van de rookmelder niet om de binnenkant schoon te maken.
- Probeer deze rookmelder niet te repareren. Als de rookmelder beschadigd is, moet hij worden vervangen!
- Probleemoplossing: valse alarmen worden vaak veroorzaakt door stof of stoom.

Demonteren

Om de rookmelder te demonteren, draait u de melder tegen de klok in om hem van de montageplaat te halen.

Garantie

Evacuate garandeert dat de meegeleverde rookmelder vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij huishoudelijk gebruik en onder normale omstandigheden, gedurende 3 jaar vanaf de aankoopdatum*. Evacuate garandeert vervanging van het apparaat gedurende 3 jaar vanaf de aankoopdatum, mits het product wordt teruggebracht naar de verkoper met een gedateerd aankoopbewijs. De aansprakelijkheid van Evacuate is strikt beperkt tot uitsluitend het vervangen van defecte producten door een identiek of gelijkwaardig product. Wij zijn niet

aansprakelijk voor enige vergoeding of herstel, inclusief immateriële of indirecte schade, zoals onder meer winstderving, verlies van gebruik of inkomsten, claims van derden, beschadiging van apparatuur...

Recycling en afvalverwerking

Het WEEE-symbool geeft aan dat dit product en de batterijen apart moeten worden ingezameld. De batterijen moeten door een gekwalificeerd persoon uit het product worden verwijderd door het product te openen. Wanneer ze het einde van hun levensduur bereiken, lever ze dan in bij een erkend inzamelpunt in uw regio, zodat veilige verwerking of recycling is gegarandeerd. Het doel is het beschermen van het milieu, de menselijke gezondheid en natuurlijke hulpbronnen. Milieu, Bescherming van de menselijke gezondheid en natuurlijke hulpbronnen : lid van de organisatie Ecologic

Service

Telefoonnummer klantenservice: 09 71 00 49 98 Hotline:

contact@evacuate.fr

De CE-markering op dit product bevestigt dat het voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen en, in het bijzonder, aan de geharmoniseerde specificaties van norm EN 14604:2005, behorend bij de Verordening bouwproducten 305/2011.

*Exclusief batterij

EVACUATE

WI-FI-ROOKMELDER

Gebruikershandleiding rookmelder (DAAF) batterijduur 5 jaar, garantie 3 jaar*



EVA042222



Identificatie

Producttype Wi-Fi-rookmelder

Productcode EVA042222

Gedistribueerd door EVACUATE

Adres 330 rue Jacques de Lesseps
ZAIN Loire Sud
42160 Andrézieux-Bouthéon
(Frankrijk)

Website www.evacuate.fr



EVA042222
EN 14604:2005 + AC:2008 23
DoP: EVA042222-DOP-01

Gecertificeerde functies

Installatie	Plafond of muur
Werkt met	Batterij inbegrepen
Levensduur batterij	5 jaar
Alarmcontrolelampje	Ja
Wi-Fi-frequentie	2,4 GHz
Geluidsalarm pauzeren	Ja
Melding batterijdefect 's nachts uitstellen	Ja

Overzicht van LED- en geluidssignalen

Werkingsmodus	LED-sigitaal (knipperen)	Geluidssigitaal	Beschrijving
Normaal	1 x per 53 seconden	Geen	Het apparaat werkt correct
Test Alarm	3 x lichtsignalen	3 x geluidssignalen	Het apparaat is in testmodus Het apparaat heeft rook gedetecteerd
Alarm dempen	1 x elke 10 seconden	Geen	De rookmelder is gedempt (10 minuten)
Bijna lege batterij	1 x elke 53 seconden (met geluidssigitaal)	1 x elke 53 seconden (met flits)	De batterij is leeg
Modus batterijwaarschuwing dempen	1 x elke 53 seconden	Geen	De waarschuwing voor bijna lege batterij is uitgeschakeld (12 u)
Storingswaarschuwing	2 x elke 53 seconden	Geen	Het apparaat werkt niet correct