

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren autonomen Rauchwarnmelder entschieden haben! Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die gesamte Lebensdauer des Produkts an einem sicheren Ort auf.

Produktbeschreibung und bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser WLAN-Rauchmelder (inkl. Batterie) mit optischem Sensor ist dafür vorgesehen, in Wohnhäusern, Wohnungen sowie in Räumen zur Wohnnutzung installiert zu werden. Er wurde entwickelt, um bei Rauch- und Brandentwicklung schnell zu warnen, damit Sie angemessen auf die Gefahr reagieren können. Bitte beachten Sie stets die geltenden Vorschriften zum Einsatz von Rauchwarnmeldern.



Produkteigenschaften

Erkennungsmethode	Optisch
Batterielebensdauer	5 Jahre
Empfohlene Batterien	Lithium CR123A oder CR17335
Achtung: Die einwandfreie Funktion des Melders ist nur bei Verwendung einer der nebenstehend genannten Batterien gewährleistet:	
Schallleistung	≥ 85 dB (A) in 3 Metern
Betriebstemperatur	0°C – 55°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	< 95 %
Individuelle Alarmanzeige	Ja
Alarm-Stummschaltung	Ja / 10 Min.
Warnung bei schwacher Batterie	Ja
Stummschalttaste bei schwacher Batterie	Ja / Stummschaltzeit: 12 Stunden
Montageort	Decke oder Wand
Vernetzbar	Nein

Warnhinweise

- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Montageanweisungen fest an der Decke angebracht werden.
- Die Batterie darf keinen übermäßigen Temperaturen ausgesetzt werden (direkte Sonne, Flammen ...).
- Den Rauchmelder nicht streichen oder abdecken.


Wo ein Rauchmelder installiert werden sollte

Rauchmelder müssen so angebracht werden, dass die Ausbreitung von Rauch bereits zu Beginn eines Brandes durch keine Hindernisse behindert wird.

- Mindestens in Schlafbereichen montieren (insbesondere in Kinderzimmern);

- Mindestens einen Melder in Treppenhäusern/Fluren installieren; -1-

- An der Decke, möglichst mittig im Raum;
- Mindestens 50 cm Abstand zu Wänden und anderen Gegenständen;
- Ist eine Deckenmontage nicht möglich, kann der Melder an der Wand angebracht werden. Der Abstand zur Decke muss zwischen 15 und 30 Zentimetern liegen.

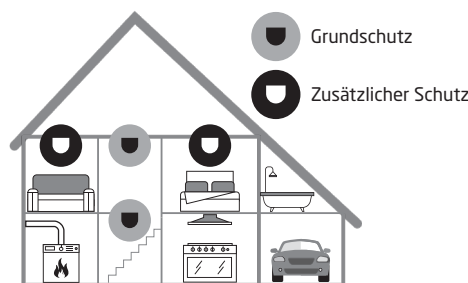

Wo Rauchmelder in besonderen Räumen installiert werden sollten?

Flure

- Max. 7,5 m zwischen zwei Rauchmeldern; bei Hindernissen (Wand, Kreuzung ...) entsprechend anpassen.

Dachgeschossräume

- Rauchmelder müssen mindestens 90 cm vom höchsten Punkt der Decke entfernt installiert werden.

Wo kein Rauchmelder installiert werden sollte?

- In Bereichen mit starkem Luftzug (z. B. in der Nähe von Klimaanlage, Ventilatoren oder Lüftungsöffnungen). Luftbewegungen können verhindern, dass Rauch in den Rauchmelder eindringt;
- In Bereichen, in denen regelmäßig Verbrennungsvorgänge stattfinden, z. B. in Küchen;
- In sehr feuchten Bereichen wie Badezimmern oder in der Nähe von Geräten wie Geschirrspülern oder Waschmaschinen.
- In staubigen Bereichen wie Garagen und Kellern.

Inbetriebnahme

- Bevor Sie Ihren Rauchmelder in Betrieb nehmen, ist es wichtig, ihn zu aktivieren und zu testen, um die einwandfreie Funktion sicherzustellen.
- Setzen Sie den Melder auf den Sockel und drücken Sie anschließend die Testtaste. Halten Sie sie etwa 3 Sekunden gedrückt, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet. Lassen Sie die Testtaste sofort los. Der Rauchmelder gibt 3 Signaltöne ab, um die Aktivierung zu bestätigen.
- Wenn kein Ton zu hören ist, wurde der Rauchmelder nicht korrekt aktiviert und darf nicht verwendet werden. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an die Service-Hotline: 09 71 00 49 98.

App herunterladen und den Anweisungen folgen



Um Ihren WLAN-Rauchmelder über Ihr Smartphone einzurichten und zu steuern, laden Sie die App „Tuya Smart“ herunter.

- Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon vor der Kopplung aktiviert ist (die App unterstützt nur das 2,4-GHz-WLAN)
- Öffnen Sie die App und drücken Sie auf „Hinzufügen“ (plus-Symbol). Sie können ein Gerät manuell oder automatisch hinzufügen.

Gerät hinzufügen (automatisch):

1. Drücken Sie die Taste am WLAN-Rauchmelder dreimal kurz hintereinander; die Anzeige

blinkt (grün), anschließend erscheint das Symbol des Rauchmelders.

Tippen Sie auf das Rauchmelder-Symbol und geben Sie den WLAN-Namen sowie das Passwort ein. Ein runder Fortschrittsbalken wird angezeigt. Danach meldet die App „Gerät erfolgreich hinzugefügt“ – damit ist die Verbindung hergestellt.

Gerät hinzufügen (manuell):

1. Wählen Sie „Sicherheit & Sensoren“ und anschließend „Rauchmelder“ (WLAN). Geben Sie den WLAN-Namen und das Passwort ein und tippen Sie dann auf „Weiter“. Die App fordert Sie auf, auf „Prüfen, ob die Anzeige blinkt“ zu tippen.
2. Drücken Sie die Taste am WLAN-Rauchmelder dreimal kurz hintereinander; die Anzeige blinkt (grün).
3. Tippen Sie in der App auf „Bestätigen, dass die Anzeige blinkt“. Ein neues Fenster öffnet sich. Wählen Sie aus, ob die Anzeige langsam oder schnell blinkt, und bestätigen Sie mit OK.
4. Dann erscheint die Meldung „1 Gerät gefunden“. Tippen Sie auf „Hinzufügen“, und Sie können das Gerät in der App hinzufügen.

WLAN-Signal prüfen


Prüfen Sie mit Ihrem Smartphone, ob am vorgesehenen Montageort für den WLAN-Rauchmelder ein ausreichend starkes WLAN-Signal vorhanden ist. Falls nicht, platzieren Sie ihn näher am WLAN-Router. Bitte beachten Sie: Auch ohne eingerichtete WLAN-Verbindung erkennt der WLAN-Rauchmelder Rauch und löst Alarm aus. WLAN wird benötigt, damit Sie Benachrichtigungen des Rauchmelders auf Ihrem Smartphone erhalten, wenn Sie nicht zu Hause sind. Die WLAN-Einrichtung erfolgt in einem der nächsten Schritte in der App „Tuya Smart“.

Montage

- Positionieren Sie die Halterung am gewünschten Ort und markieren Sie die Stellen, an denen die Löcher gebohrt werden sollen.

Bohren Sie drei Löcher mit einem Durchmesser von 5 mm; • Drücken Sie die Dübel in die Löcher;

- Setzen Sie die Schrauben in die Halterung ein und ziehen Sie sie fest in den Dübeln an;
- Setzen Sie den Rauchmelder auf die Halterung und befestigen Sie ihn, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen;
- Prüfen Sie die einwandfreie Funktion Ihres Rauchmelders, indem Sie die Testtaste drücken. Wenn kein Signalton ertönt, funktioniert der Rauchmelder nicht korrekt und darf nicht verwendet werden! Rufen Sie die Supportnummer an.

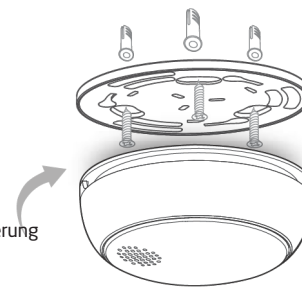

Melder testen

Drücken Sie die Testtaste und halten Sie sie etwa 3 Sekunden gedrückt, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet. Lassen Sie die Testtaste sofort los. Der Rauchmelder gibt 3 akustische Signale ab. Es wird empfohlen, das Produkt monatlich zu testen. Wenn das Produkt beim Test nicht wie oben beschrieben funktioniert und noch Garantie besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Andernfalls ersetzen Sie es umgehend.

Alarm stummschalten

Wenn das Gerät Rauch erkennt und in den Alarmmodus wechselt, kann der Alarm durch Drücken der Testtaste für 10 Minuten stummgeschaltet werden. Der Rauchmelder setzt sich zurück und arbeitet anschließend wieder im Normalbetrieb. Befinden sich weiterhin Verbrennungspartikel in der Luft, schaltet der Rauchmelder erneut in den Alarmmodus.

WARNUNG: Bevor Sie die Alarm-Stummschalttaste verwenden, ermitteln Sie die Ursache des Alarms und stellen Sie sicher, dass keine Gefahr besteht.

Batterie schwach

Der Rauchmelder signalisiert eine leere Batterie durch einen wiederkehrenden Signalton und Blinksignale. Sobald diese Warnung erscheint, ersetzen Sie die Batterie so schnell wie möglich! Die Warnung „Batterie schwach“ kann für zwölf Stunden stummgeschaltet werden, indem Sie die Testtaste drücken. In diesem Modus arbeitet der Rauchmelder weiter und erkennt weiterhin Rauch.

„Warnmodus“

Wenn der Rauchmelder nicht korrekt funktioniert, sendet er 2 Lichtsignale alle 53 Sekunden. Versuchen Sie, den Rauchmelder zu reinigen (siehe Abschnitt Wartung) oder tauschen Sie den Rauchmelder aus!

Wartung

- Wir empfehlen, den Rauchmelder mindestens einmal pro Monat manuell über die Testtaste zu prüfen. Funktioniert der Rauchmelder einwandfrei, ertönt ein lauter Signalton. Aufgrund der hohen Lautstärke halten Sie beim Test immer Abstand zum Gerät. Gibt der Rauchmelder keinen Signalton ab, muss er sofort ersetzt werden!
- Reinigen Sie den Rauchmelder mindestens einmal pro Monat, um Schmutz, Staub oder Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie einen Staubsauger mit weicher Bürste und saugen Sie alle Seiten des Rauchmelders ab. Nehmen Sie den oberen Teil des Rauchmelders nicht ab, um das Innere zu reinigen.
- Versuchen Sie nicht, diesen Rauchmelder zu reparieren. Wenn der Rauchmelder beschädigt ist, muss er ersetzt werden!
- Fehlersuche: Fehlalarme werden häufig durch Staub oder Wasserdampf ausgelöst.

Demontage

Zum Abnehmen des Rauchmelders drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn von der Montageplatte zu lösen.

Garantie

Evacuate garantiert, dass der beiliegende Rauchmelder bei haushaltsüblicher Nutzung und unter normalen Bedingungen für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum* frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Evacuate garantiert den Austausch des Geräts innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum, sofern das Produkt zusammen mit einem datierten Kaufnachweis an den Händler zurückgegeben wird. Die Haftung von Evacuate ist strikt auf den Austausch defekter Produkte durch ein identisches oder gleichwertiges Produkt beschränkt. Wir sind nicht verpflichtet

Übersicht der LED- und akustischen Signale

Betriebsmodus	LED-Signal (Blinken)	Akustisches Signal	Beschreibung
Normalbetrieb	1× alle 53 Sekunden	Keins	Das Gerät arbeitet einwandfrei
Test Alarm	3× Lichtsignale	3× Tonsignale	Das Gerät wird getestet Das Gerät hat Rauch erkannt
Alarm stummschalten	1× alle 10 Sekunden	Keins	Der Rauchmelder ist stummgeschaltet (10 Minuten)
Batterie schwach	1× alle 53 Sekunden (mit Signalton)	1× alle 53 Sekunden (mit Blinksignal)	Die Batterie ist leer
Stummschaltmodus bei schwacher Batterie	1× alle 53 Sekunden	Keins	Warnung „Batterie schwach“ ist deaktiviert (12 h)
Störungswarnung	2× alle 53 Sekunden	Keins	Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß

zu irgendeiner Entschädigung oder Reparatur, einschließlich immaterieller oder indirekter Schäden, wie insbesondere entgangener Gewinn, Nutzungsausfall oder Einnahmeverlust, Ansprüche Dritter, Beschädigung von Material...

Recycling und Entsorgung

Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und seine Batterien getrennt gesammelt werden müssen. Die Batterien müssen von einer qualifizierten Person entnommen werden, indem das Produkt geöffnet wird. Am Ende der Lebensdauer geben Sie das Gerät bei einer zugelassenen Sammelstelle in Ihrer Region ab, um eine sichere Entsorgung oder ein sicheres Recycling zu gewährleisten. Ziel ist es, die Umwelt, die menschliche Gesundheit und die natürlichen Ressourcen zu schützen
! Umweltschutz

: Mitglied der Organisation Ecologic



Service

Telefonnummer des Support-Services: 09 71 00 49 98 Hotline:
contact@evacuate.fr

Die CE-Kennzeichnung auf diesem Produkt bestätigt die Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Richtlinien und insbesondere die Konformität mit den harmonisierten Spezifikationen der Norm EN 14604:2005 in Bezug auf die Bauproduktenverordnung 305/2011.

*Ohne Batterie

EVACUATE

WLAN-RAUCHMELDER

Bedienungsanleitung DAAF Batterielaufzeit 5 Jahre Garantie 3 Jahre*



EVA042222



Kennzeichnung

Produkttyp WLAN-Rauchmelder

Produktcode EVA042222

Vertrieb durch EVACUATE

Anschrift 330 rue Jacques de Lesseps
ZAIN Loire Sud
42160 Andrézieux-Bouthéon
(Frankreich)

Website www.evacuate.fr



EVA042222
EN 14604:2005 + AC:2008 23
DoP: EVA042222-DOP-01

Zertifizierte Funktionen

Montage	Decke oder Wand
Betrieb mit	Batterie enthalten
Batterielaufzeit	5 Jahre
Alarm-LED	Ja
WLAN-Frequenz	2,4 GHz
Stummschaltung des akustischen Alarms	Ja
Verzögerte Batterie-Fehlermeldung nachts	Ja