


Bedankt voor de aankoop van onze autonome rookmelder!

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plek gedurende de volledige levensduur van het product.

Productbeschrijving en bedoeld gebruik

Deze koppelbare rookmelder (geleverd met batterij), met een optische sensor, is bedoeld voor installatie in woongebouwen, appartementen en ruimtes voor residentieel gebruik. Dankzij de koppelmodule communiceert hij met alle andere koppelbare melders. Zo kan een rookmelder die op de eerste verdieping afgaat, in de keuken niet altijd hoorbaar zijn. Met deze koppelbare rookmelder verandert dat risicovolle scenario. Hij is ontworpen om snel te waarschuwen bij rook en brand, zodat u passend kunt reageren op gevaar. Raadpleeg altijd de geldende voorschriften voor rookmelders.

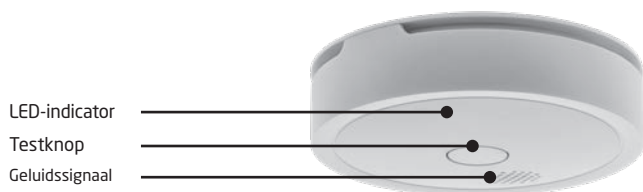

Productkenmerken

Detectiemethode	Optisch
Levensduur van de batterij	10 jaar
Aanbevolen batterijen	Lithium CR123A of CR17335
Let op: een goede werking van de melder is alleen gegarandeerd bij gebruik van één van de onderstaande batterijen:	
Geluidssterkte	≥ 85 dB (A) op 3 meter
Bedrijfstemperatuur	0°C - 55°C
Luchtvochtigheid tijdens gebruik	< 95 %
Individuele alarminicator	Ja
Alarm dempen (stilfunctie)	Ja / 10 min
Waarschuwing bij bijna lege batterij	Ja
Dempknop bij bijna lege batterij	Ja / Stilteperiode: 12 uur
Montageplaats	Plafond of muur
Koppelbaar	Ja
Max. aantal koppelbare producten	40

Waarschuwingen


- Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan het plafond worden bevestigd volgens de installatie-instructies.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen (direct zonlicht, vlammen...).
- De rookmelder niet verven of afdekken.

Waar een rookmelder te plaatsen

Rookmelders moeten zo worden geplaatst dat niets de verspreiding van rook kan belemmeren vanaf het moment dat er brand ontstaat.

- Plaats ze in elk geval in slaapruidtes (vooral in kinderkamers); d'enfants);

- Plaats minstens één melder in trappenhuizen/gangen;
- Aan het plafond, in het midden van de ruimte;
- Minstens 50 cm van de muur en andere objecten;
- Is montage aan het plafond niet mogelijk, dan kan de melder aan de muur worden bevestigd. Houd 15 tot 30 cm afstand tot het plafond.

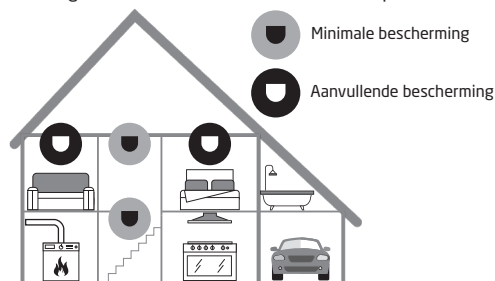

Waar plaats je een rookmelder in specifieke ruimtes?

Gangen

- Max. 7,5 m tussen 2 rookmelders en bij obstakels (muur, kruising ...).

Zolderkamers

- Rookmelders moeten minimaal 90 cm onder het hoogste punt van het plafond worden geplaatst.

Waar mag u geen rookmelder plaatsen?


- In een omgeving met veel kans op tocht (bijv. in de buurt van airconditioning, ventilatoren of ventilatieroosters). Luchtstromen kunnen ervoor zorgen dat rook de rookmelder niet bereikt;
- Op plaatsen waar regelmatig verbranding plaatsvindt, zoals in de keuken;
- In ruimtes met veel vocht, zoals badkamers, of vlak bij apparaten zoals vaatwassers of wasmachines.
- In stoffige ruimtes zoals garages en kelders.

Ingebruikname

- Voordat u de rookmelder in gebruik neemt, is het belangrijk om deze te activeren en te testen om te controleren of hij goed werkt.
- 'Klik' de melder op de montagevoet en houd vervolgens de testknop ongeveer 3 seconden ingedrukt tot het controlelampje gaat branden. Laat de testknop direct los. De rookmelder geeft 3 pieptonen om aan te geven dat hij is geactiveerd.
- Hoort u geen geluid, dan is de rookmelder niet goed geactiveerd en mag hij niet worden gebruikt. Neem in dat geval contact op met het supportnummer: 09 71 00 49 98.

Montage

- Plaats de montagevoet op de gewenste plek en markeer waar de gaten moeten komen.
- Boor drie gaten met een diameter van 5 mm;
- Duw de pluggen in de gaten;
- Plaats de schroeven in de montagevoet en draai ze stevig vast in de pluggen;
- Plaats de rookmelder op de montagevoet en zet hem vast door hem met de klok mee te draaien tot hij niet verder kan;
- Controleer of uw rookmelder goed werkt door op

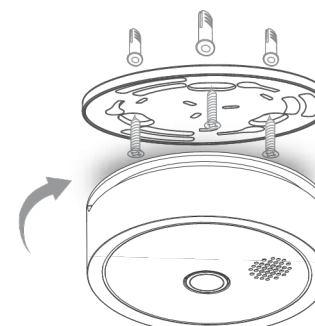

de testknop te drukken. Klinkt er geen geluid, dan werkt de rookmelder niet goed en mag hij niet worden gebruikt! Bel het supportnummer.

Koppelen (netwerk)

- Neem rookmelder A als hoofdaparaat, druk 3 keer snel, daarna 1 keer lang (ongeveer 1 seconde) op de knop. De hoofdruokmelder geeft een korte piep, de groene led knippert ongeveer 1 minuut en geeft daarmee aan dat hij in de ontvangmodus staat voor een andere melder (wordt er binnen 1 minuut geen submelder toegevoegd, dan verlaat hij de ontvangmodus).
- Neem binnen die ontvangperiode van 1 minuut rookmelder B als submelder: druk eerst 2 keer snel op de koppelknop en houd daarna 1 seconde lang ingedrukt.
- De groene led van de submelder knippert eerst snel; daarna klinkt een korte piep en gaat de groene led ongeveer 1 seconde branden en weer uit. Dit betekent dat de submelder succesvol is toegevoegd aan de draadloze groep van de hoofdruokmelder. Zo niet, dan start de submelder een aftelling van 10 seconden om de ontvangmodus te verlaten

Belangrijk: als u meer rookmelders aan deze groep wilt koppelen, moeten alle nieuwe rookmelders worden gekoppeld aan rookmelder A (hoofdmelders).

Zodra alle melders met elkaar zijn verbonden, houdt u de testknop van één rookmelder ingedrukt totdat er een alarmsignaal klinkt en de rode led knippert. Ongeveer 12 tot 45 seconden later geven alle andere rookmelders in dezelfde groep ongeveer 30 seconden lang alarm: dit bevestigt dat de koppeling is gelukt. **Opmerking:** om storingen tussen melders te voorkomen, wordt aangeraden de apparaten één voor één te koppelen in plaats van tegelijk.

Netwerk verlaten:

Als een melder de groep moet verlaten, druk dan 4 keer snel op de knop en houd daarna 1 seconde lang ingedrukt. De groene led gaat 1 seconde branden en dooft weer: dit geeft aan dat het apparaat de groep heeft verlaten.

De melder testen

Druk de testknop in en houd deze ongeveer 3 seconden ingedrukt tot het controlelampje gaat branden. Laat de testknop direct los. De rookmelder geeft 3 pieptonen om aan te geven dat hij is geactiveerd. Het wordt aanbevolen het product elke maand te testen. Werkt het product tijdens de test niet zoals hierboven beschreven en valt het nog onder garantie, neem dan contact op met uw verkoper. Zo niet, vervang het dan direct.

Alarm dempen

Wanneer het apparaat rook detecteert en in alarmmodus gaat, kunt u het alarm 10 minuten dempen door op de testknop te drukken. De rookmelder reset zichzelf en schakelt daarna weer over naar de normale werking. Als er verbrandingsdeeltjes in de lucht aanwezig zijn, gaat de rookmelder opnieuw in alarmmodus.

WAARSCHUWING: voordat u de dempknop van het alarm gebruikt, achterhaal de oorzaak van het alarm en controleer of er geen gevaar is.

Modus lege batterij

De rookmelder geeft aan dat de batterij leeg raakt door een herhaald geluidssignaal te geven en te knipperen. Wanneer deze waarschuwing verschijnt, vervang het apparaat dan zo snel mogelijk! Het waarschuwingssignaal voor een lege batterij kan twaalf uur lang worden uitgeschakeld door op de testknop te drukken. In deze modus blijft de rookmelder gewoon werken om rook te detecteren.

«Waarschuwingssmodus»

Als de rookmelder niet goed werkt, geeft hij elke 53 seconden 2 lichtsignalen. Probeer de rookmelder te reinigen (zie paragraaf onderhoud) of vervang de rookmelder!

Onderhoud

- We raden aan de rookmelder handmatig te testen minstens één keer per maand met de Testknop. Als de rookmelder goed werkt, klinkt er een hard geluidssignaal. Door het hoge geluidsniveau van het alarm: houd tijdens de test altijd voldoende afstand tot het apparaat. Als de rookmelder geen geluidssignaal geeft, moet hij onmiddellijk worden vervangen!
- Reinig de rookmelder minstens één keer per maand om vuil, stof of resten te verwijderen. Gebruik een stofzuiger met een zachte borstel en zuig alle zijden van de rookmelder schoon. Verwijder het bovenste deel van de rookmelder niet om de binnenkant te reinigen.
- Probeer deze rookmelder niet te repareren. Als de rookmelder beschadigd is, moet hij worden vervangen!
- Probleemoplossing: valse alarmen worden vaak veroorzaakt door stof of stoom.

Demonteren

Om de rookmelder te demonteren, draait u de melder tegen de klok in om hem van de montageplaat te halen.

Overzicht van LED- en geluidssignalen

Werkingsmodus	LED-sigitaal (knipperen)	Geluidssigitaal	Omschrijving
Normaal	1x per 53 seconden	Geen	Het apparaat werkt naar behoren
Test Alarm	3x lichtsignalen	3x geluidssignalen	Het apparaat wordt getest Het apparaat heeft rook gedetecteerd
Alarm dempen	1x elke 10 seconden	Geen	De rookmelder is gedempt (10 minuten)
Batterij bijna leeg	1x per 53 seconden (met geluidssigitaal)	1x per 53 seconden (met flits)	De batterij is leeg
Dempstand batterij bijna leeg	1x per 53 seconden	Geen	De melding 'batterij bijna leeg' is uitgeschakeld (12 uur)
Storingsmelding	2x per 53 seconden	Geen	Het apparaat werkt niet goed

Garantie

Evacuate garandeert dat de meegeleverde rookmelder vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij normaal huishoudelijk gebruik, gedurende een periode van 3 jaar vanaf de aankoopdatum*.

Evacuate garandeert vervanging van het apparaat gedurende 3 jaar vanaf de aankoopdatum, op voorwaarde dat het product wordt teruggebracht naar de verkoper met een gedateerd aankoopbewijs. De aansprakelijkheid van Evacuate is strikt beperkt tot uitsluitend het vervangen van defecte producten door een identiek of gelijkwaardig product. Wij zijn niet gehouden tot enige vergoeding of herstel, inclusief immateriële of indirecte schade, zoals onder meer winstderving, verlies van gebruik of inkomsten, claims van derden, beschadiging van materiaal...

Recycling en afvalverwerking

Het WEEE-symbool geeft aan dat dit product en de batterijen apart moeten worden ingezameld. De batterijen moeten door een gekwalificeerd persoon uit het product worden verwijderd door het product te openen. Breng ze aan het einde van de levensduur naar een erkend inzamelpunt in uw regio, zodat veilige verwerking of recycling is gegarandeerd. Het doel is het beschermen van het milieu en de gezondheid en natuurlijke hulpbronnen.
: lid van de organisatie Ecologic

Service

Telefoonnummer klantenservice: 09 71 00 49 98 Hotline:
contact@evacuate.fr

De CE-markering op dit product bevestigt dat het voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen en in het bijzonder aan de geharmoniseerde specificaties van norm EN 14604:2005, in het kader van de verordening bouwproducten 305/2011.

*Exclusief batterij

EVACUATE

INTERCONNECTEERBA RE ROOKMELDER

Gebruikershandleiding rookmelder (DAAF) - batterijduur 10 jaar, garantie 3 jaar* EVA042239



Identificatie

Producttype Interconnecteerbare rookmelder

Productcode EVA042239

Gedistribueerd door EVACUATE

Adres 330 rue Jacques de Lesseps
ZAIN Loire Sud
42160 Andrézieux-Bouthéon
(Frankrijk)

Website www.evacuate.fr



EVA042239
EN 14604:2005 + AC:2008
23 DoP: EVA042239-DOP-01

Funcities

Installatie	Plafond of muur
Werkt met	Batterij inbegrepen
Batterijduur	10 jaar
Alarmcontrolelampje	Ja
Geluidsalarm pauzeren	Ja
Batterijstoring 's nachts uitstellen	Ja