

Vielen Dank, dass Sie unseren autonomen Rauchwarnmelder gekauft haben!

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die gesamte Lebensdauer des Produkts an einem sicheren Ort auf.

Produktbeschreibung und bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser vernetzbare Rauchwarnmelder (inkl. Batterie) mit optischem Sensor ist für die Installation in Wohngebäuden, Wohnungen und anderen Räumen zur Wohnnutzung vorgesehen. Dank des Vernetzungsmoduls kommuniziert er mit allen weiteren vernetzbaren Meldern. So kann z. B. ein Rauchwarnmelder, der im ersten Stock Alarm gibt, in der Küche nicht immer zu hören sein. Mit diesem vernetzbaren Rauchwarnmelder wird dieses Risiko deutlich reduziert. Er ist dafür ausgelegt, frühzeitig vor Rauch und Brand zu warnen, damit Sie angemessen auf die Gefahr reagieren können. Bitte beachten Sie stets die geltenden Vorschriften zum Einsatz von Rauchwarnmeldern.



Produkteigenschaften

Erkennungsverfahren	Optisch
Batterielebensdauer	10 Jahre
Empfohlene Batterien	Lithium CR123A oder CR17335
Achtung: Die einwandfreie Funktion des Melders ist nur bei Verwendung einer der nebenstehenden Batterien gewährleistet:	
Schalleistung	≥ 85 dB (A) in 3 Metern Entfernung
Betriebstemperatur	0°C - 55°C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit	< 95 %
Individuelle Alarmanzeige	Ja
Alarm-Stummschaltfunktion	Ja / 10 Min.
Warnung bei schwacher Batterie	Ja
Stummschalt-Taste bei schwacher Batterie	Ja / Stummschalt-Dauer: 12 Stunden
Montageort	Decke oder Wand
Vernetzbar	Ja
Max. Anzahl vernetzbarer Geräte	40

Warnhinweise


- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß der Montageanleitung sicher an der Decke befestigt werden.
- Die Batterie darf keinen übermäßigen Temperaturen ausgesetzt werden (direkte Sonne, Flamme ...).
- Rauchmelder nicht streichen oder abdecken.

Wo sollte ein Rauchmelder installiert werden

Rauchmelder müssen so angebracht werden, dass die Ausbreitung des Rauchs vom Brandherd an nicht durch Hindernisse behindert wird.

- Mindestens in Schlafbereichen installieren (insbesondere in Kinderzimmern);

- Mindestens einen Melder in Treppenhäusern/Fluren anbringen;
- An der Decke, möglichst mittig im Raum;
- Mindestens 50 cm Abstand zu Wänden und anderen Gegenständen;
- Ist eine Deckenmontage nicht möglich, kann der Melder an der Wand installiert werden. Der Abstand zur Decke muss zwischen 15 und 30 Zentimetern liegen.

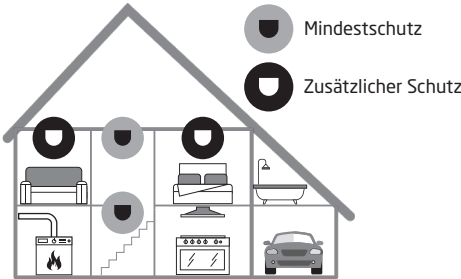

Wo sollte ein Rauchmelder in besonderen Räumen installiert werden?

Flure

- Max. 7,5 m Abstand zwischen zwei Rauchmeldern - auch bei Hindernissen (Wand, Kreuzung ...).

Dachgeschossräume

- Rauchmelder müssen mindestens 90 cm vom höchsten Punkt der Decke entfernt montiert werden.

Wo sollte kein Rauchmelder installiert werden?


- In Bereichen mit starker Zugluftgefahr (z. B. in der Nähe von Klimaanlage, Ventilatoren oder Lüftungsöffnungen). Luftbewegungen können verhindern, dass Rauch in den Rauchmelder gelangt;
- In Bereichen, in denen regelmäßig Verbrennungsvorgänge auftreten, z. B. in Küchen;
- In sehr feuchten Bereichen wie Badezimmern oder in der Nähe von Geräten wie Geschirrspülern oder Waschmaschinen.
- In staubigen Bereichen wie Garagen und Kellern.

Inbetriebnahme

- Bevor Sie Ihren Rauchmelder in Betrieb nehmen, muss er unbedingt aktiviert und getestet werden, um die einwandfreie Funktion sicherzustellen.
- Den Melder auf den Sockel „aufklicken“, dann die Testtaste drücken und ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet. Lassen Sie die Testtaste sofort los. Der Rauchmelder gibt 3 Signaltöne ab, um anzuzeigen, dass er aktiviert ist.
- Wenn Sie keinen Ton hören, wurde der Rauchmelder nicht korrekt aktiviert und darf nicht verwendet werden. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an die Hotline: 09 71 00 49 98.

Montage

- Setzen Sie die Montageplatte an die gewünschte Stelle und markieren Sie die Bohrlöcher.
- Bohren Sie drei Löcher mit 5 mm Durchmesser;
- Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein;
- Führen Sie die Schrauben durch die Montageplatte und ziehen Sie sie fest in den Dübeln an;
- Setzen Sie den Rauchmelder auf die Montageplatte und befestigen Sie ihn, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen;
- Prüfen Sie die Funktion Ihres Rauchmelders, indem Sie

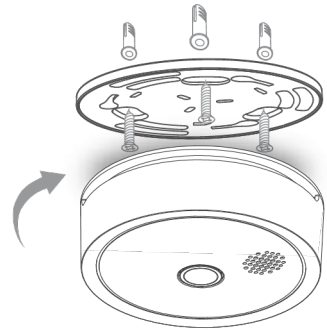

die Testtaste drücken. Wenn kein Ton ertönt, funktioniert der Rauchmelder nicht richtig und darf nicht verwendet werden! Rufen Sie die Hotline an.

Vernetzung

- Nehmen Sie Rauchmelder A als Host-Gerät: Drücken Sie 3-mal kurz, danach 1-mal lang (ca. 1 Sekunde) die Taste. Der Host-Rauchmelder gibt einen kurzen Piepton ab, die grüne LED blinkt etwa 1 Minute lang und zeigt damit an, dass er sich im Empfangsmodus für einen weiteren Melder befindet (wird innerhalb von 1 Minute kein Unter-Melder hinzugefügt, verlässt er den Empfangsmodus).
- Während dieser 1-minütigen Empfangsphase nehmen Sie Rauchmelder B als Unter-Melder: Drücken Sie zunächst 2-mal kurz die Vernetzungstaste, dann drücken Sie 1 Sekunde lang.
- Die grüne LED des Unter-Melders blinkt zuerst schnell, anschließend ertönt ein kurzer Piepton und die grüne LED leuchtet ca. 1 Sekunde auf und erlischt wieder. Das bedeutet, dass der Unter-Melder der Funkgruppe des Host-Rauchmelders erfolgreich beigetreten ist. Andernfalls startet beim Unter-Melder ein 10-Sekunden-Countdown, um den Empfangsmodus zu verlassen

Wichtig: wenn der Benutzer weitere Rauchmelder mit dieser Gruppe verbinden möchte, müssen alle neuen Rauchmelder mit Rauchmelder A (Host) gekoppelt werden.

Sobald alle Melder miteinander verbunden sind, halten Sie die Testtaste eines Rauchmelders so lange gedrückt, bis ein Alarmton ertönt und die rote LED blinkt. Etwa 12 bis 45 Sekunden später geben alle anderen Rauchmelder derselben Gruppe für ca. 30 Sekunden Alarm - ein Zeichen dafür, dass die Vernetzung erfolgreich ist. **Hinweis:** Um Störungen zwischen den einzelnen Meldern zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Geräte nacheinander statt gleichzeitig zu verbinden.

Aus dem Netzwerk entfernen:

Soll ein Melder die Gruppe verlassen, drücken Sie 4-mal kurz die Taste und anschließend 1 Sekunde lang. Die grüne LED leuchtet 1 Sekunde auf und erlischt wieder - das zeigt an, dass das Gerät die Gruppe verlassen hat.

Rauchmelder testen

Drücken Sie die Testtaste und halten Sie sie ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet. Lassen Sie die Testtaste sofort los. Der Rauchmelder gibt 3 Signaltöne ab, um anzuzeigen, dass er aktiviert ist. Es wird empfohlen, das Produkt monatlich zu testen. Wenn das Produkt beim Test nicht wie oben beschrieben funktioniert und noch Garantie besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Andernfalls ersetzen Sie es umgehend.

Alarm stummschalten

Wenn das Gerät Rauch erkennt und in den Alarmmodus wechselt, können Sie den Alarm durch Drücken der Testtaste für 10 Minuten stummschalten. Der Rauchmelder setzt sich zurück und kehrt anschließend in den normalen Betriebsmodus zurück. Befinden sich Verbrennungspartikel in der Luft, schaltet der Rauchmelder wieder in den Alarmmodus.

WARNUNG: Bevor Sie die Stummschalttaste des Alarms verwenden, ermitteln Sie die Ursache des Alarms und stellen Sie sicher, dass keine Gefahr besteht.

Modus „Batterie schwach“

Der Rauchmelder zeigt eine leere Batterie durch ein wiederholtes akustisches Signal und Blinken an. Tritt diese Warnung auf, ersetzen Sie das Gerät so bald wie möglich! Das Warnsignal „Batterie schwach“ kann durch Drücken der Testtaste für zwölf Stunden deaktiviert werden. In diesem Modus bleibt der Rauchmelder weiterhin betriebsbereit, um Rauch zu erkennen.

Modus „Störungsmeldung“

Wenn der Rauchmelder nicht ordnungsgemäß funktioniert, sendet er alle 53 Sekunden 2 Lichtsignale. Versuchen Sie, den Rauchmelder zu reinigen (siehe Abschnitt Wartung) oder ersetzen Sie den Rauchmelder!

Wartung

- Wir empfehlen, den Rauchmelder mindestens einmal im Monat manuell über die Testtaste zu prüfen. Funktioniert der Rauchmelder einwandfrei, ertönt ein lautes akustisches Signal. Aufgrund der hohen Lautstärke halten Sie beim Test stets Abstand zum Gerät. Gibt der Rauchmelder kein akustisches Signal ab, muss er sofort ersetzt werden!
- Reinigen Sie den Rauchmelder mindestens einmal im Monat, um Schmutz, Staub oder Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie einen Staubsauger mit weicher Bürste und saugen Sie alle Seiten des Rauchmelders ab. Nehmen Sie den oberen Teil des Rauchmelders nicht ab, um ihn innen zu reinigen.
- Versuchen Sie nicht, diesen Rauchmelder zu reparieren. Wenn der Rauchmelder beschädigt ist, muss er ersetzt werden!
- Fehlersuche: Fehlalarme werden häufig durch Staub oder Dampf verursacht.

Demontage

Zum Abnehmen des Rauchmelders drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn von der Montageplatte zu lösen.

Übersicht der LED- und akustischen Signale

Betriebsmodus	LED-Signal (Blinken)	Akustisches Signal	Beschreibung
Normalbetrieb	1× alle 53 Sekunden	Keines	Das Gerät arbeitet einwandfrei
Test Alarm	3× Lichtsignale	3× Tonsignale	Das Gerät wird gerade getestet. Das Gerät hat Rauch erkannt
Alarm stummschalten	1× alle 10 Sekunden	Keines	Der Rauchmelder ist stummgeschaltet (10 Minuten)
Batterie schwach	1× alle 53 Sekunden (mit Tonsignal)	1× alle 53 Sekunden (mit Blinksignal)	Die Batterie ist leer
Stummmodus bei schwacher Batterie	1× alle 53 Sekunden	Keines	Warnhinweis „Batterie schwach“ ist deaktiviert (12 h)
Störungswarnung	2× alle 53 Sekunden	Keines	Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß

Garantie

Evacuate garantiert, dass der beigegefügte Rauchmelder bei privater Nutzung und unter normalen Bedingungen ab Kaufdatum* für 3 Jahre frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.

Evacuate garantiert den Austausch des Geräts innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum, sofern das Produkt zusammen mit einem datierten Kaufbeleg an den Händler zurückgegeben wird.

Die Haftung von Evacuate ist strikt auf den Austausch mangelhafter Produkte durch ein identisches oder gleichwertiges Produkt beschränkt. Wir leisten keinerlei Entschädigung oder Ersatz, einschließlich immaterieller oder indirekter Schäden wie insbesondere entgangenem Gewinn, Nutzungs- oder Einnahmeausfall, Ansprüchen Dritter, Beschädigung von Material...

Recycling und Entsorgung

Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und seine Batterien getrennt gesammelt werden müssen. Die Batterien müssen von einer qualifizierten Person entnommen werden, indem das Produkt geöffnet wird. Wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, geben Sie sie bei einer zugelassenen Sammelstelle in Ihrer Region ab, um eine sichere Entsorgung oder ein sicheres Recycling zu gewährleisten. Ziel ist es, die Umwelt, die menschliche Gesundheit und die natürlichen Ressourcen zu schützen
! Umweltschutz

: Mitglied der Organisation Ecologic

Kundendienst

Telefonnummer des Support-Services: 09 71 00 49 98 Hotline:
contact@evacuate.fr

Die CE-Kennzeichnung auf diesem Produkt bestätigt die Konformität mit den geltenden europäischen Richtlinien und insbesondere die Übereinstimmung mit den harmonisierten Spezifikationen der Norm EN 14604:2005 im Zusammenhang mit der Bauproduktenverordnung 305/2011.

*Ohne Batterie

EVACUATE

VERNETZBARER RAUCHMELDER

Bedienungsanleitung Rauchwarnmelder (DAAF)
Batterielebensdauer 10 Jahre, 3 Jahre Garantie* EVA042239



Kennzeichnung

Produkttyp Vernetzbarer Rauchmelder

Produktcode EVA042239

Vertrieb durch EVACUATE

Adresse 330 rue Jacques de Lesseps
ZAIN Loire Sud
42160 Andrézieux-Bouthéon
(Frankreich)

Website www.evacuate.fr



EVA042239
EN 14604:2005 + AC:2008
23 DoP: EVA042239-DOP-01

Funktionen

Montage	Decke oder Wand
Betrieb mit	Batterie enthalten
Batterielaufzeit	10 Jahre
Alarm-LED	Ja
Stummschaltung des akustischen Alarms	Ja
Nachtmodus für Batteriestörungsmeldung	Ja