


Vielen Dank, dass Sie sich für unseren autonomen Rauchwarnmelder entschieden haben!

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die gesamte Lebensdauer des Produkts an einem sicheren Ort auf.

Produktbeschreibung und bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Rauchmelder (mit fest verbauter, nicht austauschbarer Batterie) mit optischem Sensor ist für die Montage in Wohngebäuden, Wohnungen und Wohnräumen vorgesehen. Er warnt frühzeitig bei Rauchentwicklung und Brand, damit Sie im Gefahrenfall schnell und angemessen reagieren können. Beachten Sie stets die jeweils geltenden Vorschriften für Rauchwarnmelder.

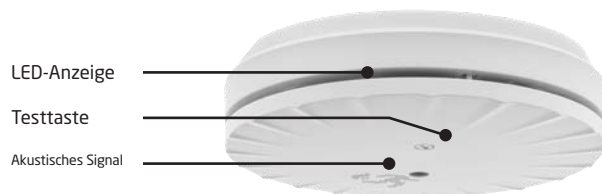

Produkteigenschaften

Erkennungsverfahren	Optisch
Stromversorgung	Versiegelte Batterie (nicht austauschbar)
Batterielebensdauer	10 Jahre
Schallleistung	≥ 85 dB (A) in 3 Metern
Alarmsensitivität	0,105 - 0,155 dB/m
Erfassungsbereich	40 m ²
Betriebstemperatur	0°C - 40°C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit	< 93 %
Austauschdatum	Siehe Rückseite des Produkts
Individuelle Alarmanzeige	Ja
Alarm-Stummschaltung	Ja / Stummschaltdauer: 5-15 Minuten
Warnung bei schwacher Batterie	Ja
Stummschalt-Taste bei schwacher Batterie	Ja / Stummschaltdauer: 10 Stunden
Einbau in Fahrzeuge wie Wohnmobil, Mobilheim, Caravan	Ja
Montageort	Decke oder Wand
Vernetzbar	Nein

Warnhinweise


- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß der Montageanleitung sicher an der Decke befestigt werden.
- Die Batterie darf keinen übermäßigen Temperaturen ausgesetzt werden (direkte Sonne, Flamme ...).
- Rauchmelder nicht anstreichen oder abdecken.

Wo einen Rauchmelder anbringen

Rauchmelder müssen so installiert werden, dass keine Hindernisse die Ausbreitung des Rauchs bereits zu Beginn eines Brandes behindern.

- Installieren Sie sie mindestens in Schlafbereichen (insbesondere in Kinderzimmern);

- Installieren Sie mindestens einen Melder in Treppenhäusern/Fluren;
- An der Decke, mittig im Raum;
- Mindestens 50 cm Abstand zur Wand und zu anderen Gegenständen;
- Maximale Montagehöhe: 6 Meter;
- Ist eine Deckenmontage nicht möglich, kann der Melder an der Wand angebracht werden. Der Abstand zur Decke muss zwischen 30 und 50 Zentimetern liegen.

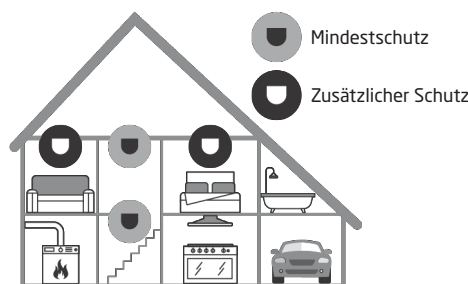

Wo einen Rauchmelder in speziellen Räumen anbringen?

Flure

- Maximale Breite 3 Meter: max. 15 m zwischen zwei Rauchmeldern und max. 7,5 m bei Hindernissen (Wand, Kreuzung ...).

Dachgeschossräume

- Bei einer Deckenneigung >20° zur Waagerechten: Rauchmelder müssen mindestens 0,5 m und höchstens 1 m vom höchsten Punkt der Decke entfernt angebracht werden;
- Partielle Dachschrägen: Ist die Breite des flachen Deckenbereichs ≤ 1 m, gilt die Deckenneigung als >20°. Ist die Breite des flachen Deckenbereichs >1 m, gilt die Decke als eben.

Räume mit Decken mit mehreren Neigungen


- Höhenunterschied der einzelnen Neigungen ≤ 0,2 m: Der Rauchmelder kann sowohl an den Balken als auch an der Decke montiert werden;
- Höhenunterschied der einzelnen Neigungen > 0,2 m und Deckenfeldfläche > 36 m²: Auf jedem Deckenfeld sollte ein Rauchmelder installiert werden;
- Bei einem Höhenunterschied der einzelnen Neigungen > 0,2 m und einer Deckenfeldfläche ≤ 36 m²: als eine zusammenhängende Decke betrachten.

Wo keinen Rauchmelder anbringen?

- In Bereichen mit starker Zugluft (z. B. in der Nähe von Klimaanlage, Ventilatoren oder Lüftungsöffnungen). Luftströmungen können verhindern, dass Rauch in den Rauchmelder gelangt;
- In Bereichen, in denen regelmäßig Verbrennungsvorgänge stattfinden, z. B. in Küchen;
- In Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmern oder in der Nähe von Geräten wie Geschirrspülern oder Waschmaschinen.
- In staubigen Bereichen wie Garagen und Kellern.

Montage

- Setzen Sie die Montageplatte an die gewünschte Stelle und markieren Sie die Bohrlöcher oder verwenden Sie die Befestigungslöcher Ihres alten Melders erneut
- Bohren Sie zwei Löcher mit einem Durchmesser von 5 mm;
- Drücken Sie die Dübel in die Löcher;
- Setzen Sie die Schrauben durch die Montageplatte ein und ziehen Sie sie fest in den Dübeln an;
- Setzen Sie den Rauchmelder auf die Montageplatte und befestigen Sie ihn, indem Sie ihn

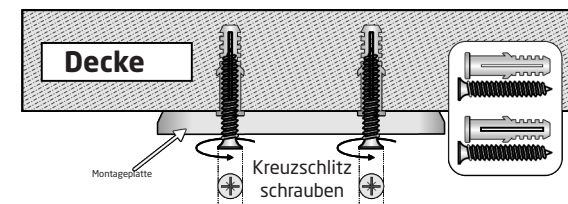

im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen;

- Prüfen Sie die Funktion Ihres Rauchmelders, indem Sie die Testtaste drücken. Wenn kein Signalton ertönt, funktioniert der Rauchmelder nicht korrekt und darf nicht verwendet werden! Rufen Sie die Service-Hotline an.

Inbetriebnahme

- Bevor Sie Ihren Rauchmelder in Betrieb nehmen, muss er unbedingt aktiviert und getestet werden, um die korrekte Funktion zu prüfen.
- Den Melder auf den Sockel „aufklicken“, dann die Testtaste drücken und gedrückt halten, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet und ein Signalton ertönt. Lassen Sie die Testtaste los. Wenn kein Ton zu hören ist, wurde der Rauchmelder nicht korrekt aktiviert und darf nicht verwendet werden. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an die Service-Hotline: 09 71 00 49 98.

Melder testen

Zum Testen des akustischen Alarms halten Sie die Test-/Stummschalttaste gedrückt. Sie hören dann 3 Folgen mit jeweils 3 Signaltönen. Die normale Alarmlautstärke (85 dB) wird ab der vierten Folge erreicht.

Es wird empfohlen, das Produkt wöchentlich zu testen. Funktioniert das Produkt beim Test nicht wie oben beschrieben und besteht noch Garantie, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Andernfalls ersetzen Sie es umgehend.

Alarm stummschalten

Wenn das Gerät Rauch erkennt und in den Alarmmodus wechselt, kann der Alarm durch Drücken der Testtaste für mindestens 5 Minuten und höchstens 15 Minuten stummgeschaltet werden.

Der Rauchmelder setzt sich zurück und kehrt anschließend in den Normalbetrieb zurück. Befinden sich Verbrennungspartikel in der Luft, schaltet der Rauchmelder wieder in den Alarmmodus.

WARNUNG: Bevor Sie die Alarm-Stummschaltung verwenden, ermitteln Sie die Ursache des Alarms und vergewissern Sie sich, dass keine Gefahr besteht.

Modus „Batterie schwach“

Der Rauchmelder zeigt eine entladene Batterie durch ein wiederkehrendes akustisches Signal und Blinken über einen Zeitraum von etwa 30 Tagen an. Wenn diese Warnung erscheint, ersetzen Sie das Gerät so bald wie möglich! Die Batteriewarnung kann für zehn Stunden deaktiviert werden, indem Sie die Testtaste drücken. In diesem Modus arbeitet der Rauchmelder weiter, um Rauch zu erkennen. **ACHTUNG: VERSIEGELTE, NICHT AUSTAUSCHBARE BATTERIE.**

Modus „Warnhinweis“

Wenn der Rauchmelder nicht korrekt funktioniert, wechselt er in den Modus „Störung“. Versuchen Sie, den Rauchmelder zu reinigen (siehe Abschnitt Wartung) oder ersetzen Sie ihn!

Nachtmodus

Dieser Rauchmelder verfügt über einen automatischen Nachtmodus, der die Helligkeit der LED-Anzeige reduziert.

Wartung

- Melder testen (siehe Seite 3)
- Reinigen Sie den Rauchmelder mindestens einmal im Monat, um Schmutz, Staub oder Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie einen Staubsauger mit weicher Bürste und saugen Sie alle Seiten des Rauchmelders ab. Entfernen Sie nicht den oberen Teil des Rauchmelders, um ihn innen zu reinigen.
- Versuchen Sie nicht, diesen Rauchmelder zu reparieren. Ist der Rauchmelder beschädigt, muss er ersetzt werden!
- Fehlersuche: Fehlalarme werden häufig durch Staub oder Wasserdampf ausgelöst.

Demontage

Zum Abnehmen des Rauchmelders drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn von der Montageplatte zu lösen.

Garantie

Evacuate garantiert, dass der beiliegende Rauchmelder bei normaler Nutzung im Haushalt über einen Zeitraum von 10 Jahren ab Kaufdatum* frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.

Evacuate garantiert den Austausch des Geräts innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum, sofern das Produkt zusammen mit einem datierten Kaufnachweis an den Händler zurückgegeben wird.

Die Haftung von Evacuate ist strikt auf den Austausch defekter Produkte durch ein identisches oder gleichwertiges Produkt beschränkt. Ein Anspruch auf Entschädigung oder Reparatur besteht nicht - auch nicht für immaterielle oder indirekte Schäden wie z. B. entgangenen Gewinn, Nutzungs- oder Einnahmeausfall, Ansprüche Dritter, Beschädigung von Geräten ...

Recycling und Entsorgung

Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und seine Batterien getrennt gesammelt werden müssen. Die Batterien dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durch Öffnen des Produkts entnommen werden. Geben Sie Gerät und Batterien am Ende der Lebensdauer bei einer zugelassenen Sammelstelle in Ihrer Region ab, damit eine sichere Entsorgung oder Wiederverwertung gewährleistet ist. Ziel ist es, Umwelt, menschliche Gesundheit und natürliche Ressourcen zu schützen

: Mitglied der Organisation Ecologic

Service

Zertifiziert durch AFNOR Certification (www.afnor.org).

Telefonnummer des Kundenservices: 09 71 00 49 98

Hotline: contact@evacuate.fr

Die CE-Kennzeichnung auf diesem Produkt bestätigt die Konformität mit den geltenden europäischen Richtlinien und insbesondere die Einhaltung der harmonisierten Spezifikationen der Norm EN 14604:2005 im Rahmen der Bauproduktenverordnung 305/2011.

Das Zeichen NF-DOMESTIC FIRE SAFETY steht für Sicherheit und gleichbleibende Qualität, geprüft von Expertinnen und Experten. Durch strenge und umfassende Kontrollen (Qualitätsmanagementsystem des Zertifikatsinhabers, Produktprüfungen, Audits und Kontrolltests usw.) gewährleistet das NF-Zeichen Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass zertifizierte Produkte konform sind. Das Zeichen NF-DOMESTIC FIRE SAFETY bestätigt die Übereinstimmung des Produkts mit den Zertifizierungsregeln NF 292.

WESENTLICHE MERKMALE : konform.

Nenn-Auslösebedingungen/Empfindlichkeit, Reaktionszeit (Ansprechzeit) und Leistung im Brandfall. Betriebssicherheit. Toleranz der Versorgungsspannung. Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit und der Reaktionszeit, Temperaturbeständigkeit, Vibrationsbeständigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, elektrische Stabilität.

*Ohne Batterie




EVACUATE

SLIM-RAUCHMELDER

Bedienungsanleitung Rauchwarnmelder (DAAF)

Batterielaufzeit 10 Jahre, 10 Jahre Garantie* EVA042253

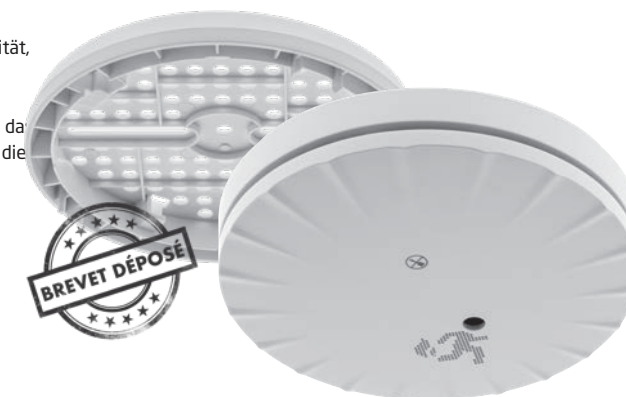

Kennzeichnung

Produkttyp Rauchmelder

Produktcode EVA042253

Vertrieb durch EVACUATE

Adresse 330 rue Jacques de Lesseps
ZAIN Loire Sud
42160 Andrézieux-Bouthéon
(Frankreich)

Website www.evacuate.fr



EVA042253
0333 Rauchmelder EN
14604:2005 + AC:2008
DoP: EVA042253-DOP-01



Durch das NF-Zeichen zertifizierte Funktionen

Montage	Decke und Wand
Betrieb mit	Batterie enthalten
Batterielaufzeit	10 Jahre, versiegelt und nicht austauschbar
Alarm-LED	Ja
Geeignet für die Installation in Mobilheim / Wohnwagen / Wohnmobil	Ja
Stummschaltung des Alarmsignals	Ja
Nächtliche Verschiebung der Batteriestörungsmeldung	Ja

Übersicht der LED- und akustischen Signale

Betriebsmodus	LED-Signal (Blinken)	Akustisches Signal	Beschreibung
Normalbetrieb	1× alle 40 Sekunden	Kein Signal	Das Gerät funktioniert einwandfrei
Test	1× pro Sekunde (3×), Pause 1,5 Sekunden	1× pro Sekunde (3×), Pause 1,5 Sekunden	Das Gerät wird gerade getestet
Alarm	1× pro Sekunde (3×), Pause 1,5 Sekunden	1× pro Sekunde (3×), Pause 1,5 Sekunden	Das Gerät hat Rauch erkannt
Alarm stummschalten	1× alle 8 Sekunden	Kein Signal	Der Rauchmelder ist stummgeschaltet
Batterie schwach	1× alle 40 Sekunden (mit Signalton)	1× alle 40 Sekunden (mit Blinksignal)	Die Batterie ist leer
Stummmodus bei schwacher Batterie	Kein Signal	Kein Signal	Die Warnung „Batterie schwach“ ist deaktiviert
Störungsmeldung	1× alle 40 Sekunden	1× alle 40 Sekunden	Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß
Warnung: akustischer Fehler	2× alle 40 Sekunden	Kein Signal	Die akustische Warnung funktioniert nicht ordnungsgemäß