


Vielen Dank, dass Sie unseren autonomen Rauchwarnmelder gekauft haben!

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die gesamte Lebensdauer des Produkts an einem sicheren Ort auf.

Produktbeschreibung und bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Rauchwarnmelder (inkl. Batterie) mit optischem Sensor ist für die Montage in Wohngebäuden, Wohnungen und anderen Wohnräumen vorgesehen. Rauchwarnmelder sind dafür ausgelegt, frühzeitig vor Rauch und Brand zu warnen, damit Sie auf dieses gefährliche Ereignis angemessen reagieren können. Beachten Sie stets die jeweils geltenden Vorschriften zum Einsatz von Rauchwarnmeldern.

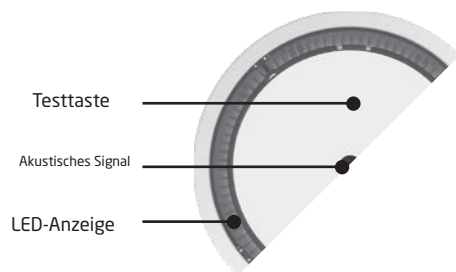

Produkteigenschaften

Detektionsmethode	Optisch
Stromversorgung	Versiegelte Batterie (nicht austauschbar)
Batterielebensdauer	10 Jahre
Schalldruckpegel	85 dB (A) in 3 Metern
Alarmempfindlichkeit	0,115-0,181 dB/m
Erfassungsbereich	20-40 m ²
Betriebstemperatur	0°C-40°C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit	< 93 %
Austauschdatum	Siehe Produktetikett
Individuelle Alarmanzeige	Ja
Alarm-Stummschaltung	Ja / Stummschaltzeit: 5-15 Minuten
Warnung bei schwacher Batterie	Ja
Stummschalt-Taste bei schwacher Batterie	Ja / Stummschaltzeit: 10 Stunden
Installation in Fahrzeugen wie Wohnmobil, Mobilheim, Wohnwagen: Ja	
Montageort	Decke
Vernetzbar	Nein

Warnhinweise:


- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß der Montageanleitung sicher an der Decke befestigt werden.

- Die Batterie darf keinen übermäßigen Temperaturen ausgesetzt werden (direkte Sonne, offene Flamme ...).
- Rauchmelder nicht überstreichen oder abdecken.

Wo einen Rauchmelder installieren

Rauchmelder müssen so montiert werden, dass die Ausbreitung des Rauchs gleich zu Beginn eines Brandes nicht durch Hindernisse beeinträchtigt wird.

- Mindestens in Schlafbereichen installieren (insbesondere in Kinderzimmern);
- Mindestens in Treppenhäusern/Fluren installieren;
- An der Decke, möglichst mittig im Raum;
- Mindestens 50 cm Abstand zu Wänden und anderen Gegenständen;
- Maximale Montagehöhe: 6 Meter.

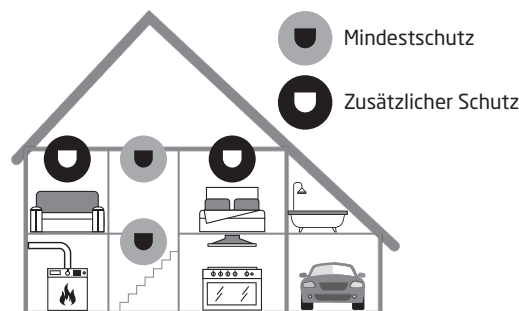

Wo einen Rauchmelder in besonderen Räumen installieren?

- Flure mit einer maximalen Breite von 3 Metern: Max. 15 m zwischen 2 Rauchmeldern. Max. 7,5 m vor der Galerie sowie Rauchmelder an den Anfängen/Kreuzungen von Fluren.

Dachgeschossräume:

- Bei einer Deckenneigung von >20° zur Waagerechten: Rauchwarnmelder müssen mindestens 0,5 m und höchstens 1 m unterhalb des höchsten Deckenpunkts montiert werden;
- Teilweise Dachschrägen: Ist die Breite des waagerechten Deckenbereichs ≤ 1 m, gilt die Decke als >20° geneigt. Ist die Breite des waagerechten Bereichs >1 m, gilt die Decke als flach;

Räume mit mehrseitig geneigten Decken:

- Höhendifferenz der einzelnen Deckenfelder ≤0,2 m: Balken - der Rauchwarnmelder kann sowohl an den Balken als auch an der Decke montiert werden;
- Höhendifferenz der einzelnen Deckenfelder >0,2 m und Deckenfeldfläche >36 m²: Auf jedem Deckenfeld sollte ein Rauchwarnmelder installiert werden;
- Die Höhendifferenz der einzelnen Deckenfelder >0,2 m und Deckenfeldfläche ≤36 m²: als eine zusammenhängende Decke betrachten.

Wo kein Rauchwarnmelder installiert werden sollte

- In Bereichen mit starker Zugluft (z. B. in der Nähe von Klimaanlage, Ventilatoren oder Lüftungsöffnungen). Luftströmungen können verhindern, dass Rauch in den Rauchwarnmelder gelangt;
- In Bereichen, in denen regelmäßig Verbrennungsvorgänge auftreten, z. B. in Küchen;
- In sehr feuchten Bereichen wie Badezimmern oder in der Nähe von Geräten wie Geschirrspülern oder Waschmaschinen.

Inbetriebnahme


Vor der Inbetriebnahme ist es wichtig, den Rauchwarnmelder zu aktivieren und zu testen, um die einwandfreie Funktion sicherzustellen.

-Setzen Sie die Montageplatte auf den Rauchwarnmelder und befestigen Sie ihn, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Sobald der Rauchwarnmelder fest sitzt, gibt der Aktivierungsschalter ein lautes akustisches Signal ab.

-Prüfen Sie die korrekte Aktivierung, indem Sie die Testtaste drücken. Ertönt kein Signal, wurde der Rauchwarnmelder nicht richtig aktiviert und darf nicht verwendet werden!


Für einen zuverlässigen Test halten Sie die Testtaste etwa 10 Sekunden gedrückt, bis zwei Folgen mit jeweils 3 Pieptönen ertönen, und lassen Sie dann los.

- Es wird empfohlen, das Austauschdatum (10 Jahre) auf dem Etikett oder an anderer geeigneter Stelle zu notieren.

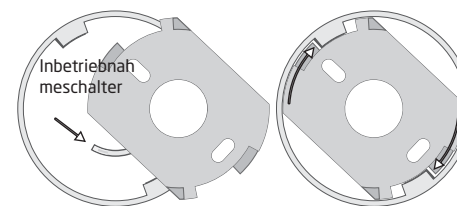

Montage

- Entfernen Sie die Montageplatte vom Rauchwarnmelder;
- Positionieren Sie die Montageplatte am gewünschten Ort und markieren Sie die Bohrlöcher;
- Bohren Sie zwei Löcher mit einem Durchmesser von 5 mm;
- Drücken Sie die Dübel in die Bohrlöcher;
- Setzen Sie die Schrauben durch die Montageplatte und ziehen Sie sie fest an;
- Setzen Sie den Rauchwarnmelder auf die Montageplatte und befestigen Sie ihn durch Drehen im Uhrzeigersinn;
- Sobald er korrekt sitzt, gibt der Rauchwarnmelder ein akustisches Signal (Piepton) ab;
- Testen Sie die Funktion, indem Sie die Testtaste drücken. Ertönt kein Signal, funktioniert der Rauchwarnmelder nicht ordnungsgemäß und darf nicht verwendet werden!

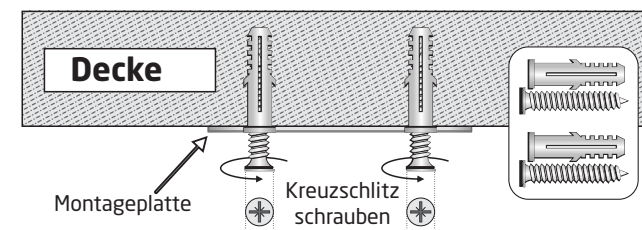

Alarm-Stummschalttaste

Wenn das Gerät Rauch erkennt und in den Alarmmodus wechselt, kann der Alarm durch Drücken der Testtaste für mindestens 5 Minuten und höchstens 15 Minuten stummgeschaltet werden. Der Rauchwarnmelder setzt sich zurück und arbeitet anschließend wieder im Normalbetrieb. Befinden sich weiterhin Verbrennungspartikel in der Luft, schaltet der Rauchwarnmelder erneut in den Alarmmodus. **WARNUNG:** Bevor Sie die Alarm-Stummschalttaste verwenden, ermitteln Sie die Ursache des Alarms und stellen Sie sicher, dass keine Gefahr besteht.

Batterie schwach

Der Rauchmelder zeigt eine entladene Batterie durch wiederholte Pieptöne und Blinken über einen Zeitraum von etwa 30 Tagen an. ACHTUNG: VERSIEGELTE, NICHT AUSTAUSCHBARE BATTERIE. Sobald diese Warnung erscheint, das Gerät so schnell wie möglich ersetzen! Die Batteriewarnung kann durch Drücken der Testtaste für zehn Stunden stummgeschaltet werden. In diesem Modus arbeitet der Rauchmelder weiterhin und erkennt weiterhin Rauch.

Störungsmodus

Wenn der Rauchmelder nicht ordnungsgemäß funktioniert, schaltet er in den „Störungsmodus“. Versuchen Sie, den Rauchmelder zu reinigen (siehe Abschnitt Wartung), oder ersetzen Sie den Rauchmelder!

Wartung

- Prüfen Sie die Funktion dieses Rauchmelders wöchentlich mit der Testtaste. Bei einwandfreier Funktion ertönt ein lautes akustisches Signal. Wegen der hohen Lautstärke der Sirene beim Test immer ausreichend Abstand zum Gerät halten. Gibt der Rauchmelder kein akustisches Signal ab, muss er umgehend ersetzt werden!
- Reinigen Sie den Rauchmelder mindestens einmal im Monat, um Schmutz, Staub oder Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie einen Staubsauger mit weicher Bürste und saugen Sie alle Seiten sowie die Abdeckung des Rauchmelders ab. Entfernen Sie die obere Abdeckung nicht, um das Innere zu reinigen.
- Versuchen Sie nicht, diesen Rauchmelder selbst zu reparieren, da dies zum Erlöschen der Garantie führen kann. Weist der Rauchmelder einen funktionsbedingten Schaden auf, muss er ersetzt werden!
- Ein Fehlalarm wird häufig durch Staub oder Dampf ausgelöst. **Garantie**

Evacuate garantiert, dass der beiliegende Rauchmelder bei normalem Gebrauch im Haushalt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist - für einen Zeitraum von 10 Jahren ab Kaufdatum*.

Evacuate garantiert den Austausch des Geräts innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum, sofern das Produkt zusammen mit einem datierten Kaufnachweis an den Händler zurückgegeben wird.

Übersicht der LED- und akustischen Signale

Betriebsmodus	LED-Signal (Blinken)	Akustisches Signal (Piepton)	Beschreibung
Normalbetrieb	1× alle 40 Sekunden	Keins	Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß
Test	1× pro Sekunde (3×), Pause 1,5 Sekunden	1× pro Sekunde (3×), Pause 1,5 Sekunden	Das Gerät wird gerade getestet
Alarm	1× pro Sekunde (3×), Pause 1,5 Sekunden	1× pro Sekunde (3×), Pause 1,5 Sekunden	Das Gerät hat Rauch erkannt
Alarm stummschalten	1× alle 8 Sekunden	Keins	Der Rauchmelder ist stummgeschaltet
Batterie schwach	1× alle 40 Sekunden (mit Signalton)	1× alle 40 Sekunden (mit Blinklicht)	Die Batterie ist leer
Stummmodus bei schwacher Batterie	1× alle 40 Sekunden	Keins	Die Warnung „Batterie schwach“ ist deaktiviert
Störungswarnung	1× alle 40 Sekunden (mit Signalton)	1× alle 40 Sekunden (mit Blinklicht)	Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß

Die Haftung von Evacuate ist strikt auf den Austausch mangelhafter Produkte durch ein identisches oder gleichwertiges Produkt beschränkt. Ein Anspruch auf Entschädigung oder Reparatur besteht nicht - auch nicht für immaterielle oder indirekte Schäden, wie z. B. entgangenen Gewinn, Nutzungs- oder Einnahmeausfall, Ansprüche Dritter, Beschädigung von Material ...

Recycling und Entsorgung

Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und seine Batterien getrennt gesammelt werden müssen. Die Batterien dürfen nur von einer qualifizierten Person entnommen werden, indem das Produkt geöffnet wird. Am Ende der Lebensdauer sind Produkt und Batterien bei einer in Ihrer Region zugelassenen Sammelstelle abzugeben, um eine sichere Entsorgung oder ein sicheres Recycling zu gewährleisten. Ziel ist der Schutz der Umwelt, der menschlichen Gesundheit und der natürlichen Ressourcen !

Umweltschutz: Mitglied der Organisation Ecologic

Service

Zertifiziert durch AFNOR Certification (www.afnor.org).

Hotline-Nummer des Kundendienstes: 09 71 00 49 98 Die CE-Kennzeichnung auf diesem Produkt bestätigt die Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Richtlinien und insbesondere die Konformität mit den harmonisierten Anforderungen der Norm EN 14604:2005 im Rahmen der Bauproduktenverordnung 305/2011.

Das Zeichen NF-DOMESTIC FIRE SAFETY steht für geprüfte Sicherheit und gleichbleibende Qualität, überwacht durch Expertinnen und Experten. Durch strenge und umfassende Kontrollen (Qualitätsmanagementsystem des Zertifikatsinhabers, Produktprüfungen, Audits und Kontrolltests usw.) gewährleistet das NF-Zeichen den Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass zertifizierte Produkte den Anforderungen entsprechen. Das Zeichen NF-DOMESTIC FIRE SAFETY bestätigt die Konformität des Produkts mit den Zertifizierungsregeln NF 292.

WESENTLICHE MERKMALE: konform. Nenn-Ansprechbedingungen/Empfindlichkeit, Ansprechzeit (Reaktionszeit) und Leistung im Brandfall. Betriebssicherheit. Toleranz der Versorgungsspannung. Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit und der Ansprechzeit, Temperaturbeständigkeit, Vibrationsbeständigkeit, Feuchtebeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, elektrische Stabilität.

*Ohne Batterie



EVACUATE

RAUCHMELDER

Bedienungsanleitung DAAF Batterielaufzeit 10 Jahre Garantie 10 Jahre*

EVA033527 / NS-DAAF06-E2-1



Kennzeichnung

Produkttyp Autonomer Rauchwarnmelder (DAAF)

Produktcode EVA033527

Vertrieb durch EVACUATE

Adresse: 330 rue Jacques de Lesseps,
ZAIN Loire Sud
42160 Andrézieux-Bouthéon
(Frankreich)

Website www.evacuate.fr



EVA033527
0333 Rauchwarnmelder EN
14604:2005 + AC:2008
20 DoP: EVA033527-DOP-01



Von der NF-Kennzeichnung zertifizierte Funktionen

Montage	Decke
Betrieb mit	Batterie enthalten
Batterielebensdauer	10 Jahre, versiegelt und nicht austauschbar
Alarm-LED-Anzeige	Ja
Geeignet zur Installation im Mobilheim / Wohnwagen / Wohnmobil	Ja
Akustischen Alarm pausieren	Ja
Nachtmodus: Batteriestörung wird verschoben	Ja