


## Bedankt voor uw aankoop van onze autonome rookmelder!

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plek gedurende de volledige levensduur van het product.

### Productbeschrijving en beoogd gebruik

Deze rookmelder (geleverd met batterij) is voorzien van een optische sensor en is bedoeld voor installatie in woongebouwen, appartementen en andere ruimtes voor residentieel gebruik. Rookmelders zijn ontworpen om snel te waarschuwen bij rook en brand, zodat u passend kunt reageren op deze gevaarlijke situatie. Raadpleeg altijd de geldende voorschriften voor rookmelders.

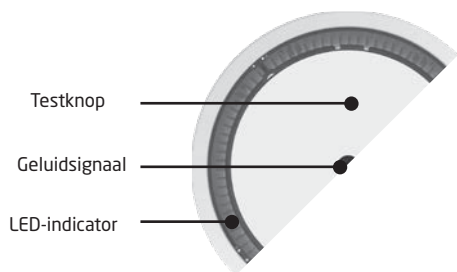

### Productkenmerken

|                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Detectiemethode                                                 | Optisch                                |
| Voeding                                                         | Verzegelde batterij (niet vervangbaar) |
| Levensduur van de batterij                                      | 10 jaar                                |
| Geluidssterkte                                                  | 85 dB (A) op 3 meter                   |
| Alarmgevoeligheid                                               | 0,115-0,181 dB/m                       |
| Detectiegebied                                                  | 20-40 m <sup>2</sup>                   |
| Bedrijfstemperatuur                                             | 0°C-40°C                               |
| Relatieve luchtvochtigheid tijdens gebruik                      | < 93 %                                 |
| Vervangingsdatum                                                | Zie het productlabel                   |
| Individueel alarmindicatielampje                                | Ja                                     |
| Alarm-dempfunctie                                               | Ja / Stilteperiode: 5-15 minuten       |
| Waarschuwing bij bijna lege batterij                            | Ja                                     |
| Dempknop bij bijna lege batterij                                | Ja / Stilteperiode: 10 uur             |
| Installatie in voertuigen zoals camper, stacaravan, caravan: ja |                                        |
| Montageplek                                                     | Plafond                                |
| Koppelbaar                                                      | Nee                                    |

### Waarschuwingen:


- Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat volgens de installatie-instructies stevig aan het plafond worden bevestigd.

- Stel de batterij niet bloot aan extreem hoge temperaturen (direct zonlicht, vlam...).
- De rookmelder niet schilderen of afdekken.

### Waar een rookmelder te plaatsen

Rookmelders moeten zo worden geplaatst dat niets de verspreiding van rook kan belemmeren zodra er brand ontstaat.

- Plaats ze in elk geval in slaapruides (vooral in kinderkamers);
- Plaats ze in elk geval in trappenhuizen/gangen;
- Aan het plafond, in het midden van de ruimte;
- Minstens 50 cm van de muur en andere objecten;
- Maximale montagehoogte: 6 meter.

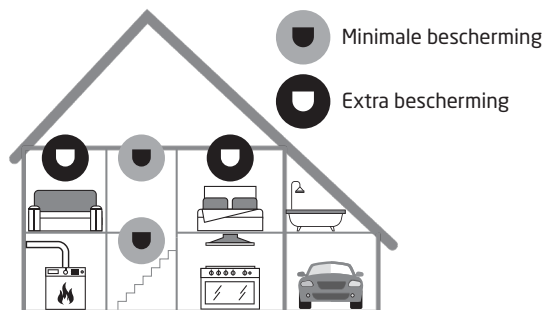

### Waar een rookmelder te plaatsen in speciale ruimtes?

- Gangen met een maximale breedte van 3 meter: max. 15 m tussen 2 rookmelders. Max. 7,5 m vanaf het uiteinde van de gang en rookmelders bij het begin/kruispunten van gangen.

### Zolderruimtes:

- Bij een plafondhelling van >20° ten opzichte van horizontaal: rookmelders moeten op minimaal 0,5 m en maximaal 1 m van het hoogste punt van het plafond worden geplaatst;
- Gedeeltelijke dakhellingen: als de breedte van het vlakke deel van het plafond ≤ 1 m is, ga er dan van uit dat de plafondhelling >20° is. Is de breedte van het vlakke deel >1 m, beschouw het plafond dan als vlak;

### Ruimtes met plafonds met meerdere hellingen:

- Is het hoogteverschil tussen de verschillende delen ≤0,2 m: balken: de rookmelder kan zowel op de balken als op het plafond worden gemonteerd;
- Is het hoogteverschil >0,2 m en is het oppervlak van de plafondvlakken >36 m<sup>2</sup>: plaats op elk plafondvlak een rookmelder;
- De hoogte van de verschillende delen is >0,2 m en het oppervlak van de plafondvlakken ≤36 m<sup>2</sup>: beschouw dit als één plafond.

### Waar u geen rookmelder moet plaatsen

- In een omgeving met veel kans op tocht (bijv. in de buurt van airconditioning, ventilatoren of ventilatieroosters). Luchtstromen kunnen ervoor zorgen dat rook de rookmelder niet bereikt;
- Op plekken waar regelmatig verbranding plaatsvindt, zoals in de keuken;
- In ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers, of in de buurt van apparaten zoals vaatwassers of wasmachines.

## Ingebruikname


Voordat u uw rookmelder in gebruik neemt, is het belangrijk deze te activeren en te testen om te controleren of hij goed werkt.

-Plaats de montageplaat op de rookmelder en zet hem vast door met de klok mee te draaien. Zodra de rookmelder goed is vastgedraaid, geeft de activeringsschakelaar een luid geluidssignaal.

-Controleer of uw rookmelder correct is geactiveerd door op de testknop te drukken. Hoort u geen geluid, dan is de rookmelder niet goed geactiveerd en mag hij niet worden gebruikt!


Voor een betrouwbare test houdt u de testknop ongeveer 10 seconden ingedrukt, totdat er twee reeksen van 3 piepjes klinken, en laat dan los.

- Het is aan te raden de vervangingsdatum (10 jaar) op het etiket of elders te noteren.

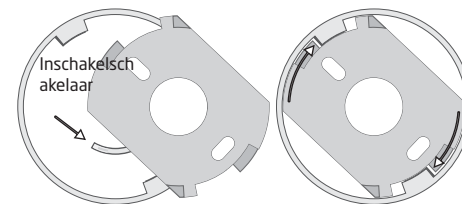

## Montage

- Verwijder de montageplaat van de rookmelder;
- Plaats de montageplaat op de gewenste plek en markeer waar de gaten moeten komen;
- Boor twee gaten met een diameter van 5 mm;
- Duw de pluggen in de gaten;
- Steek de schroeven door de montageplaat en draai ze stevig vast;
- Plaats de rookmelder op de montagehouder en zet hem vast door met de klok mee te draaien;
- Zodra hij goed vastzit, geeft de rookmelder een geluidssignaal (piep);
- Test de werking van uw rookmelder door op de testknop te drukken. Hoort u geen geluid, dan werkt de rookmelder niet goed en mag hij niet worden gebruikt!

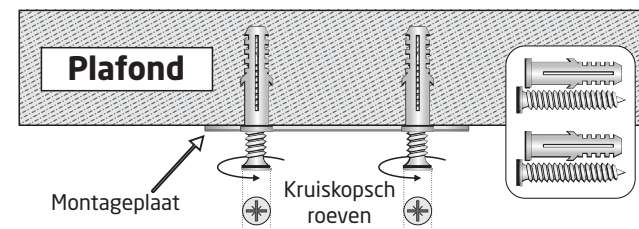

## Knop om het alarm te dempen

Wanneer het apparaat rook detecteert en in alarmmodus gaat, kunt u het alarm dempen door op de testknop te drukken. Het alarm wordt dan minimaal 5 minuten en maximaal 15 minuten stilgezet. De rookmelder reset zichzelf en schakelt daarna terug naar de normale werking. Als er weer verbrandingsdeeltjes in de lucht zijn, gaat de rookmelder opnieuw in alarm. **WAARSCHUWING:** voordat u de dempknop gebruikt, achterhaal de oorzaak van het alarm en controleer of er geen gevaar is.

#### Modus: bijna lege batterij

De rookmelder geeft aan dat de batterij bijna leeg is door ongeveer 30 dagen lang herhaaldelijk te piepen en te knippen. LET OP: VERZEGELDE BATTERIJ, NIET VERVANGBAAR. Verschijnt deze waarschuwing, vervang het apparaat dan zo snel mogelijk! De waarschuwing voor een bijna lege batterij kan tien uur lang worden uitgeschakeld door op de testknop te drukken. In deze stand blijft de rookmelder gewoon werken om rook te detecteren.

#### 'Storing'-modus

Als de rookmelder niet goed werkt, schakelt hij over naar de 'storing'-modus. Probeer de rookmelder te reinigen (zie het onderdeel onderhoud) of vervang de rookmelder!

#### Onderhoud

- Controleer wekelijks of deze rookmelder goed werkt met de testknop. Werkt de rookmelder correct, dan klinkt er een hard alarmsignaal. Door het hoge geluidsniveau: houd altijd afstand van het apparaat wanneer u test. Geeft de rookmelder geen geluidssignaal, dan moet hij direct worden vervangen!
- Maak de rookmelder minstens één keer per maand schoon om vuil, stof of ander vuil te verwijderen. Gebruik een stofzuiger met een zachte borstel en zuig langs alle zijanten en over de kap van de rookmelder. Haal de bovenkap niet los om de binnenkant te reinigen.
- Probeer deze rookmelder niet zelf te repareren; dit kan uw garantie ongeldig maken. Als de rookmelder schade vertoont die de werking beïnvloedt, moet hij worden vervangen!
- Een vals alarm wordt vaak veroorzaakt door stof of stoom. **Garantie**

Evacuate garandeert dat de meegeleverde rookmelder vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij huishoudelijk gebruik onder normale omstandigheden, gedurende 10 jaar vanaf de aankoopdatum\*. Evacuate garandeert vervanging van het apparaat gedurende 10 jaar vanaf de aankoopdatum, mits het product wordt teruggebracht naar de verkoper met een gedateerd aankoopbewijs.

#### Overzicht van LED- en geluidssignalen

| Werksmodus                             | LED-sigitaal (knippen)                        | Geluidssigitaal (piep)                        | Beschrijving                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Normaal                                | 1 keer per 40 seconden                        | Geen                                          | Het apparaat werkt naar behoren                           |
| Test                                   | 1 keer per seconde (3x) pauze van 1,5 seconde | 1 keer per seconde (3x) pauze van 1,5 seconde | Het apparaat wordt getest                                 |
| Alarm                                  | 1 keer per seconde (3x) pauze van 1,5 seconde | 1 keer per seconde (3x) pauze van 1,5 seconde | Het apparaat heeft rook gedetecteerd                      |
| Alarm gedempt                          | 1 keer per 8 seconden                         | Geen                                          | De rookmelder is gedempt                                  |
| Bijna lege batterij                    | 1 keer per 40 seconden (met pieptoon)         | 1 keer per 40 seconden (met flits)            | De batterij is leeg                                       |
| Gedempte modus bij bijna lege batterij | 1 keer per 40 seconden                        | Geen                                          | De waarschuwing voor bijna lege batterij is uitgeschakeld |
| Storingswaarschuwing                   | 1 keer per 40 seconden (met pieptoon)         | 1 keer per 40 seconden (met flits)            | Het apparaat werkt niet goed                              |

De aansprakelijkheid van Evacuate is strikt beperkt tot uitsluitend het vervangen van defecte producten door een identiek of gelijkwaardig product. Wij zijn niet gehouden tot enige vergoeding of herstel, waaronder immateriële of indirecte schade zoals onder meer winstderving, verlies van gebruik of inkomsten, claims van derden, beschadiging van apparatuur...

#### Recycling en afvalverwerking

Het WEEE-symbool geeft aan dat dit product en de batterijen ervan apart moeten worden ingezameld. De batterijen moeten door een gekwalificeerd persoon uit het product worden verwijderd door het product te openen. Lever ze aan het einde van de levensduur in bij een erkend inzamelpunt in uw regio, zodat veilige verwerking of recycling wordt gegarandeerd. Het doel is het beschermen van het milieu, de menselijke gezondheid en natuurlijke hulpbronnen ! Bescherming van het milieu: lid van de organisatie Ecologic

#### Service

Gecertificeerd door AFNOR Certification (www.afnor.org).

Telefoonnummer van de helpdesk: 09 71 00 49 98 De CE-markering op dit product bevestigt dat het voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen en met name aan de geharmoniseerde specificaties van norm EN 14604:2005, in het kader van de Verordening bouwproducten 305/2011.

De NF-DOMESTIC FIRE SAFETY-markering biedt een garantie op veiligheid en constante kwaliteit, gecontroleerd door experts. Dankzij strenge en uitgebreide controles (kwaliteitsmanagementsysteem van de certificaathouder, productinspecties, audits en controletests, enz.) garandeert de NF-markering consumenten volledig dat gecertificeerde producten conform zijn. De NF-DOMESTIC FIRE SAFETY-markering bevestigt dat het product voldoet aan de NF 292-certificeringsregels. ESSENTIËLE KENMERKEN: conform. Nominale activeringsvoorwaarden/gevoeligheid, responstijd (reactietijd) en prestaties bij brand. Bedrijfszekerheid. Tolerantie van de voedingsspanning. Duurzaamheid van de bedrijfszekerheid en de responstijd, temperatuurbestendigheid, trillingsbestendigheid, vochtbestendigheid, corrosiebestendigheid, elektrische stabiliteit.

\*Exclusief batterij



EVACUATE

# ROOKMELDER

Gebruikershandleiding DAAF batterijduur 10 jaar garantie 10 jaar\*

EVA033527 / NS-DAAF06-E2-1



## Identificatie

Producttype Autonome rookmelder (DAAF)

Productcode EVA033527

Gedistribueerd door EVACUATE

Adres 330 rue Jacques de Lesseps  
ZAIN Loire Sud  
42160 Andrézieux-Bouthéon  
(Frankrijk)

Website [www.evacuate.fr](http://www.evacuate.fr)



EVA033527  
0333 Rookmelder EN  
14604:2005 + AC:2008  
20 DoP: EVA033527-DOP-01



Functionaliteiten gecertificeerd met het NF-keurmerk

|                                                                |                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Installatie                                                    | Plafond                                |
| Werkt op                                                       | Batterij inbegrepen                    |
| Levensduur van de batterij                                     | 10 jaar, verzegeld en niet vervangbaar |
| Alarmcontrolelampje                                            | Ja                                     |
| Geschikt voor installatie in een stacaravan / caravan / camper | Ja                                     |
| Geluidsalarm pauzeren                                          | Ja                                     |
| Batterijwaarschuwing 's nachts uitstellen                      | Ja                                     |