


**Bedankt voor de aankoop van onze autonome rookmelder!**

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plek gedurende de volledige levensduur van het product.

**Productbeschrijving en beoogd gebruik**

Deze rookmelder (geleverd met een verzegelde, niet-vervangbare batterij) met een optische sensor is bedoeld voor installatie in woongebouwen, appartementen en ruimtes voor residentieel gebruik. Het apparaat is ontworpen om snel te waarschuwen bij rook en brand, zodat u passend kunt reageren op gevaar. Raadpleeg altijd de geldende regelgeving voor rookmelders.

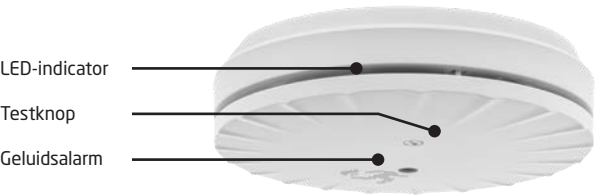

**Productspecificaties**

|                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Detectiemethode                                             | Optisch                                |
| Voeding                                                     | Verzegelde batterij (niet vervangbaar) |
| Levensduur van de batterij                                  | 10 jaar                                |
| Geluidsniveau                                               | ≥ 85 dB (A) op 3 meter                 |
| Alarmgevoeligheid                                           | 0,105 - 0,155 dB/m                     |
| Detectiegebied                                              | 40 m²                                  |
| Bedrijfstemperatuur                                         | 0°C - 40°C                             |
| Relatieve luchtvochtigheid tijdens gebruik                  | < 93 %                                 |
| Vervangingsdatum                                            | Zie de achterkant van het product      |
| Individuele alarmindicator                                  | Ja                                     |
| Alarm dempen                                                | Ja / Dempduur: 5-15 minuten            |
| Waarschuwing: batterij bijna leeg                           | Ja                                     |
| Dempen-knop bij bijna lege batterij                         | Ja / Dempduur: 10 uur                  |
| Installatie in voertuigen zoals camper, stacaravan, caravan | Ja                                     |
| Montageplaats                                               | Plafond of muur                        |
| Koppelbaar                                                  | Nee                                    |

**Waarschuwingen**


- Om letsel te voorkomen moet dit apparaat stevig aan het plafond worden bevestigd volgens de installatie-instructies.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen (direct zonlicht, vlammen...).
- De rookmelder niet verven of afdekken.

**Waar een rookmelder plaatsen**

Rookmelders moeten zo worden geplaatst dat niets de verspreiding van rook kan belemmeren zodra er brand ontstaat.

- Plaats ze in elk geval in de slaapzones (met name in kinderkamers);

- Plaats minimaal één melder in het trappenhuis/de gang;
- Aan het plafond, in het midden van de ruimte;
- Minstens 50 cm van de muur en andere objecten;
- Maximale montagehoogte: 6 meter;
- Als montage aan het plafond niet mogelijk is, kan de melder aan de muur worden geplaatst. De afstand tot het plafond moet tussen 30 en 50 centimeter liggen.

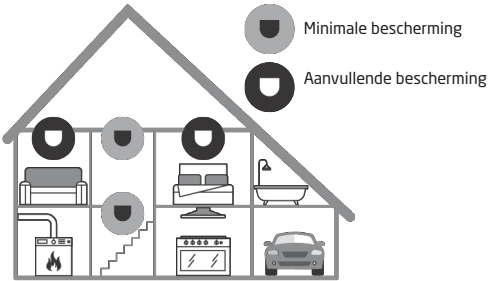

**Waar een rookmelder plaatsen in specifieke ruimtes?**

**Gangen**

- Maximale breedte is 3 meter: max. 15 m tussen 2 rookmelders en max. 7,5 m bij een obstakel (muur, kruising ...).

**Zolderkamers**

- Bij een plafondhelling >20° ten opzichte van de horizon: rookmelders moeten op minimaal 0,5 m en maximaal 1 m van het hoogste punt van het plafond worden geplaatst;
- Deelhellingen: is de breedte van het vlakke deel van het plafond ≤ 1 m, ga dan uit van een plafondhelling >20°. Is de breedte van het vlakke deel >1 m, ga dan uit van een vlak plafond.

**Ruimtes met plafonds met meerdere hellingen**


- Is het hoogteverschil tussen de verschillende hellingen ≤0,2 m: de rookmelder kan zowel op de balken als aan het plafond worden geplaatst;
- Is het hoogteverschil >0,2 m en is het oppervlak van de plafondvlakken >36 m²: plaats bij voorkeur een rookmelder op elk plafondvlak;
- Is het hoogteverschil >0,2 m en is het oppervlak van de plafondvlakken ≤36 m²: beschouw dit als één plafond.

**Waar geen rookmelder plaatsen?**

- In een omgeving met veel kans op tocht (bijv. in de buurt van een aircosysteem, ventilatoren of ventilatieroosters). Luchtstromen kunnen voorkomen dat rook de rookmelder bereikt;
- In ruimtes waar regelmatig verbranding plaatsvindt, zoals keukens;
- In vochtige ruimtes zoals badkamers, of vlak bij apparaten zoals vaatwassers of wasmachines.
- In stoffige ruimtes zoals garages en kelders.

**Montage**

- Plaats de montageplaat op de gewenste plek en markeer waar de gaten geboord moeten worden, of gebruik de bevestigingsgaten van uw oude melder opnieuw
- Boor twee gaten met een diameter van 5 mm;
- Duw de pluggen in de gaten;
- Plaats de schroeven in de montageplaat en draai ze stevig vast in de pluggen;
- Plaats de rookmelder op de montageplaat en zet hem vast door hem met de klok

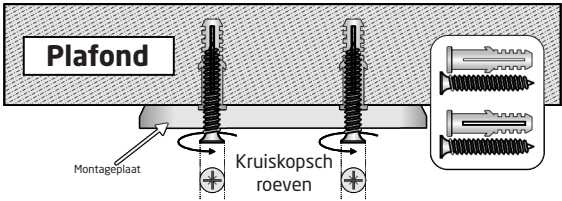

mee te draaien tot aan de aanslag;

- Controleer of uw rookmelder goed werkt door op de testknop te drukken. Als er geen geluid klinkt, werkt de rookmelder niet goed en mag hij niet worden gebruikt! Bel het ondersteuningsnummer.

**Ingebruikname**

- Voordat u uw rookmelder in gebruik neemt, is het belangrijk om deze te activeren en te testen, zodat u zeker weet dat hij goed werkt.
- Klik de melder op de montageplaat en houd vervolgens de testknop ingedrukt totdat het controlelampje gaat branden en er een geluidssignaal klinkt. Laat de testknop los. Hoort u geen geluid, dan is de rookmelder niet goed geactiveerd en mag hij niet worden gebruikt. Neem in dat geval contact op met het servicenummer: 09 71 00 49 98.

**De melder testen**

Om het alarmsignaal te testen, houdt u de test-/stilteknop lang ingedrukt. U hoort dan 3 reeksen van 3 pieptonen. Het normale alarmvolume (85 dB) wordt vanaf de vierde reeks bereikt.

Het wordt aangeraden het product wekelijks te testen. Werkt het product tijdens de test niet zoals hierboven beschreven en valt het nog onder garantie, neem dan contact op met uw verkoper. Zo niet, vervang het dan direct.

**Alarm dempen**

Wanneer het apparaat rook detecteert en in alarmstand gaat, kunt u het alarm dempen door op de testknop te drukken: minimaal 5 minuten en maximaal 15 minuten.

De rookmelder reset zichzelf en schakelt daarna weer over op de normale werking. Als er verbrandingsdeeltjes in de lucht aanwezig zijn, schakelt de rookmelder opnieuw naar de alarmstand.

WAARSCHUWING: bepaal vóór u de dempknop van het alarm gebruikt eerst de oorzaak van het alarm en controleer of er geen gevaar is.

**Modus bijna lege batterij**

De rookmelder geeft aan dat de batterij bijna leeg is door een herhalend geluidssignaal te laten horen en ongeveer 30 dagen te knipperen. Wanneer deze waarschuwing verschijnt, vervang het apparaat dan zo snel mogelijk! Het waarschuwingssignaal voor een bijna lege batterij kan gedurende tien uur worden uitgeschakeld door op de testknop te drukken. In deze modus blijft de rookmelder werken om rook te detecteren. LET OP: VERZEGELDE BATTERIJ, NIET VERVANGBAAR.

**‘Waarschuwing’-modus**

Als de rookmelder niet goed werkt, schakelt hij over naar de ‘storing’-modus. Probeer de rookmelder te reinigen (zie paragraaf onderhoud) of vervang de rookmelder!

**Nachtmodus**

Deze rookmelder heeft een automatische nachtmodus waarbij de helderheid van het lichtsignaal wordt gedimd.

## Onderhoud

- Test de melder (zie pagina 3)
- Maak de rookmelder minstens één keer per maand schoon om vuil, stof of andere deeltjes te verwijderen. Gebruik een stofzuiger met een zachte borstel en zuig alle kanten van de rookmelder schoon. Haal het bovenste deel van de rookmelder niet los om de binnenkant te reinigen.
- Probeer deze rookmelder niet te repareren. Als de rookmelder beschadigd is, moet hij worden vervangen!
- Probleemoplossing: valse alarmen worden vaak veroorzaakt door stof of stoom.

## Demonteren

Om de rookmelder te demonteren, draait u hem tegen de klok in om hem van de montageplaat te halen.

## Garantie

Evacuate garandeert dat de meegeleverde rookmelder vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij huishoudelijk gebruik en onder normale omstandigheden, gedurende 10 jaar vanaf de aankoopdatum\*.

Evacuate garandeert vervanging van het apparaat gedurende een periode van 10 jaar vanaf de aankoopdatum, mits het product wordt teruggebracht naar de verkoper met een gedateerd aankoopbewijs.

De aansprakelijkheid van Evacuate is strikt beperkt tot uitsluitend de vervanging van defecte producten door een identiek of gelijkwaardig product. Wij zijn niet gehouden tot enige vergoeding of herstel, waaronder immateriële of indirecte schade zoals onder meer winstderving, verlies van gebruik of inkomsten, claims van derden, beschadiging van apparatuur...

## Recycling en afvalverwerking

 Het WEEE-symbool geeft aan dat dit product en de batterijen apart moeten worden ingezameld. De batterijen moeten door een gekwalificeerd persoon uit het product worden verwijderd door het product te openen. Breng ze aan het einde van de levensduur naar een erkend inzamelpunt in uw regio, zodat veilige verwerking of recycling is gegarandeerd. Het doel is het beschermen van het milieu en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Evacuate is lid van de organisatie Ecologic

## Service

Gecertificeerd door AFNOR Certification (www.afnor.org).

Telefoonnummer klantenservice: 09 71 00 49 98

Hotline: contact@evacuate.fr

De CE-markering op dit product bevestigt dat het voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen en in het bijzonder aan de geharmoniseerde specificaties van norm EN 14604:2005, in het kader van de Verordening bouwproducten 305/2011.

Het NF-keurmerk - DOMESTIC FIRE SAFETY staat voor een garantie van veiligheid en constante kwaliteit, gecontroleerd door experts. Dankzij strenge en uitgebreide controles (kwaliteitsmanagementsysteem van de certificaathouder, productinspecties, audits en controle- tests, enz.) garandeert het NF-keurmerk consumenten volledig dat gecertificeerde producten conform zijn. Het NF-keurmerk - DOMESTIC FIRE SAFETY bevestigt dat het product voldoet aan de certificeringsregels NF 292.

ESSENTIËLE KENMERKEN : conform. Nominale activerings-/gevoeligheidswaarden, responstijd (reactietijd) en prestaties bij brandcondities. Operationele betrouwbaarheid. Tolerantie van de voedingsspanning. Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid en van de responstijd, bestendigheid tegen temperatuur, bestendigheid tegen trillingen, bestendigheid tegen vocht, bestendigheid tegen corrosie, elektrische stabiliteit.


\*Exclusief batterij



**EVACUATE**

## SLIM ROOKMELDER

Gebruikershandleiding DAAF batterijduur 10 jaar garantie 10 jaar\* EVA042253

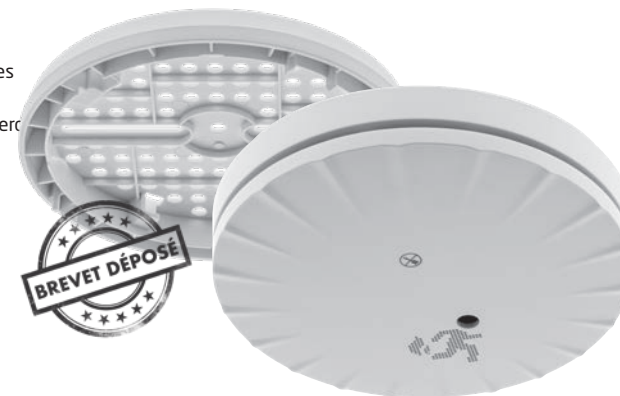

## Identificatie

Producttype Rookmelder

Productcode EVA042253

Gedistribueerd door EVACUATE

Adres 330 rue Jacques de Lesseps  
ZAIN Loire Sud  
42160 Andrézieux-Bouthéon  
(Frankrijk)

Website [www.evacuate.fr](http://www.evacuate.fr)



EVA042253  
0333 Rookmelder EN  
14604:2005 + AC:2008  
DoP: EVA042253-DOP-01



## Functies gecertificeerd door het NF-keurmerk

|                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Installatie                                                     | Plafond en muur                        |
| Werkt met                                                       | Batterij inbegrepen                    |
| Levensduur van de batterij                                      | 10 jaar, verzegeld en niet vervangbaar |
| Alarm-indicatielampje                                           | Ja                                     |
| Geschikt voor installatie in een mobile home / caravan / camper | Ja                                     |
| Pauzeren van het akoestische alarm                              | Ja                                     |
| Melding batterijdefect 's nachts uitstellen                     | Ja                                     |

## Overzicht van LED- en geluidssignalen

| Bedrijfsmodus                 | LED-sigitaal (knipperen)                  | Geluidssigitaal                           | Beschrijving                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Normaal                       | 1x per 40 seconden                        | Geen                                      | Het apparaat werkt correct                          |
| Test                          | 1x per seconde (3x) pauze van 1,5 seconde | 1x per seconde (3x) pauze van 1,5 seconde | Het apparaat wordt getest                           |
| Alarm                         | 1x per seconde (3x) pauze van 1,5 seconde | 1x per seconde (3x) pauze van 1,5 seconde | Het apparaat heeft rook gedetecteerd                |
| Alarm dempen                  | 1x elke 8 seconden                        | Geen                                      | De rookmelder staat op stil                         |
| Batterij bijna leeg           | 1x elke 40 seconden (met geluidssigitaal) | 1x elke 40 seconden (met flits)           | De batterij is leeg                                 |
| Stiltemodus bij lage batterij | Geen                                      | Geen                                      | De waarschuwing voor lage batterij is uitgeschakeld |
| Storingswaarschuwing          | 1x elke 40 seconden                       | 1x elke 40 seconden                       | Het apparaat werkt niet naar behoren                |
| Waarschuwing geluidsstoring   | 2x elke 40 seconden                       | Geen                                      | De geluidswaarschuwing werkt niet correct           |