


Installationanleitung Transformator **Installation Instruction Transformer** **Instructions d'Installation Transformateur** **Montage-instructies transformator**

I)

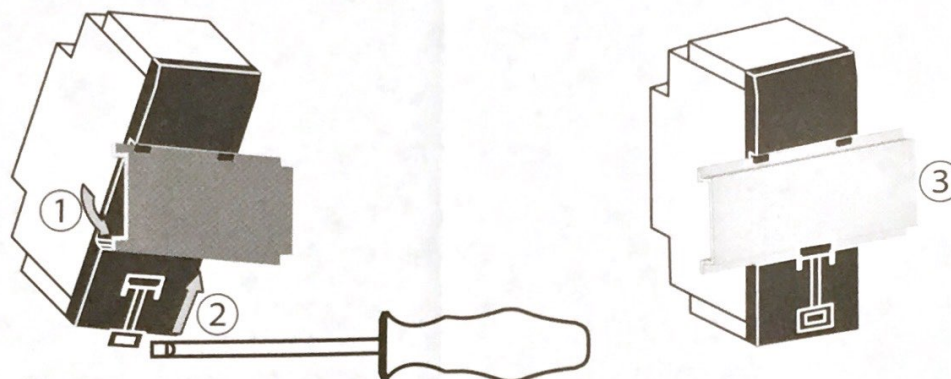

II)



Schutzklasse II nur mit Schutzkappen oder im Verteiler eingebaut.

Class II only when end caps are used or totally built-in into a distribution board.

Classe de protection II uniquement avec utilisation de cache-bornes ou quand totalement intégré dans une armoire de distribution.

Beschermingsklasse II enkel als er klemafdekkingen gebruikt worden of indien volledig afgeschermd in een verdeelkast.

