


Bedankt voor de aankoop van onze autonome rookmelder!

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plek gedurende de hele levensduur van het product.

Productbeschrijving en beoogd gebruik

Deze rookmelder (geleverd met batterij), met een optische sensor, is bedoeld voor installatie in woongebouwen, appartementen en andere ruimtes voor residentieel gebruik. Rookmelders zijn ontworpen om snel te waarschuwen bij rook en brand, zodat u passend kunt reageren op deze gevaarlijke situatie. Raadpleeg altijd de geldende voorschriften voor rookmelders.

Producteigenschappen

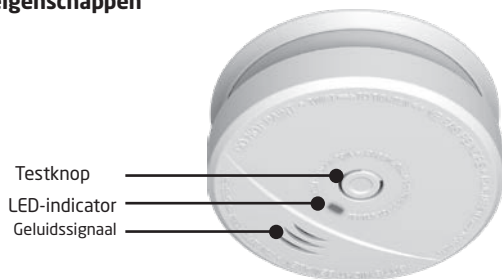

Detectiemethode

Optisch

Voeding (batterij)

Vervangbaar

Levensduur van de batterijen

5 jaar

Aanbevolen batterijen Let op: een goede werking van de melder is alleen gegarandeerd bij gebruik van een van de onderstaande batterijen:

Duracell-MN1604 (9V 600 mAh)
Raymax-6LR61 (9V 560 mAh) Gold
Peak- GP1604A (9V 550 mAh)

Geluidsniveau

85 dB (A) op 3 meter

Alarmgevoeligheid

0,10-0,16 dB/m

Detectiebereik

40 m²

Bedrijfstemperatuur

0°C-40°C

Relatieve luchtvochtigheid tijdens gebruik

< 93 %

Vervangingsdatum

Zie het productlabel

Individuele alarmindicator

Ja

Alarm dempen

Nee

Waarschuwing bij bijna lege batterij

Ja

Dempknop bij bijna lege batterij

Nee

Installatie in voertuigen zoals campers, stacaravans en caravans

Nee

Montageplaats

Plafond

Koppelbaar

Nee


Waarschuwingen:

- Om letsel te voorkomen moet dit apparaat stevig aan het plafond worden bevestigd volgens de installatie-instructies;
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen (direct zonlicht, vlammen...), moeten met de juiste polariteit worden geplaatst en mogen niet worden vergeten;
- De rookmelder niet schilderen of afdekken.

Waar een rookmelder plaatsen

Installeer rookmelders zo dat geen enkel obstakel de verspreiding van rook vanaf het begin van een brand kan belemmeren.

- Plaats ze minimaal in slaapruides (vooral in kinderkamers);
- Plaats er minstens één in trappenhuisen/gangen;
- Aan het plafond, in het midden van de ruimte;
- Op minimaal 50 cm van de muur en andere objecten;
- Maximale montagehoogte: 6 meter.

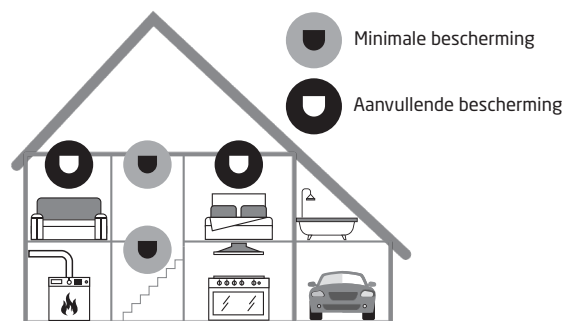

Waar rookmelders te plaatsen in bijzondere ruimtes

- Gang(en) met een maximale breedte van 3 meter: max. 15 m tussen 2 rookmelders. Max. 7,5 m vóór het einde van de gang en plaats rookmelders aan het begin en bij kruisingen van gangen.
- **Zolderkamers:**
 - Bij een plafondhelling van >20° ten opzichte van horizontaal: rookmelders moeten op minimaal 0,5 m en maximaal 1 m van het hoogste punt van het plafond worden geplaatst.
 - Gedeeltelijke dakhellingen: is de breedte van het vlakke deel van het plafond ≤ 1 m, ga dan uit van een plafondhelling >20°. Is de breedte van het vlakke deel >1 m, beschouw het plafond dan als vlak.

- Ruimtes met plafonds met meerdere hellingen:

- Het hoogteverschil tussen de verschillende delen is ≤0,2 m. Balken: de rookmelder kan zowel op de balken als op het plafond worden gemonteerd.
- Het hoogteverschil tussen de verschillende delen is >0,2 m en het oppervlak van de afzonderlijke plafondvlakken is >36 m²: op elk plafondvlak dient een rookmelder te worden geplaatst.
- Licht het hoogteverschil >0,2 m en is het oppervlak van de plafondvlakken ≤36 m²: beschouw dit als één plafond.

Waar u geen rookmelder moet plaatsen


- In een omgeving met veel kans op tocht (bijv. in de buurt van airconditioning, ventilatoren of ventilatieroosters). Luchtstromen kunnen ervoor zorgen dat rook de rookmelder niet bereikt.

- In ruimtes waar regelmatig verbranding plaatsvindt, zoals keukens.
- In vochtige ruimtes zoals badkamers, of in de buurt van apparaten zoals vaatwassers of wasmachines.

Ingebruikname


Voordat u de rookmelder in gebruik neemt, is het belangrijk deze te activeren en te testen om te controleren of hij goed werkt.

- Plaats de batterij in het batterijvak en sluit deze aan zoals hieronder is afgebeeld. Plaats vervolgens de montageplaat op de rookmelder en zet deze vast door met de klok mee te draaien.
- Controleer de batterij-aansluiting en of de rookmelder is geactiveerd door op de testknop te drukken tot u een geluidssignaal hoort. Hoort u niets, dan is de rookmelder niet correct geactiveerd en mag deze niet worden gebruikt! Voor een betrouwbare test houdt u de testknop ongeveer 10 seconden ingedrukt, totdat er twee reeksen van 3 piepjes klinken en stoppen.
- Het wordt aanbevolen de vervangingsdatum (10 jaar) op het label of elders te noteren.

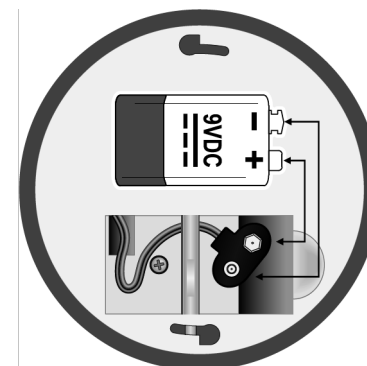

Montage

- Verwijder de montageplaat van de rookmelder;
- Plaats de montageplaat op de gewenste plek en markeer waar de gaten moeten komen;
- Boor twee gaten met een diameter van 5 mm;
- Duw de pluggen in de gaten;
- Plaats de schroeven in de montageplaat en draai ze stevig vast;
- Plaats de rookmelder op de montagebeugel en zet hem vast door met de klok mee te draaien (nadat u de batterij hebt geplaatst);
- Test de werking van de rookmelder door op de testknop te drukken. Klinkt er geen geluid, dan werkt de rookmelder niet goed en mag deze niet worden gebruikt!

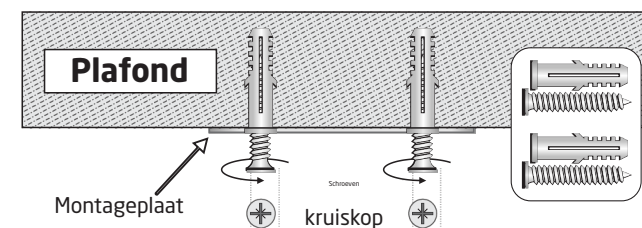

Modus 'batterij bijna leeg'

De rookmelder geeft aan dat de batterij bijna leeg is door een herhaald piepsignaal te laten horen en te knippen, gedurende ongeveer 30 dagen. Vervang de batterijen door een van de aanbevolen typen die staan vermeld in de paragraaf 'productspecificaties' op pagina 1. Haal de rookmelder van de montageplaat door hem tegen de klok in te draaien en verwijder de gebruikte batterij. Plaats de nieuwe batterij zoals beschreven in de paragraaf 'Ingebruikname' - pagina 3. Test de werking van de melder met de testfunctie telkens wanneer de batterij is vervangen.

Modus 'storing'

Als de rookmelder niet goed werkt, schakelt hij over naar de modus 'storing'. Probeer de rookmelder te reinigen (zie het onderdeel onderhoud hieronder) of vervang de rookmelder!

Onderhoud

- Controleer wekelijks of deze rookmelder goed werkt met de testknop. Werkt de rookmelder correct, dan klinkt er een hard alarmsignaal. Door het hoge geluidsniveau van het alarm is het belangrijk dat u tijdens het testen altijd op afstand van het apparaat blijft. Geeft de rookmelder geen signaal, vervang hem dan onmiddellijk!
- Reinig de rookmelder minstens één keer per maand om vuil, stof of resten te verwijderen. Gebruik een stofzuiger met een zachte borstel en zuig alle zijanten en de kap van de rookmelder schoon. Verwijder de bovenkap van de rookmelder niet om de binnenkant te reinigen.
- Probeer deze rookmelder niet zelf te repareren; dit kan uw garantie ongeldig maken. Als de rookmelder een defect vertoont dat de werking beïnvloedt, moet hij worden vervangen!
- Problemen oplossen: een vals alarm wordt vaak veroorzaakt door stof of stoom.

Garantie

Evacuate garandeert dat de meegeleverde rookmelder vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij huishoudelijk gebruik en onder normale omstandigheden, gedurende 3 jaar vanaf de aankoopdatum*. Evacuate garandeert vervanging van het apparaat binnen deze periode van 3 jaar na aankoop, mits het product wordt teruggebracht naar de verkoper met een gedateerd aankoopbewijs.

De aansprakelijkheid van Evacuate is strikt beperkt tot uitsluitend het vervangen van defecte producten door een identiek of gelijkwaardig product. Wij zijn niet gehouden tot enige vergoeding of herstel, waaronder immateriële of

indirecte schade, zoals onder meer gederfde winst, verlies van gebruik of inkomsten, claims van derden, beschadiging van apparatuur...

Recycling en afvalverwerking

Het WEEE-symbool geeft aan dat dit product en de batterijen apart moeten worden ingezameld. De batterijen moeten uit het product worden verwijderd. Breng ze aan het einde van de levensduur naar een inzamelpunt om een veilige verwerking of recycling te garanderen. Bescherm het milieu, de gezondheid en natuurlijke hulpbronnen!
Milieubescherming: aangesloten bij de organisatie Ecologic

Service

Gecertificeerd door AFNOR Certification (www.afnor.org).

Telefoonnummer van de helpdesk: 09 71 00 49 98

De CE-markering op dit product bevestigt dat het voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen en in het bijzonder aan de geharmoniseerde specificaties van norm EN 14604:2005, die betrekking heeft op de Verordening bouwproducten 305/2011.

Het NF-keurmerk - DOMESTIC FIRE SAFETY staat voor veiligheid en een constante kwaliteit, bewaakt door experts. Dankzij strenge en uitgebreide controles (kwaliteitsmanagementsysteem van de certificaathouder, productinspecties, audits en controletests, enz.) geeft het NF-keurmerk consumenten de volledige zekerheid dat gecertificeerde producten aan alle eisen voldoen. Het NF-keurmerk DOMESTIC FIRE SAFETY bevestigt dat het product voldoet aan de certificeringsregels NF 292.

ESSENTIËLE KENMERKEN: CONFORM. Nominale activeringscondities / gevoeligheid, responstijd (reactietijd) en prestaties bij brand. Operationele betrouwbaarheid. Tolerantie van de voedingsspanning. Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid en responstijd, temperatuurbestendigheid, trillingsbestendigheid, vochtbestendigheid, corrosiebestendigheid, elektrische stabiliteit.

*Exclusief batterij



EVACUATE

ROOKMELDER

Gebruikershandleiding DAAF batterijduur 5 jaar garantie 3 jaar*

EVA033534 / NS-DAAF07-B1



Identificatie

Producttype Autonome rookmelder (DAAF)

Productcode EVA033534

Gedistribueerd door EVACUATE

Adres 330, rue Jacques de Lesseps
42160 Andrézieux-Bouthéon
(Frankrijk)

Website www.evacuate.fr



EVA033534 0333
Rookmelder EN
14604:2005 + AC:2008
20 DoP: EVA033534-DOP-01



Functies die onder het NF-keurmerk vallen

Installatie	Plafond
Werkt met	Batterij inbegrepen
Batterijduur	5 jaar, vervangbaar

Overzicht van LED- en geluidssignalen

Bedrijfsmodus	LED-sigitaal (knippen)	Geluidssigitaal (piep)	Beschrijving
Normaal	1 keer per 32 seconden	Geen	Het apparaat werkt naar behoren
Test	1 keer per seconde (3x) pauze van 1,5 seconde	1 keer per seconde (3x) pauze van 1,5 seconde	Het apparaat wordt getest
Alarm	1 keer per seconde (3x) pauze van 1,5 seconde	1 keer per seconde (3x) pauze van 1,5 seconde	Het apparaat heeft rook gedetecteerd
Batterij bijna leeg	1 keer per 32 seconden	1 keer per 32 seconden	De batterij is leeg
Storing	1 keer per 32 seconden	1 keer per 32 seconden	Het apparaat werkt niet correct