

EVACUATE

Kombinierter Rauch- und Kohlenmonoxidmelder (CO)

Bedienungsanleitung EVA033640



EVA033640

Leistungserklärung (DOP): EVA033640-DOP-01

EN 14604: 2005/AC: 2008

EN 50291-1: 2018

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren kombinierten Rauch- und Kohlenmonoxid-melder entschieden haben. Dieses Gerät verfügt über eine versiegelte, nicht austauschbare Batterie.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zum Betrieb Ihres Melders. Bewahren Sie sie während der gesamten Lebensdauer des Melders an einem sicheren Ort auf.

| Überblick über Kohlenmonoxid (CO)

CO ist geruchlos und farblos. Je nach Konzentration kann es innerhalb weniger Minuten tödlich sein. Jedes Jahr sterben Tausende Menschen an seinen schädlichen Auswirkungen. Häufigste CO-Quellen:

- Gasgeräte zum Heizen und Kochen;
- Fahrzeuge in einer Garage bei laufendem Motor;
- Schornstein- und Abgaszüge;
- Zusatz- bzw. Heizgeräte;
- Grills/Barbecues in Innenräumen verwenden.

Zu den Symptomen zählen Schwindel, Müdigkeit, Schwäche, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Benommenheit und Verwirrtheit. Wir alle können dem Risiko von CO ausgesetzt sein – doch ungeborene Kinder, Kleinkinder, Schwangere, ältere Menschen sowie Personen mit Herz- oder Atemwegserkrankungen haben ein höheres Risiko für schwere gesundheitliche Schäden oder im schlimmsten Fall für den Tod.

- Leichte Exposition: Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit (oft als grippeähnliche Beschwerden beschrieben) ;
- Mittlere Exposition: starke, immer wiederkehrende Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Verwirrtheit, schneller Herzschlag ;
- Extreme Exposition: Bewusstlosigkeit, Krampfanfälle, Herz-Lungen-Versagen, Tod.

Die oben genannten Expositionswerte beziehen sich auf gesunde Erwachsene. Für Personen mit erhöhtem Risiko gelten andere Werte. Eine hohe Belastung durch Kohlenmonoxid kann tödlich sein oder bleibende Schäden verursachen. Das Gerät kann chronische Folgen einer Kohlenmonoxid-Exposition möglicherweise nicht verhindern und schützt Einzelpersonen nicht vor einem spezifischen Risiko.

Die Installation dieses Geräts ersetzt nicht die fachgerechte Installation, den ordnungsgemäßen Betrieb und die regelmäßige Wartung von Brennstoffgeräten - einschließlich geeigneter Lüftungs- und Abgassysteme.

1. Was tun, wenn der Rauchmelderalarm ausgelöst wird

Rauch-Alarmton: 3 lange Signaltöne, die sich im Abstand von 1,5 Sekunden wiederholen. Die rote LED blinkt gleichzeitig mit den Signaltönen. Der Rauchalarm hat Vorrang, wenn sowohl Rauch als auch Kohlenmonoxid erkannt werden.

| Was tun im Brandfall?

Keine Panik - bleiben Sie ruhig. Verlassen Sie das Gebäude so schnell wie möglich. Fühlen Sie an den Türen, ob sie warm oder heiß sind. Wenn ja, öffnen Sie sie nicht und suchen Sie einen anderen Ausgang. Kriechen Sie am Boden entlang und halten Sie nicht an, um irgendetwas mitzunehmen. Sobald Sie draußen in Sicherheit sind, rufen Sie die Feuerwehr und warten Sie auf deren Eintreffen.

2. Was tun, wenn der CO-Alarm ausgelöst wird?

CO-Alarmsignal: 4 lange Pieptöne, die sich alle 5 Sekunden wiederholen. Die rote LED blinkt gleichzeitig mit den Pieptönen.

WARNUNG! Wenn Ihr CO-Alarm auslöst, bedeutet das, dass Kohlenmonoxid (CO) vorhanden ist - das kann TÖDLICH sein.

| Wenn der Alarm ertönt:

Bleiben Sie ruhig und öffnen Sie alle Türen und Fenster, um so gut wie möglich zu lüften. Stellen Sie die Nutzung aller Verbrennungsgeräte ein und vergewissern Sie sich, wenn möglich, dass sie ausgeschaltet sind.

Wenn der Alarm länger anhält, verlassen Sie das Gebäude. Lassen Sie Türen und Fenster offen und betreten Sie das Gebäude erst wieder, wenn der Alarm verstummt ist. In mehrstöckigen Wohngebäuden stellen Sie sicher, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner gewarnt sind. Holen Sie für jede Person, die Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung zeigt, umgehend medizinische Hilfe und informieren Sie die Einsatzkräfte, dass eine Kohlenmonoxid-Inhalation wahrscheinlich ist.

Rufen Sie die Notfallnummer des Wartungsdienstes für Ihr(e) Verbrennungsgerät(e) oder Ihren Gas- bzw. Brennstofflieferanten an, damit die Quelle der Kohlenmonoxid-Emissionen gefunden und behoben werden kann. Sofern kein Fehlalarm vorliegt, verwenden Sie Verbrennungsgeräte erst wieder, nachdem sie von einer fachkundigen Person gemäß den geltenden Vorschriften überprüft wurden.

WARNUNG! Ignorieren Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit niemals einen CO-Alarm!

3. Wichtige Produktinformationen

ACHTUNG! Dieser kombinierte Rauch- und CO-Melder wurde dafür entwickelt, sowohl Rauch als auch Kohlenmonoxid aus sämtlichen Verbrennungsquellen in Wohnräumen zu erkennen. Er ist nicht für den Einsatz in Wohnmobilen oder auf Booten vorgesehen.

Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Nicht fallen lassen. Nicht öffnen und keine Reparaturversuche unternehmen – das kann das Gerät beschädigen und die Garantie erlöschen lassen. Dieses Gerät ist nicht dafür ausgelegt, andere Gase als Kohlenmonoxid zu erkennen.

Dieser Melder muss von einer fachkundigen Person auf seiner Halterung montiert werden, sonst funktioniert er nicht. Mit der Taste TEST / STUMM lassen sich die Funktionen des Geräts zuverlässig prüfen. Verwenden Sie keine anderen Testmethoden. Prüfen Sie das Gerät wöchentlich, um sicherzustellen, dass es einwandfrei arbeitet.



Dieser Melder ist für den Einsatz in einem einzelnen Haushalt vorgesehen. Nicht in nicht zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden installieren.

4. Montageanleitung





Warnung! Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß der Montageanleitung sicher an Decke/Wand befestigt werden.

| Empfohlene Montageorte für Ihren Melder

Die folgenden Hinweise unterstützen Sie dabei, den passenden Montageort für Ihren Melder zu wählen. Er kann in folgenden Räumen installiert werden: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Flur/Treppenabsatz, Eingangsbereich. Wird der Melder im selben Raum wie eine mögliche CO-Quelle montiert, platzieren Sie ihn in 3 m Abstand zu dieser Quelle.

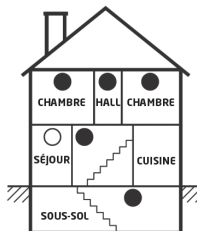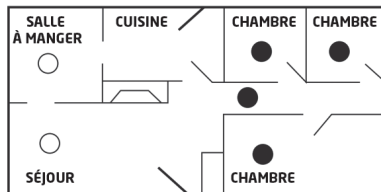

- ☒ Rauchmelder oder Kombi-Rauch-/CO-Melder für Mindestschutz
- ☐ Rauchmelder oder Kombigerät Rauch/CO für zusätzlichen Schutz

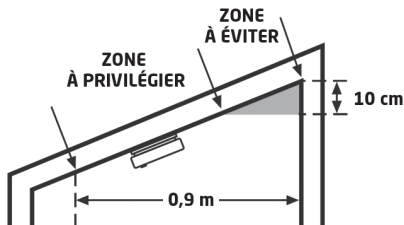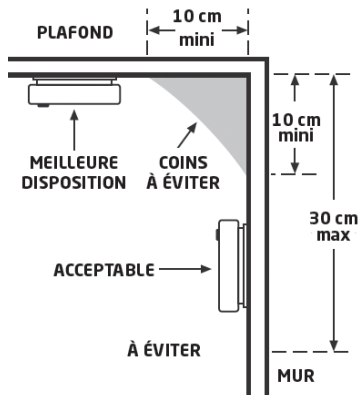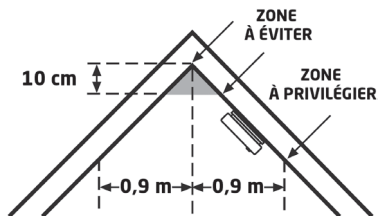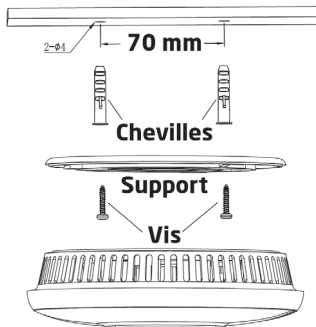

| Montage des Melders

Nach der Installation testen Sie das Gerät mit der Taste TEST / STUMM. Vergewissern Sie sich, dass der Ton tatsächlich der Alarmton ist. Beim Einsetzen kann das Gerät mehrere Minuten lang ein Signal abgeben, dann verstummen und in den normalen Betriebsmodus wechseln. Wenn es weiterhin piept, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

| Inbetriebnahme

Setzen Sie den Melder auf die Halterung, um die Batterie zu aktivieren. Die 3 Kontrollleuchten blinken kurz auf und das Gerät gibt einen Signalton ab. Anschließend blinkt die grüne LED 40 Sekunden lang alle 2 Sekunden, danach einmal alle 40 Sekunden. Ihr Melder arbeitet einwandfrei.

| Rauchalarm

Sobald das Gerät eine hohe und gefährliche Rauchkonzentration erkennt, ertönen 3 lange Signaltöne, gefolgt von 1,5 Sekunden Stille. Dieser Zyklus wiederholt sich, solange die Situation gefährlich bleibt. Die rote LED (ALARM) blinkt im gleichen Rhythmus. Das Signal läuft weiter, bis der Rauch abgezogen ist oder der Alarm vorübergehend stummgeschaltet wird. Drücken Sie dazu die Taste TEST/SILENCE. Nach 10 Minuten ertönt der Alarm erneut, wenn weiterhin Rauch erkannt wird.

ACHTUNG! Bevor Sie den Alarm stummschalten, ermitteln Sie die Ursache des Rauchs und vergewissern Sie sich, dass keine Gefahr besteht.

| CO-Alarm

Erkennt der Melder eine gefährliche CO-Konzentration, gibt er 4 lange Signaltöne ab, gefolgt von 5 Sekunden Stille. Dieser Zyklus wiederholt sich, solange CO vorhanden ist. Die rote Anzeige (ALARM) blinkt im gleichen Rhythmus. Das Signal wiederholt sich, bis sich das CO verflüchtigt.

Empfindlichkeitseinstellung des CO-Alarms: Entspricht EN 50291-1:2018. Der Alarm ertönt innerhalb von:

- 120 Minuten bei einer Exposition von 30 ppm CO
- 60 bis 90 Minuten bei einer Exposition von 50 ppm CO
- 10 bis 40 Minuten bei einer Exposition von 100 ppm CO
- 3 Minuten bei einer Exposition von 300 ppm CO oder mehr

HINWEIS: Der Rauchalarm hat Vorrang, wenn gleichzeitig Rauch und Kohlenmonoxid vorhanden sind.

Erkennt der Melder Rauch oder CO, löst er zunächst etwa 10 Sekunden lang mit geringerer Lautstärke (<85 dB) aus und schaltet danach auf die normale Lautstärke (≥85 dB). So werden anwesende Personen nicht unnötig erschreckt.

| Störungswarnung

Gibt das Gerät alle 40 Sekunden zwei Pieptöne ab und blinkt die gelbe Anzeige (FAULT), meldet Ihr Melder eine Störung und kann weder Rauch noch CO erkennen.

ACHTUNG! Tritt diese Störungsmeldung auf, wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn der Melder noch unter Garantie steht; andernfalls ersetzen Sie ihn umgehend.

| Warnung: Batterie schwach

Gibt das Gerät alle 40 Sekunden einen Signalton ab und blinkt die gelbe (FAULT)-Anzeige, ist die Batterie schwach. Tauschen Sie sie so bald wie möglich aus.

Durch Drücken der Taste TEST/SILENCE wird das akustische Signal für 9 Stunden pausiert, die gelbe Anzeige blinkt jedoch weiterhin.

| Detektor testen

Zum Testen des Detektors halten Sie die Taste TEST/SILENCE gedrückt. Sie hören dann 3 lange Signaltöne, 1,5 Sekunden Pause, 4 kurze Signaltöne, 5 Sekunden Pause und die rote LED blinkt. Um den Test zu beenden, lassen Sie die Taste los. Testen Sie das Gerät jede Woche! Wenn das Gerät beim Test nicht wie oben beschrieben funktioniert, ersetzen Sie es sofort.

Verwenden Sie zum Testen Ihres Alarms keine offene Flamme – sie könnte das Gerät beschädigen oder brennbare Materialien entzünden und einen Brand auslösen. Aufgrund der hohen Lautstärke (85 dB) des Alarms halten Sie bei Tests stets ausreichend Abstand zum Gerät.

| Warnhinweis zum Lebensende

Am Ende der Lebensdauer gibt das Gerät alle 40 Sekunden 3 Signaltöne ab und die gelbe Anzeige (FAULT) blinkt. Ihr Kombimelder ist dann nicht mehr funktionsfähig. Ersetzen Sie ihn so bald wie möglich.

5. Allgemeine Wartung

Damit Ihr Kombimelder zuverlässig funktioniert, befolgen Sie bitte diese einfachen Schritte:

- Einmal pro Woche: Testen Sie den Alarm und die Anzeigeleuchten des Geräts, indem Sie die Taste TEST/ SILENCE drücken;
- Einmal pro Monat: Nehmen Sie das Gerät von der Decke ab und reinigen Sie Abdeckung und Randbereich mit einer weichen Bürste, um Staub und Schmutz zu entfernen;
- Verwenden Sie zum Reinigen des Melders niemals Reinigungsmittel oder Lösungsmittel;
- Vermeiden Sie, Lüfterfrischer, Haarspray oder andere Aerosole in der Nähe des Geräts zu versprühen;
- Lackieren Sie das Gerät nicht. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu zerlegen oder das Innere zu reinigen. Dadurch erlischt Ihre Garantie;

- Bringen Sie den kombinierten Rauch-/CO-Melder so bald wie möglich an der vorgesehenen Stelle an, damit Sie dauerhaft vor Bränden und Kohlenmonoxidvergiftungen geschützt sind;
- Werden Haushaltsreiniger oder ähnliche Stoffe verwendet, muss der Bereich gut gelüftet werden.

6. Informationen zur Batterie

Der Melder ist mit einer versiegelten Lithiumbatterie ausgestattet (Pairdeer CR17450 / EVE : CR17450 / EVE : CR17450L). Während der gesamten Lebensdauer des Geräts ist weder eine Installation noch ein Batteriewechsel erforderlich. Eine dauerhaft hohe oder sehr niedrige Luftfeuchtigkeit kann die Batterielebensdauer verkürzen.


| Aktivierung der Batterie

Die Batterie wird automatisch aktiviert, sobald der Melder zum ersten Mal auf seiner Halterung befestigt wird.

| Entsorgung

Vor der Entsorgung muss das Gerät deaktiviert werden.

- Nehmen Sie das Gerät von der Deckenhalterung ab.
- Entnehmen Sie den Stift unter dem Etikett mithilfe eines Schraubendrehers.
- Stecken Sie den Stift durch das Etikett in die dafür vorgesehene Öffnung auf der Rückseite des Melders.

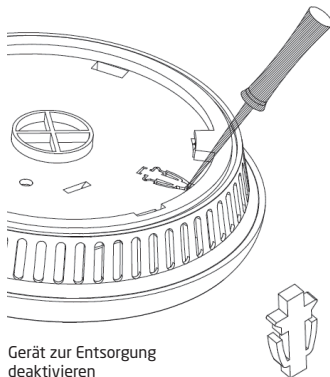

Gerät zur Entsorgung
deaktivieren

WARNUNG! Durch diesen Vorgang wird das Produkt dauerhaft deaktiviert und ist anschließend nicht mehr verwendbar.

7. Technische Daten

Modell: EVA033640

Produktnormen: EN 14604: 2005/AC: 2008, EN 50291-1: 2018 Gerätetyp: Typ B

- liefert ausschließlich optischen und akustischen Alarm Stromversorgung: 3 V (CR17450) (nicht austauschbare, versiegelte Batterie, Lebensdauer 10 Jahre)

Rauchmelder-Sensor: fotoelektrisch

Stummschaltung des Rauchmelders: ca. 10 Minuten

CO-Sensor: elektrochemisch

Empfindlichkeitseinstellung des CO-Melders: gemäß EN 50291-1: 2018

30 ppm: kein Alarm innerhalb von 120 Minuten

50 ppm: zwischen 60 und 90 Minuten

100 ppm: zwischen 10 und 40 Minuten

300 ppm: weniger als 3 Minuten

Produktlebensdauer: 10 Jahre

Ruhestrom: <20 μ A (im Durchschnitt)

Alarmstrom: <25 mA (im Durchschnitt)

Umgebungsbedingungen im Betrieb: 0~+40°C, 30~93 % rF ohne Kondensation

Lager- und Transportbedingungen: -20~+50°C, 10~95 % rF ohne Kondensation

Alarm: $\geq$ 85 dB in 3 m Abstand, 0 $\pm$ 0,5 kHz

Stummschaltung der Warnung bei schwacher Batterie: ca. 9 Stunden

Montageort: Decke oder Wand

Erfassungsbereich: max. Raumgröße 40 m²

Abmessungen: ca. Ø 134*40 mm

Nettogewicht: ca. 185 g

HINWEIS: Dieser Kombimelder ist dafür ausgelegt, Kohlenmonoxid aus jeder Art von Verbrennungsquelle zu erkennen. Er ist nicht dafür vorgesehen, andere Gase zu detektieren.

8. Vertrieb

Evacuate

330, rue Jacques de Lesseps, ZAIN Loire Sud, 42160 Andrézieux-Bouthéon (Frankreich)

Telefonnummer des Kundendienstes: 09 71 00 49 98

9. Garantie

Garantie des Melders: 3 Jahre*

Evacuate garantiert, dass dieser Melder bei normalem Gebrauch im Haushalt über einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum* frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.

Evacuate garantiert den Austausch des Geräts innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum, sofern das Produkt zusammen mit einem datierten Kaufbeleg an den Händler zurückgegeben wird.

Die Haftung von Evacuate ist strikt auf den Austausch mangelhafter Produkte durch ein identisches oder gleichwertiges Produkt beschränkt. Ein Anspruch auf Entschädigung oder Schadensersatz besteht nicht - auch nicht für immaterielle oder indirekte Schäden, wie z. B. entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall oder Einnahmeverluste, Ansprüche Dritter oder die Beschädigung von Ausrüstung. Recycling und Abfallentsorgung

Das WEEE-Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und seine Batterie getrennt vom übrigen Hausmüll entsorgt werden müssen.

Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht, geben Sie es bei einer ausgewiesenen Sammelstelle in Ihrer Region ab, um eine sichere Entsorgung oder ein sicheres Recycling zu gewährleisten. Schützen Sie die Umwelt, die menschliche Gesundheit und natürliche Ressourcen! *OHNE BATTERIE

EVAQUATE

KOMBINIERTER RAUCH- UND KOHLENMONOXID-(CO)-MELDER BEDIENUNGSANLEITUNG EVA033640



22LHK1157-01



EVA033640 DOP:
EVA033640-DOP-01 EN
14604: 2005/AC: 2008
EN 50291-1: 201820



Sammelstellen unter www.quefairemesdechets.fr Bevorzugen Sie die Reparatur oder geben Sie Ihr Gerät weiter!