

EVACUATE

GECOMBINEERDE ROOK- EN KOOLMONOXIDEMELDER (CO)

GEBRUIKSAANWIJZING EVA033640



EVA033640
DoP: EVA033640-DOP-01
EN 14604: 2005/AC: 2008
EN 50291-1: 2018

Bedankt voor de aanschaf van onze gecombineerde rook- en koolmonoxidemelder. Dit apparaat is voorzien van een verzegelde, niet-vervangbare batterij.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de ingebruikname en de werking van uw detector. Bewaar deze op een veilige plek gedurende de volledige levensduur van de detector.

| Overzicht van koolmonoxide (CO)

CO is geurloos en kleurloos. Afhankelijk van de concentratie kan het binnen enkele minuten dodelijk zijn. Elk jaar overlijden duizenden mensen door de schadelijke werking ervan. Meest voorkomende bronnen van CO:

- Gastoestellen voor verwarming en koken;
- Voertuigen in een garage met draaiende motor;
- Schoorsteenkanalen;
- Bijverwarmers;
- Barbecues binnenshuis gebruiken.

Symptomen zijn onder meer duizeligheid, vermoeidheid, zwakte, hoofdpijn, misselijkheid, braken, slaperigheid en verwardheid. Iedereen kan

- Lichte blootstelling: hoofdpijn, misselijkheid, braken, vermoeidheid (vaak omschreven als griepachtige klachten) ;
- Matige blootstelling: hevige, terugkerende hoofdpijn, slaperigheid, verwardheid, snelle hartslag ;
- Extreme blootstelling: bewusteloosheid, stuipen, hart- en longfalen, overlijden.

Bovenstaande blootstellingsniveaus gelden voor gezonde volwassenen. Voor mensen met een verhoogd risico kunnen ze anders uitpakken. Blootstelling aan hoge concentraties koolmonoxide kan dodelijk zijn of blijvende schade veroorzaken. Het apparaat voorkomt mogelijk niet de langdurige effecten van blootstelling aan koolmonoxide en beschermt mensen niet tegen een specifiek risico.

De installatie van dit apparaat vervangt niet de noodzaak van een correcte installatie, bediening en onderhoud van brandstofverbrandende toestellen, inclusief passende ventilatie- en afvoersystemen.

1. Wat te doen als het rookmelderalarm afgaat

Rookalarm: 3 lange pieptonen, herhaald met een interval van 1,5 seconde. Het rode lampje knippert tegelijk met de pieptonen. Het rookalarm heeft voorrang wanneer zowel rook als koolmonoxide wordt gedetecteerd.

| Wat te doen bij brand?

Raak niet in paniek; blijf rustig. Verlaat het gebouw zo snel mogelijk. Voel met de hand aan deuren of ze warm zijn. Is dat zo, open ze dan niet en zoek een andere uitgang. Kruip laag bij de grond en stop niet om iets mee te nemen. Ben je eenmaal veilig buiten, bel dan de brandweer en wacht op hun komst.

2. Wat te doen als het CO-alarm afgaat?

CO-alarmsignaal: 4 lange pieptonen, die elke 5 seconden worden herhaald. Het rode lampje knippert tegelijk met de pieptonen.

WAARSCHUWING! Als uw CO-alarm afgaat, betekent dit dat er koolmonoxide (CO) aanwezig is, en dat kan DODELIJK zijn.

| Als het alarm afgaat:

Blijf kalm en zet alle deuren en ramen open om zo goed mogelijk te ventileren. Stop met het gebruik van alle verbrandingstoestellen en zorg er, indien mogelijk, voor dat ze uitgeschakeld zijn.

Als het alarm blijft afgaan, verlaat dan direct het gebouw. Laat deuren en ramen open en ga pas weer naar binnen wanneer het alarm is gestopt. In woningen met meerdere verdiepingen: zorg dat alle bewoners gewaarschuwd zijn. Schakel medische hulp in voor iedereen met klachten door koolmonoxidevergiftiging en meld de hulpdiensten dat koolmonoxide-inademing waarschijnlijk is.

Bel het noodnummer van het onderhoudsbedrijf van uw verbrandingstoestel(len) of uw gasleverancier (of leverancier van andere brandstof), zodat de bron van de koolmonoxide-uitstoot kan worden opgespoord en verholpen. Tenzij duidelijk is dat het alarm onterecht is afgegaan, mag u de verbrandingstoestellen niet meer gebruiken totdat ze door een bevoegd persoon zijn gecontroleerd volgens de geldende voorschriften.

WAARSCHUWING! Negeer voor uw eigen veiligheid nooit een CO-alarm!

3. Belangrijke productinformatie

LET OP! Deze gecombineerde rook- en CO-melder is ontworpen om zowel rook als koolmonoxide te detecteren die vrijkomen bij elke verbrandingsbron in een woonomgeving. Hij is niet bedoeld voor gebruik in een camper of op een boot.

Alleen voor gebruik binnenshuis. Niet blootstellen aan regen of vocht. Laat het apparaat niet vallen. Niet openen en niet proberen te repareren; dit kan schade veroorzaken en de garantie vervalt. Dit apparaat is niet bedoeld om andere gassen dan koolmonoxide te detecteren.

Deze melder moet door een deskundige op de montageplaat worden geïnstalleerd; anders werkt hij niet. Met de knop TEST / SILENCE controleert u nauwkeurig de functies van het apparaat. Gebruik geen andere testmethode. Test het apparaat wekelijks om te controleren of het goed werkt.



Deze melder is bedoeld voor gebruik in één huishouden. Niet installeren in niet-residentiële gebouwen.

4. Installatie-instructies

Waarschuwing! Om mogelijk letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig en veilig aan het plafond / de muur worden bevestigd, volgens de installatie-instructies.





| Aanbevolen plaatsen voor uw melder

De volgende tips helpen u bij het kiezen van de juiste plek voor uw melder. U kunt deze plaatsen: slaapkamer, woonkamer, eetkamer, overloop, hal/entree. Als de melder in dezelfde ruimte hangt als een mogelijke CO-bron, plaats hem dan op 3 m van die bron.

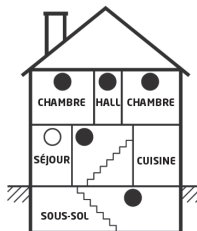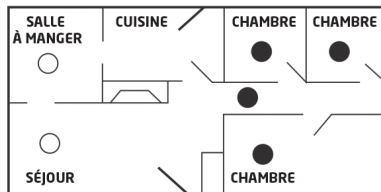

☒ Rookmelder of gecombineerde rook-/CO-melder voor minimale bescherming

☐ Rookmelder of gecombineerde rook-/CO-melder voor extra bescherming

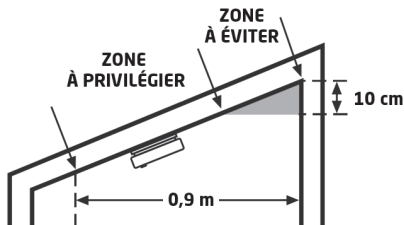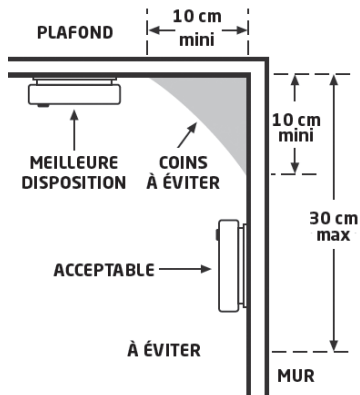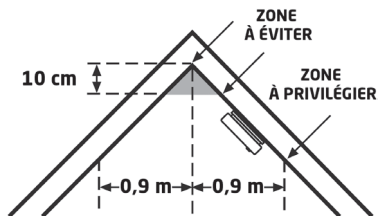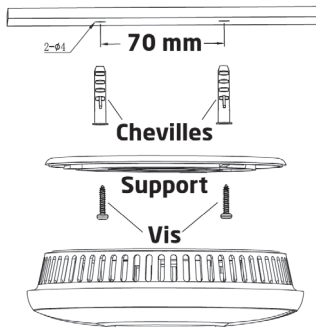

| Montage van de detector

Test het apparaat na installatie met de knop TEST / SILENCE. Controleer of het geluid dat u hoort inderdaad het alarmsignaal is. Bij het plaatsen kan het apparaat enkele minuten een geluid geven, daarna stoppen en overschakelen naar de normale werking. Blijft het toch afgaan, neem dan contact op met uw dealer.

| Ingebruikname

Plaats de melder op de montageplaat om de batterij te activeren. De 3 indicatielampjes knipperen kort en het apparaat geeft een pieptoon. Daarna knippert het groene lampje elke 2 seconden gedurende 40 seconden en vervolgens 1 keer per 40 seconden. Uw melder werkt naar behoren.

| Rookalarm

Wanneer het apparaat een hoog en gevaarlijk rookniveau detecteert, geeft het 3 lange pieptonen, gevolgd door 1,5 seconde stilte. Deze cyclus herhaalt zich zolang de situatie gevaarlijk blijft. Het rode lampje (ALARM) knippert volgens hetzelfde patroon. Dit signaal blijft terugkomen totdat de rook is verdwenen of het alarm tijdelijk wordt gepauzeerd. Druk hiervoor op de knop TEST/SILENCE. Na 10 minuten zal het apparaat opnieuw alarm geven als er nog steeds rook wordt gedetecteerd

LET OP! Zet het alarm pas op pauze nadat u de bron van de rook hebt vastgesteld en zeker weet dat er geen gevaar is.

| CO-alarm

Wanneer de detector een gevaarlijk CO-niveau vaststelt, geeft hij 4 lange pieptonen, gevolgd door 5 seconden stilte. Deze cyclus herhaalt zich zolang er CO aanwezig is. Het rode lampje (ALARM) knippert volgens hetzelfde patroon. Dit signaal blijft doorgaan totdat de CO is verdwenen.

| Test de melder

Om de melder te testen, houdt u de knop TEST/SILENCE ingedrukt. U hoort dan 3 lange pieptonen, 1,5 seconde pauze, 4 korte pieptonen, 5 seconden pauze en het rode lampje knippert. Om de test te stoppen, laat u de knop los.

Test het product elke week! Werkt het product tijdens de test niet zoals hierboven beschreven, vervang het dan onmiddellijk.

Gebruik geen open vlam om uw alarm te testen; dit kan het alarm beschadigen of brandbare materialen doen ontbranden en brand veroorzaken. Door het hoge geluidsniveau (85 dB) van het alarm is het verstandig tijdens het testen altijd voldoende afstand tot het apparaat te houden.

| Waarschuwing: einde levensduur

Aan het einde van de levensduur geeft het apparaat elke 40 seconden 3 piepjes en knippert het gele (FAULT)-lampje. Uw gecombineerde detector werkt dan niet meer. Vervang het apparaat zo snel mogelijk.

5. Algemeen onderhoud

Om uw gecombineerde melder in goede staat te houden, volgt u deze eenvoudige stappen:

- Test wekelijks het alarm en de werking van de indicatoren door op de knop TEST/ SILENCE te drukken;
- Haal het apparaat maandelijks van het plafond en maak de kap en de rand schoon met een zachte borstel om stof en vuil te verwijderen;
- Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen om de melder te reinigen;
- Vermijd het gebruik van luchtverfrissers, haarlak of andere spuitbussen in de buurt van het apparaat;
- Schilder het apparaat niet. Probeer het apparaat nooit te demonteren of de binnenkant te reinigen. Dit laat uw garantie vervallen;

- Plaats de gecombineerde rook-/CO-melder zo snel mogelijk op de juiste plek, zodat u continu beschermd bent tegen brand en koolmonoxidevergiftiging;
- Wanneer u schoonmaakmiddelen of vergelijkbare verontreinigende stoffen gebruikt, moet de ruimte goed worden geventileerd.

6. Informatie over de batterij

De melder is voorzien van een verzegelde lithiumbatterij (Pairdeer CR17450 / EVE : CR17450 / EVE : CR17450L). Gedurende de levensduur van het apparaat is het niet nodig de batterij te installeren of te vervangen. Langdurige blootstelling aan een hoge of lage luchtvochtigheid kan de levensduur van de batterij verkorten.


| Batterij activeren

De batterij wordt automatisch geactiveerd zodra de melder voor het eerst op de montagebeugel wordt bevestigd.

| Afvalverwerking

Het apparaat moet worden gedeactiveerd voordat het wordt weggegooid

- Haal het apparaat van de plafondbeugel.
- Haal de pen onder het label vandaan met behulp van een schroevendraaier.
- Steek de pen door het label in de aangegeven opening aan de achterkant van de melder.

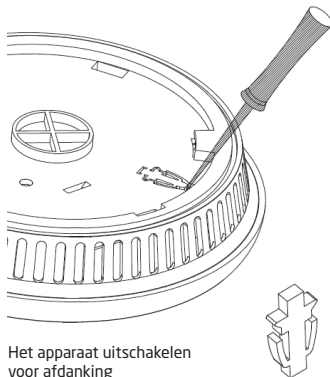

Het apparaat uitschakelen voor afdanking

WAARSCHUWING! Deze handeling schakelt het product permanent uit en maakt het daardoor onbruikbaar.

7. Technische specificaties

Model: EVA033640

Productnormen: EN 14604: 2005/AC: 2008, EN 50291-1: 2018 Apparaattype: type B - levert uitsluitend een visueel en akoestisch alarm Voeding: 3V (CR17450) (niet-vervangbare, verzegelde batterij, levensduur 10 jaar)

Rooksensor: foto-elektrisch

Rookmelder dempen: circa 10 minuten

CO-sensor: elektrochemisch

Gevoeligheidsinstelling CO-melder: conform EN 50291-1: 2018

30 ppm: geen alarm gedurende 120 minuten

50 ppm: tussen 60 en 90 minuten

100 ppm: tussen 10 en 40 minuten

300 ppm: minder dan 3 minuten

Levensduur van het product: 10 jaar

Stand-by-stroom: <20 μ A (gemiddeld)

Alarmstroom: <25 mA (gemiddeld)

Omgevingscondities tijdens gebruik: 0~+40°C, 30~93% RV, zonder condensatie

Opslag- en transportcondities: -20~+50°C, 10~95% RV, zonder condensatie

Alarm: $\geq$ 85 dB op 3 m, 0 $\pm$ 0,5 kHz

Dempen van waarschuwing bij bijna lege batterij: ongeveer 9 uur

Installatielocatie: plafond of muur

Detectieoppervlak: max. ruimte van 40 m²

Afmetingen: circa Ø 134*40 mm

Nettogewicht: circa 185 g

OPMERKING: deze gecombineerde melder is ontworpen om koolmonoxide te detecteren uit elke verbrandingsbron. Hij is niet bedoeld om andere gasen te detecteren.

8. Distributeur

Evacuate

330, rue Jacques de Lesseps, ZAIN Loire Sud, 42160 Andrézieux-Bouthéon (Frankrijk)

Telefoonnummer van de telefonische helpdesk: 09 71 00 49 98

9. Garantie

Garantie op de detector: 3 jaar*

Evacuate garandeert dat deze detector vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij huishoudelijk gebruik en onder normale omstandigheden, gedurende 3 jaar vanaf de aankoopdatum*.

Evacuate garandeert vervanging van het apparaat gedurende een periode van 3 jaar vanaf de aankoopdatum, mits het product wordt teruggebracht naar de verkoper met een gedateerd aankoopbewijs.

De aansprakelijkheid van Evacuate is strikt beperkt tot uitsluitend het vervangen van defecte producten door een identiek of gelijkwaardig product. Wij zijn niet gehouden tot enige vergoeding of herstel, ook niet voor immateriële of indirecte schade, zoals onder meer gederfde winst, verlies van gebruik of inkomsten, claims van derden of beschadiging van apparatuur.

Recycling en afvalverwerking

Het WEEE-symbool betekent dat dit product en de batterij apart moeten worden afgevoerd van ander huishoudelijk afval.

Wanneer het product het einde van de levensduur bereikt, breng het dan naar een in uw regio aangewezen inzamelpunt voor afval om een veilige verwerking of recycling te garanderen. Bescherm het milieu, de gezondheid van mensen en de natuurlijke hulpbronnen! *EXCL. BATTERIJ

EVAQUATE

GECOMBINEERDE ROOK- EN KOOLMONOXIDE (CO)-MELDER
GEBRUIKSAANWIJZING EVA033640



22LHK1157-01



EVA033640 DOP:
EVA033640-DOP-01 EN
14604: 2005/AC: 2008
EN 50291-1: 201820



Inzamelpunten: www.quefairedemesdechets.fr Kies
bij voorkeur voor reparatie of geef je apparaat weg !