

CONFIGURATIEPROCEDURE

van de **ADL 400** met CT's




CONFIGURATIESTAPPEN




PASS
0000



Houd de toets  lang ingedrukt om het menu te openen → scherm **PASS**


PASS
0001




Voer het wachtwoord "0001" in met de pijltjestoetsen
Druk op  om te bevestigen

CT
0001




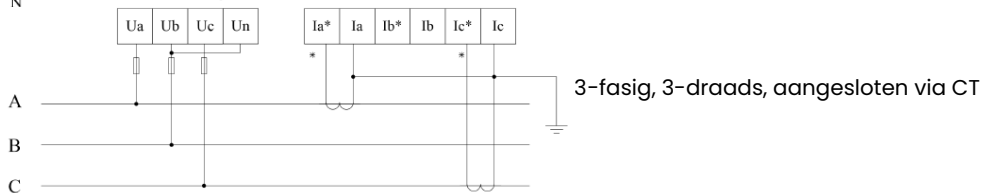
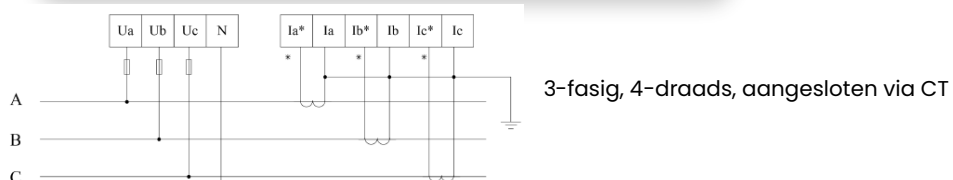
Zoek de weergave **CT** met behulp van de pijltjestoetsen
Druk op  om te bevestigen

De waarde knippert. Gebruik de pijltjestoetsen om deze in te stellen op **30** en druk vervolgens op  om te bevestigen.

SRuE
YES



Druk op de pijl omlaag om **Yes** weer te geven en druk daarna op  om te bevestigen.



PROCÉDURE DE CONFIGURATION

de l'ADL 400 avec des CT



ETAPES DE CONFIGURATION

PASS
0000



Appui long sur ↵ pour
entrer dans le menu →
écran **PASS**

PASS
0001



Entrer le mot de passe « **0001** »
avec les flèches
Appuyer sur ↵ pour valider

CT
0001



Trouver l'affichage **CT** grâce
aux flèches
Appuyer sur ↵ pour valider

La valeur clignote, utiliser les flèches pour la régler sur **30**
puis appuyer sur ↵ pour valider.

SRUE
YES



Appuyer sur la flèche du bas
pour afficher **Yes**, puis
appuyer sur ↵ pour valider

